

注意事項

品名	注意事項
鬼滅之刃-可站立筆袋+A4 資料夾 (含內頁)(九柱款)	<ol style="list-style-type: none"> 1. A4 資料夾使用不鏽鋼夾放置紙張時，請小心使用避免夾手。 2. 本產品請勿水洗，使用後如有灰塵、髒汙請用濕布擦拭即可。
鬼滅之刃-可站立筆袋+A4 資料夾 (含內頁)(夥伴款)	<ol style="list-style-type: none"> 3. 本產品經過各種不同加工處理，請勿在潮濕狀態時與其他物品放在一起，避免雨天、較潮溼與流汗時使用，防止摩擦引起的掉色或染色。 4. 本產品印刷部份為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。 5. 本產品皮料有皺摺或摺痕等痕跡為皮料特性，屬正常現象非瑕疵品。 6. 本產品收納時請保持乾燥，並存放於陰涼處。 7. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。 8. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。
鬼滅之刃-伸縮證件套(炭治郎款)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本產品請勿水洗，使用後如有灰塵、髒汙請用濕布輕微擦拭，並放置於陰涼處陰乾。 2. 本產品頸繩和證件套接合處按扣需扣緊，避免證件套掉落或遺失。
鬼滅之刃-伸縮證件套(禰豆子款)	<ol style="list-style-type: none"> 3. 本產品經過各種不同的加工處理，請勿在潮濕狀態時與其他物品放在一起，避免雨天、較潮濕與流汗時使用，防止摩擦引起的掉色或染色。 4. 本產品印刷部份為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。 5. 本產品皮料有皺摺或摺痕等痕跡為皮料特性屬正常現象；皮料為貼膠車縫，有貼膠痕跡屬皮件車工正常現象，非瑕疵品。 6. 本產品收納時請保持乾燥，並請存放於陰涼處。 7. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。 8. 本產品經使用過或因使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。
鬼滅之刃-吸水大浴巾(九柱款)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本產品不可機械洗滌，以手洗滌水溫最高不應超過攝氏 40 度，手洗後請整平，並懸掛晾乾即可。 2. 本產品為染色印刷製品，建議與衣物分開洗滌，避免移染


<p>鬼滅之刃-吸水大浴巾(夥伴款)</p>	<p>其他衣物。</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 本產品不可使用漂白劑、柔軟劑清洗及烘乾機烘乾，避免布面變色或損壞，請使用中性的清洗劑清洗。 4. 本產品為染色印刷製品，因摩擦及接觸汗水、雨水等潮濕狀態下可能導致些許染色或褪色情況屬正常現象，非瑕疵品。 5. 本產品收納時請保持乾燥並存放於陰涼處。 6. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。 7. 本產品經使用過即使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。
<p>鬼滅之刃-伸縮書架(炭治郎款)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本產品伸縮調整時，請注意雙手，請勿將手放置於後方調節處，避免夾手。 2. 本產品僅限於室內使用。使用時需放置水平硬質地面上，防止產品摔落或傾倒，避免產生故障。
<p>鬼滅之刃-伸縮書架(禰豆子款)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. 本產品請勿水洗，使用後如有灰塵、髒汙請用濕布輕微擦拭即可。 4. 本產品印刷部分為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。 5. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。 6. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。
<p>鬼滅之刃_自動削鉛筆機(炭治郎款)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本產品使用碳鋅3號電池(AA1.5V)4顆，切勿混用非同類電池，新舊電池亦不可混用安裝電池時請注意正負極方向。 2. 使用時間會依電池電量、個人使用方式、環境溫度等而有所增減。 3. 為延長本產品壽命，請勿連續使用超過8小時避免過熱，使用完畢後請務必關閉電源。 4. 電池長期不使用時，請從本產品內取出並放置於乾燥陰涼處，以防止漏液。
<p>鬼滅之刃_自動削鉛筆機(禰豆子款)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 5. 本產品使用時放於平坦處使用，避免不穩產生危險。 6. 本產品有防護機制，如未蓋上集屑蓋使用會自動停止運作。 7. 本產品可用於切削兩種直的鉛筆：小孔(直徑6-8毫米)；孔(直徑8-12毫米)。 8. 本產品集屑蓋打開後請勿用手觸摸片位置，避免受傷發生危險。 9. 本產品「不防水」，請避免遭水潑濺或以潮濕的手接觸本產品。 10. 本產品內含電子零件，請勿置於日光直射或電器品上、高低溫差過大場所與潮濕環境，避免造成事故或產品損壞

	<p>11. 本產品請勿水洗，經使產生污、灰塵等，請用柔軟乾布擦拭即可。</p> <p>12. 本產品收納時請保持乾燥，並請存放於陰涼處，避免高溫曝曬。</p> <p>13. 請勿自行修理、分解、改造, 以免故障或引起火災、觸電等危險。</p> <p>14. 請勿將手、細釘、針等金屬或異物插入本產品縫隙間，避免受傷、造本體變形故障或引起火災、觸電等危險。</p> <p>15. 產品表面請勿接觸帶有腐蝕性液體，或使用尖銳器具刮劃，避免導致產品損壞</p> <p>16. 本產品丟棄前請務必取出電池，並確實回收。移出電池前, 應先停止使用，避免造成觸電等危險發生。</p> <p>17. 本產品因製程關係，圖案旁有輕微透明框痕跡屬正常現象, 非瑕疵品。</p>
鬼滅之刃_烤吐司機(炭治郎款)	<p>1. 為避免不當使用造成危險或故障，使用本產品前，務必詳讀使用說明書。</p> <p>2. 本產品可能有尖銳邊緣，請小心使用。</p> <p>3. 請移除所有包裝後再使用，烤吐司機外層的塑膠袋需遠離兒童，避免造成窒息危險。</p> <p>4. 每次使用前，請檢查本產品的插頭或電源線是否有任何損毀，若有前述情況，請立即停用本產品。</p> <p>5. 使用前，請拆除所有的包裝，用濕布擦拭外殼，並檢查烘烤槽內部是否有異物，若有異物請清理後再使用。</p> <p>6. 請在平坦的平台上操作本產品，並確保本產品擺放平穩，避免傾倒造成危險。</p> <p>7. 本產品經使用後如有髒汙，外觀可用濕布輕微擦拭，切勿使用菜瓜布、鋼刷及腐蝕性清潔劑清潔，避免表面受損。</p> <p>8. 嚴禁將電源線、插頭及機身浸入水中或其他液體中，不可讓水或其他液體滲入機身內，避免產生漏電的危險。</p>
鬼滅之刃_烤吐司機(禰豆子款)	<p>9. 請保持本產品電源線插頭及使用者手部的乾燥，避免觸電危險。</p> <p>10. 將插頭放入插座前，請確保本產品所標示的電壓符合您所在地的電壓，不建議使用延長線。</p> <p>11. 本產品不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。</p> <p>12. 本產品為高功率產品，請勿與其他高功率電器（如：烤箱、微波爐…等）一同使用。</p> <p>13. 請避免長時間連續使用，以免本產品溫度過高，導致機器故障或發生危險。</p> <p>14. 每次使用完，請務必拔掉插頭，確保安全，並由插頭處拔起，切勿拉扯電源線，避免造成電線損壞造成漏電危險。</p> <p>15. 請妥善將電源線安置於烤吐司機旁，避免將電源線纏繞或壓在機身下方，過度的壓力可能會造成電源線磨損或斷裂。</p>

16. 使用本產品時，若有火花或冒煙情況，請立即拔掉插頭並停用本產品。
17. 本產品僅適用於烘烤吐司，請勿將任何食材放入本產品加熱或做其他用途使用。
18. 切勿烘烤太小的吐司（小於 8.5x8.5 公分）可能導致烘烤不均或卡在烘烤槽內，造成機器故障或發生危險。
19. 請勿烘烤塗有抹醬的吐司，例如奶油、果醬、花生醬等，避免抹醬沾在烘烤槽內導致機器故障或發生危險。
20. 本產品外包裝上烘烤圖為效果示意，實際烘烤效果會因吐司外觀平整度及含水量而有所差異。
21. 本產品使用過程中，請勿試圖從烘烤槽裡拿出吐司，避免危險。
22. 本產品使用過程中，切勿取出集屑盤，應先關閉電源，等待機身冷卻後，方能取出集屑盤。
23. 請勿將金屬箔紙包裝或其他器具插入產品中，避免引起燃燒發生危險。
24. 收納本產品時，應確保產品已經完全冷卻，通電中或溫度仍高時，請勿將防塵罩或其他物品覆蓋於本產品上，避免機器故障或發生危險。
25. 請勿擅自拆卸及維修本電器，若產品發生損壞，必須由製造商或具有相關資格的人員維修，以確保安全。
26. 切勿任意拔掉插頭上的接地線，避免影響使用功能或造成機器故障。
27. 請保留包裝及使用說明書以保留重要訊息。
28. 本產品拆封後，非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。
29. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。

封面

正面



©Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable

警告 適用年齡14歲以上

1. 本產品非玩具，非供14歲以下兒童或幼兒玩耍使用。
2. 本產品使用前務必詳讀包裝說明與說明書，避免不當操作造成危險或產品故障。
3. 本產品不得對人體去擲或揮動，避免造成事故發生或導致產品損傷。
4. 本產品請勿重壓、撞擊、摔落，避免產品刮傷受損。
5. 本產品請勿接近火源與熱源，避免造成火災。

使用注意事項


1. 本產品使用碳鋅3號電池(AA1.5V)4顆，切勿混用非同類電池，新舊電池亦不可混用。安裝電池時請注意正負極方向。
2. 使用時間會依電池電量、個人使用方式、環境溫度等而有所增減。
3. 為延長本產品壽命，請勿連續使用超過8小時避免過熱，使用完畢後請務必關閉電源。
4. 電池長期不使用時，請從本產品內取出並放置於乾燥陰涼處，以防止漏液。
5. 本產品使用時需放置於平坦處使用，避免不穩產生危險。
6. 本產品有防護機制，如未蓋上集屑蓋使用會自動停止運作。
7. 本產品可用於切削兩種直徑的鉛筆：小孔(直徑6-8毫米)；大孔(直徑8-12毫米)。
8. 本產品集屑蓋打開後請用手觸摸刀片位置，避免受傷發生危險。
9. 本產品「不防水」。請避免遭水潑濺或以潮濕的手接觸本產品。
10. 本產品內含電子零件，請勿置於日光直射或電器用品上、高低溫差過大場所與潮濕環境，避免造成事故或產品損壞。
11. 本產品請勿水洗，經使用產生髒污、灰塵等，請用柔軟乾布擦拭即可。
12. 本產品收納時請保持乾燥，並請存放於陰涼處，避免高溫曝曬。
13. 請勿自行修理、分解、改造，以免故障或引起火災、觸電等危險。
14. 請勿將手、細釘、針等金屬或異物插入本產品縫隙間，避免受傷、造成本體變形故障或引起火災、觸電等危險。
15. 產品表面請勿接觸帶有腐蝕性液體，或使用尖銳器具刮劃，避免導致產品損壞。
16. 本產品丟棄前請務必取出電池，並確實回收。移出電池前，應先停止使用，避免造成觸電等危險發生。
17. 本產品因製程關係，圖案旁有輕微透明框痕跡屬正常現象，非瑕疵品。

17. 本產品印刷部分為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。
18. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。
19. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。

反面


使用說明

1 裝入電池

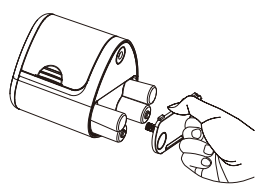


打開底部電池蓋，按正負極裝入碳鋅3號電池(AA1.5V)4顆(需自行購買)，並裝回電池蓋。

2 小孔切削模式

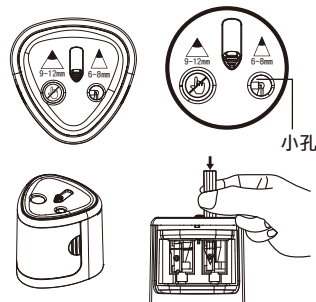


不使用時大孔處為安全封閉狀態，小孔處為工作狀態，將一般直徑(6-8mm)鉛筆插入小孔孔槽，向下按壓即可自動削筆。

3 大孔切削模式

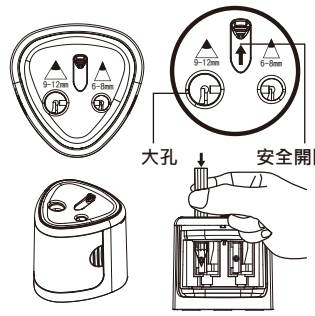

安全開關向上推，此時大孔處於工作狀態，將大號直徑(9-12mm)鉛筆插入大孔孔槽裡，向下按壓即可自動削筆。

4 清理廢屑

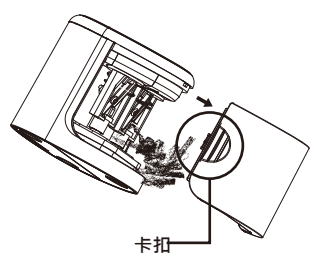

以手指捏住集屑蓋兩側卡扣，往外平行拉開，廢屑倒出後再將集屑蓋裝回原處即可。

封底

說明書正面


內包頁

封底

封面

產品介紹

產品各部位名稱

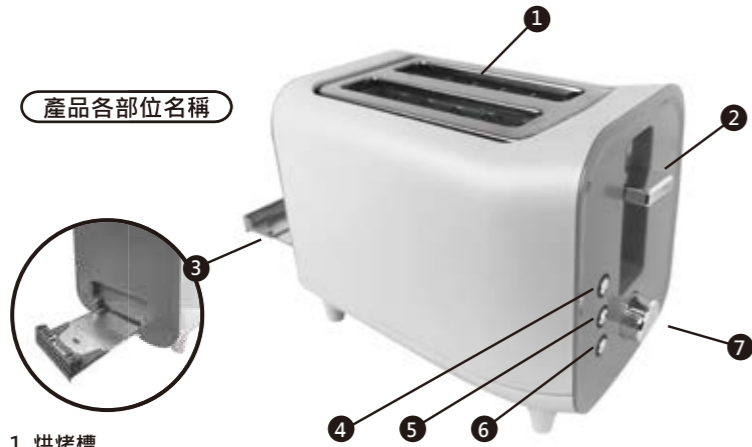

1. 烘烤槽

2. 控制桿：將控制桿往下壓到鎖定位，即可開始烘烤。

▲ 電源插頭未插入插座內時，控制桿無法鎖定

3. 集屑盤：烘烤時務必裝妥。

4. 停止鈕：烘烤中想取出吐司時使用。

5. 解凍鈕：烘烤從冷凍庫取出的冷凍吐司時使用，按下後，會加長加熱時間，按鈕處會亮燈。

6. 再加熱鈕：若吐司放置許久變涼要再加熱，請壓下控制桿後按下再加熱按鈕，將會再加熱約30秒。

7. 烘烤顏色旋鈕：調節吐司烘烤的時間數字越大時間會較長，烘烤顏色也會較深。

▲ 1~6 是時間的長短，而非分鐘的計算，往「1」的方向調時間較短，顏色也較淡，往「6」方向時間較長，顏色也越深(焦)。

產品規格

產品名稱	鬼滅之刃-烤吐司機	製造號碼	DS001
產品型號	DO-1082	消耗功率	650W
額定電壓	110V	生產國別	中國
額定頻率	60Hz	商品尺寸	約寬23.5 x 深14 x 高19 cm

清潔與保養指南

- 清潔時，請先拔下電源插頭，確認本產品已完全冷卻後再進行清潔。
- 請勿把電源線、插頭及主機浸入水或其他液體中清洗。
- 嚴禁將本產品的任何零部件放入洗碗機清洗。
- 本產品經使用後如有髒汙，外觀可用濕布輕微擦拭，切勿用菜瓜布、鋼刷及腐蝕性清潔劑清潔，避免表面受損。
- 集屑盤清潔後請務必裝回原位。
- 切勿將手伸入烘烤槽內清洗，避免受傷。
- 使用後請及時清潔，有效延長本產品使用壽命。
- 將產品放置在通風乾燥處保存，並避免紫外線直接照射，請放於小孩不易拿取的地方。
- 儲存產品前，應確認產品是清潔與乾燥的。

保固說明

- 本產品的保固期至2023年9月30日止。
- 保固期間內，任何因製造品質造成的瑕疵，將提供免費的產品修復或更換服務。
- 本保固不含消耗性零件，如：集屑盤、控制桿。
- 若因使用不當，或不正確的清潔保養程序而造成產品損壞，將不適用保固服務。
- 若產品經過其他廠商維修，將不適用本保固服務。
- 本保固不適用於未遵循使用說明操作之情況，請避免使用說明書當中所限制或警告之行為或用法。
- 需要保固時，請提出有效的購買證明及本使用說明書。

保固期服務

即日起至2023年9月30日止，於上述時間內可享有保固服務

維修服務據點

售後服務商 多麥典事業股份有限公司
服務專線 (02)2278-4688
服務地址 新北市三重區光復路一段82-6號7樓
服務時間 週一到週五10:00~18:00 (六日公休)

本商品如有故障或需諮詢，請洽以上服務資訊



烤吐司機

使用說明書



炭治郎款



禰豆子款

圖片僅供參考，產品以實物為準

本產品已投保富邦產物險1000萬產品責任險


為避免不當使用所造成的危險或故障，
使用本產品前，務必詳閱本說明書，並請妥善保存

©Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable

說明書背面

安全注意事項與警告

- 本電器不預供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監督或指導下安全使用。
- 孩童應受監督，以確保孩童不濫玩電器。
- 為避免不當使用造成危險或故障，使用本產品前，務必詳讀產品說明書。
- 本產品可能有尖銳邊緣，請小心使用。
- 使用前，請拆除所有的包裝，用濕布擦拭外觀，並檢查烘烤槽內部是否有異物，若有異物請清理後再使用。
- 本產品僅供家庭室內使用，請勿在戶外操作本產品或作商業用途。
- 每次使用前，請檢查本產品的插頭或電源線是否有任何損毀，若有前述情況，請立即停用本產品。
- 將插頭放入插座前，請確保本產品所標示的電壓符合您所在地的電壓，不建議使用延長線。
- 請在平坦的平台上操作本產品，並確保本產品擺放平穩，避免傾倒造成危險。
- 本產品需遠離火源、瓦斯爐及其他易燃物品，避免發生危險。
- 嚴禁將電源線、插頭及機身浸入水中或其他液體中，不可讓水或其他液體滲入機身內，避免產生漏電的危險。
- 請保持本產品電源線插頭及使用者手部的乾燥，避免觸電危險。
- 本產品不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 本產品為高功率產品，請勿與其他高功率電器(如：烤箱、微波爐...)一同使用。
- 請避免長時間連續使用，以免本產品溫度過高，導致機器故障或發生危險。
- 請妥善將電源線安置於烤吐司機旁，避免將電源線纏繞或壓在機身下方，過度的壓力可能會造成電源線磨損或斷裂。
- 每次使用完，請務必拔掉插頭，確保安全，並由插頭處拔起，切勿拉扯電源線，避免造成電線損壞造成漏電危險。
- 使用本產品時，若有火花或冒煙情況，請立即拔掉插頭並停用本產品。
- 本產品僅適用於烘烤吐司，請勿將任何食材放入本產品加熱或做其他用途使用。
- 切勿烘烤過小的吐司(小於8.5x8.5公分)，避免導致烘烤不均或卡在烘烤槽內，造成機器故障或發生危險。
- 請勿烘烤塗有抹醬的吐司，例如奶油、果醬、花生醬等，避免抹醬沾在烘烤槽內導致機器故障或發生危險。
- 本產品使用過程中，請勿試圖從烘烤槽裡拿出吐司，避免危險。
- 本產品使用過程中，切勿取出集屑盤，應先關閉電源，等待機身冷卻後，方能取出集屑盤。
- 請勿將金屬箔紙包裝或其他器具插入產品中，避免引起燃燒或火災。
- 吐司可能起火燃燒，因此烤吐司機不得靠近易燃物質或在其下方操作，例：窗簾等。
- 收納本產品時，應確保產品已經完全冷卻，通電中或溫度仍高時，請勿將防塵罩或其他物品覆蓋於本產品上，避免機器故障或發生危險。
- 請勿擅自拆卸及維修本電器，若產品發生損壞，必須由製造商或具有相關資格的人員維修，以確保安全。
- 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
- 切勿任意拔掉插頭上的接地線，避免影響使用功能或造成機器故障。
- 請保留包裝及使用說明書以保留重要訊息。
- 本產品拆封後，非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市更換同款式。
- 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。

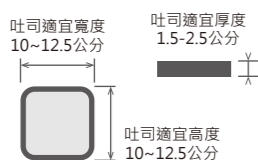

使用說明

一 初次使用

- 仔細詳閱產品包裝及本使用說明書。
- 檢查您的當地電壓與產品標明的額定電壓是否相符，本產品適用一般110V家用插座，嚴禁插入220V插座，避免發生危險。
- 使用前，請拆除所有的包裝，用濕布擦拭外觀，並檢查烘烤槽內部是否有異物，若有異物請清理後再使用。
- 初次使用時可能有冒煙或出現異味的情形，使用後此情形即會消失。
- 請將電源插入插座，妥善將電源線安置於主機旁，禁止將電源線纏繞或壓在主機下方。

一 使用方法

- 將本產品的電源插頭完全插入插座內，並將烘烤顏色旋鈕調整到所需的烘烤程度。
- 將吐司放入烘烤槽中，然後壓下控制桿，控制桿會一直保持在下方，直到烘烤顏色旋鈕設置的時間到才會往上彈起。(若沒有接通電源，控制桿將不會被鎖定)
- 若您希望停止烘烤過程，請按下停止按鈕，吐司將會彈起，並取消加熱。
- 如果沒有達到您所需的烘烤程度，可以調整烘烤時間後，壓下控制桿進行二次烘烤，直到吐司烤熟或時間到為止。
- 若吐司放置許久變涼要再加熱，請壓下控制桿後按下「再加熱」按鈕，將會再加熱約30秒。
- 如果吐司沾黏在本設備上，必須先拔下插頭，待機身完全冷卻後再取出吐司，切勿用金屬器皿來拿取吐司。
- 若要連續使用本設備，請於每使用兩次後應至少空出30秒的冷卻時間，或者選擇更低的時間烘烤，避免連續長時間使用導致本產品溫度過高。
- 使用本設備時必須放入吐司，切勿在沒有吐司的情況下空烤。
- 在烘烤冰的吐司時，可以在壓下控制桿的同時按下解凍按鈕，使烘烤的時間加長，烘烤出來的吐司效果會更好。



簡易故障排除

狀況	原因	解決方式
吐司無法按下	是否使用彎翹變形的吐司?	請勿使用彎翹變形的吐司
烘烤完成後吐司未彈出	吐司是否太小或太薄? 吐司是否太大或太厚?	請使用大小合適的吐司
烘烤顏色太淺	烘烤顏色旋鈕是否有調整? 是否以一般方式烘烤冷凍吐司?	將烘烤顏色旋鈕往「6」的方向調整 請使用解凍鈕
烘烤顏色太深	烘烤顏色旋鈕是否有調整? 是否使用家裡自己切的吐司?	將烘烤顏色旋鈕往「1」的方向調整
吐司烤焦了	是否以解凍鈕烘烤沒有冷凍的吐司?	請勿使用解凍鈕
吐司內部不熟	烘烤的是否為表面結霜的四片切冷凍厚吐司? 是否沒有使用解凍鈕烘烤冷凍吐司?	先自然解凍後再烘烤 請使用解凍鈕
控制桿無法鎖定	電源插頭是否完全插在插座上?	請將電源插頭完全插在插座上

產品有害物質限制使用標識表

設備名稱-鬼滅之刃-烤吐司機	型號(型式)-DO-1082					
	限制物質及其化學符號					
單元(註)	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
發熱元件	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○

●備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限制物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
●備考2. “○”係指該項限制物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
●備考3. “-”係指該項限制物質為排除項目。

以上為歐盟立法制定之電子電器設備有害成分指表，提供與本品檢驗合格對照說明。