

品名	注意事項
航海王- LED 多功 能手電筒	<ol style="list-style-type: none">1. 使用前務必詳讀包裝及說明書，避免不當操作造成危險或故障。2. 請保留本包裝以保留重要訊息。3. 本產品首次使用時請先充滿電後再使用，確保電池壽命。4. 請使用本產品所附的充電線進行供電，確保產品正常運作。5. 本產品請勿使用電腦主機供電，避免發生不相容或當機等狀況。6. 待充電完畢後，請將插頭拔除，避免長時間充電導致電池損壞縮短電池壽命。7. 充電時間會依個人充電設備不同而有所增減。8. 拔除充電線時，應以手握接頭的方式拉拔，不可單獨拉扯電線，避免電線內部銅線斷裂。9. 請定期充電本產品，避免電池損壞。10. 使用時間會依電池老化、個人使用方式、環境溫度等而有所增減。11. 為延長本產品壽命，請勿連續使用超過 8 小時，避免過熱，使用完畢後請務必關閉電源。12. 本產品內含電子零件，請勿置於日光直射處、電器用品上及高低溫差過大之場所與潮溼環境，避免造成事故或導致產品損壞。13. 請勿自行修理、分解及改造，避免故障或引起火災、觸電等危險。14. 請勿將細釘、針等金屬或異物插入本產品縫隙間，避免造成本體變形故障或引起火災、觸電等危險。15. 本產品「不防水」，請避免遭水潑濺和用潮濕的手接觸充電線接頭以防觸電。16. 本產品請勿水洗，使用後如有灰塵、髒汙請用乾布擦拭即可，切勿使用菜瓜布、

	<p>鋼刷及腐蝕性清潔劑清洗，避免產品受損。</p> <p>17. 本產品印刷部份為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。</p> <p>18. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。</p> <p>19. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。</p>
<p>航海王- 可攜式鋁 合金摺疊 桌(魯夫 款)</p>	<p>1.本產品通過 SGS 檢驗合格，請安心使用。</p> <p>2.本產品請依照包裝上的使用步驟展開和摺合收納，避免骨架變形及發生危險。</p> <p>3.本產品展開或摺合收納時，請小心操作避免夾手造成受傷。</p> <p>4.本產品展開後拉開桌腳，四邊桌腳支架確實撐開拉直，並務必扣上中間安全卡扣。</p> <p>5.本產品使用時須放置於平坦的地面上使用，避免不穩產生危險。</p>
<p>航海王- 可攜式鋁 合金摺疊 桌(集合 款)</p>	<p>6.本產品為摺疊式設計，訴求輕巧方便攜帶，桌面平均擺放耐重為 10 公斤，請勿放置過重物品及乘坐，避免造成骨架變形、損壞及發生危險。</p> <p>7.桌面放置物品時請平均擺放，避免放置單邊桌面造成受力不平均、歪斜、傾倒等發生危險。</p> <p>8.本產品使用時須放置於平坦處使用，避免不穩發生危險。</p> <p>9.本產品請勿使用尖銳物在桌上切割，避免桌面損壞。</p> <p>10.本產品請勿將高溫物品(如熱鍋)直接放置於桌面上，避免損壞桌面，請放在有隔熱</p>

	<p>效果的隔熱墊上。</p> <p>11.本產品印刷部份為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。</p> <p>12.本產品請勿水洗，使用後如有灰塵、髒汙請用濕布輕微擦拭，擦拭後自然風乾即可。</p> <p>13.本產品請勿在潮濕狀態時與其他物品放在一起，避免較潮濕與流汗時使用，防止摩擦引起的掉色或染色。</p> <p>14.本產品收納時請擦拭乾淨及保持乾燥，並存放於陰涼處。</p> <p>15.請保留包裝，方便參閱使用、收納說明。</p> <p>16.本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。</p> <p>17.本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。</p>
<p>航海王- 單人摺疊 椅(魯夫 款)</p>	<p>1.本產品通過 SGS 檢驗合格，請安心使用。</p> <p>2.本產品乘坐重量限 80 公斤以內，乘坐時請勿前後傾斜或搖晃等劇烈動作，避免產品損壞及跌倒受傷。</p> <p>3.本產品須放置於平坦地面使用，避免不穩產生危險。</p>
<p>航海王- 單人摺疊 椅(集合 款)</p>	<p>4.本產品開啟、收合時請小心手指，避免夾傷。</p> <p>5.本產品可能有尖銳邊緣，請小心使用。</p> <p>6.本產品若有零件脫落或損壞時，請勿再乘坐。</p> <p>7.本產品請存放於乾燥處，避免骨架生鏽。收納時請擦拭乾淨並保持乾燥，避免骨架生鏽。</p> <p>8.本產品椅面沾有砂土灰塵等乾性污垢時，可用乾刷清理，如為髒汙請用濕布擦拭並</p>

	<p>自然風乾。</p> <p>9.本產品布料有覆膜，易有皺摺或摺痕等痕跡屬正常現象，非瑕疵品。</p> <p>10.本產品為染色印刷製品，因摩擦及接觸汗水、雨水等潮濕狀態下可能導致些許染色或褪色情況屬正常現象，非瑕疵品。</p> <p>11.本產品使用時請避免接觸淺色物品(如淺色衣物、包包等)，避免摩擦染色。</p> <p>12.本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動時間內至門市限更換同款式。</p> <p>13.本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。</p>
<p>航海王- 吸水大毛 巾(魯夫 款)</p>	<p>1.本產品不可機械洗滌，以手洗滌水溫最高不應超過攝氏 40 度，手洗後請整平，並懸掛晾乾即可。</p> <p>2.本產品為染色印刷製品，建議與衣物分開洗滌，避免移染其他衣物。</p> <p>3.本產品不可使用漂白劑、柔軟劑清洗及烘乾機烘乾，避免布面變色或損壞，請使用</p>
<p>航海王- 吸水大毛 巾(索隆 款)</p>	<p>中性的清洗劑清洗。</p> <p>4.本產品為染色印刷製品，因摩擦及接觸汗水、雨水等潮濕狀態下可能導致些許染色或褪色情況屬正常現象，非瑕疵品。</p> <p>5.本產品收納時請保持乾燥並存放於陰涼處。</p> <p>6.本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。</p> <p>7.本產品經使用過即使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。</p>

<p>航海王- 滑板(魯夫 款)</p>	<p>1.本產品通過 SGS 檢驗合格，請安心使用。</p> <p>2.本產品可承重約 100 公斤，請勿超重造成產品損壞或事故發生。</p> <p>3.本產品僅供單人使用。</p> <p>4.8 歲以下兒童不得單獨使用滑板，需有成人在旁監護。初學者需有朋友或父母等人在旁協助，避免發生危險。</p> <p>5.本產品如有裂痕或破損請立即停止使用，以免發生危險。</p> <p>6.請勿在雨天和潮濕的環境下使用，避免造成骨架生鏽、木頭受損或變形。</p>
<p>航海王- 滑板(喬巴 款)</p>	<p>7.使用時需選擇使用場地，請勿在人行道或街道上使用滑板，亦不可在潮濕或不平坦的地面上使用。</p> <p>8.本產品請勿在夜間或能見度低的場合使用。</p> <p>9.使用時請務必穿著鞋子、長褲、長袖衣物，並配戴個人防護用具，如護腕、手套、護膝、頭盔和護肘等，避免跌倒時受傷。</p> <p>10.請勿奔跑或跳躍動作登上滑板。</p> <p>11.使用時請在可掌控的速度下使用，避免發生危險。</p> <p>12.使用時請先學會滑板的基本技巧，如正確的下板、安全的停下等。</p> <p>13.初學時，先在坡度較小的場地作滑下練習。其坡度需能讓使用者跳離滑板而不致跌倒。</p> <p>14.在跳離滑板前，應先注意是否會傷及旁人。</p> <p>15.當使用滑板失去平衡時，應立即跳離。多數嚴重的滑板運動傷害為骨折，故應先於尚未使用滑板的狀況下練習「跌倒」動作(如能習得滾倒技能尤佳)。</p> <p>16.使用時請確實清除卡在輪胎裡的碎石頭或灰塵，避免造成零件磨損影響使用。</p>

17.本產品為天然板材製作，木紋為天然形成紋理，如有木節、斑點、色澤不同等皆屬正常現象，非瑕疵品。

18.本產品不得水洗，使用後如有灰塵、髒污請用濕布擦拭即可。

19.本產品請存放於乾燥處，收納時請擦拭乾淨並保持乾燥，避免造成骨架生鏽、木頭受損或變形。

20.本產品為天然板材製成，長時間使用可能會殘留氣味或龜裂等屬正常現象。

21.本產品印刷部份為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。

22.本產品止滑磨砂貼紙會因使用後而磨平屬正常現象，非瑕疵品。

23.本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。

24.本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。

保養建議與維護

1.定期維護保養與清潔可提高滑板的安全性能。

2.請定期進行軸承的保養護理，必要時更換輪子及墊片、潤滑軸承。

3.請定期檢查板面是否有使用時造成的銳利邊緣或裂痕，必要時請立即停止使用。

4.使用前需檢查滑板，尤其是螺帽必須拴緊。

5.當輪子晃動不定時，請立即停止使用並進行檢查。

6.檢查輪軸架：螺栓與螺帽必須鬆緊適中，過鬆或過緊皆會使螺紋受損。

7.若需將軸承分開，必須將各項零件恢復原位。軸承內不可有砂礫，避免發生危險。

	<p>8.應經常檢查所有的零件是否有磨損的情況(尤其需注意螺紋)及踏板是否破裂，必要時應更換零件。</p>
<p>航海王- 安全帽+ 後背袋組 (魯夫款)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本產品使用前，請拆除所有的包裝材料並擦拭乾淨，同時檢查產品有無破裂、損壞。 2. 本產品為貼花製作，有輕微掉色或剝落等皆屬正常現象，非瑕疵品。 3. 本產品帽體清潔建議以清水沾布擦拭，請勿刷洗避免造成圖案和帽體表面刮傷。 4. 請勿使用有機溶劑或強烈清潔劑清除表面油汙，可能會造成頭盔材質劣化。
<p>航海王- 安全帽+ 後背袋組 (喬巴款)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 5. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。 6. 本產品經使用過或使用不當引起損壞，恕不接受退(換)貨。
<p>航海王- 工具箱</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本產品容量約 4 公升，可承受重量約 20 公斤，請勿放入過重或過多物品。 2. 本產品請勿放入過重或過多物品，避免造成損壞。 3. 本產品關閉上蓋時請小心手指，避免夾傷。 4. 本產品手提使用時，切勿用力揮動本產品，避免造成事故發生或導致產品損壞。 5. 本產品可能有尖銳邊緣，請小心使用。

	<p>6. 本產品使用後若有灰塵或汙漬，可用濕布輕微擦拭，切勿使菜瓜布、鋼刷及腐蝕性清潔劑清洗，避免表面刮痕受損。</p> <p>7. 本產品印刷部分為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。</p> <p>8. 本產品為塑料射出製作，如色彩或尺寸有輕微差異、表面小黑點、摩擦痕跡和不影響外觀的小刮痕等皆屬正常現象，非瑕疵品。</p> <p>9. 本產品收納時請保持乾燥，並存放於陰涼處。</p> <p>10. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。</p> <p>11. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。</p>
<p>航海王- 投影發光 傘(紅色 款)</p>	<p>1. 使用前請詳細閱讀包裝上的使用注意事項及使用說明，並正確使用。</p> <p>2. 本產品使用電池供電，電池的壽命可能因電池的效能、使用的時間、使用的狀況和環境而不同。</p> <p>3. 本產品請使用鈕扣型 CR1632 鋰電池(3V)，轉開傘把尾端投影蓋裝入電池，請蓋按照包裝上電池安裝說明裝入正確電池，並請務必按正確極性裝入，避免產生短路、反</p>
<p>航海王- 投影發光 傘(黑色 款)</p>	<p>充電或漏液之情形。</p> <p>4. 本產品電力耗盡之電池應取出做更換，更換電池請按照正確電池規格：鈕扣型 CR1632 鋰電池(3V)2 顆，避免發生故障等情況。</p> <p>5. 本產品使用電池供電時，請勿混用非同類電池，新舊電池亦不可混用。</p> <p>6. 本產品長時間不使用時請將電池取出。</p> <p>7. 強風時請小心使用，避免損壞。</p>

8. 本產品含尖銳處，使用時請注意四周是否安全。
9. 為維護骨架及傘布之壽命，使用後請晾乾再收納。
10. 開收傘面時請勿過度用力，卡到異物請先排除再繼續使用，避免骨架彎曲損毀。
11. 本產品為染色印刷製品，因摩擦、雨水等潮濕狀態下可能導致些許染色或褪色情況屬正常現象，非瑕疵品。
12. 傘面請勿使用化學藥劑清洗，或有腐蝕性液體或藥劑塗抹，以免影響傘面的完整性。
13. 本產品使用及收納時請保持乾燥並放置於陰涼處，避免日光直射、高溫、溫差過大與潮濕之環境，避免產品產生變質、變色、變形或事故發生。
14. 請勿自行維修、分解及改造，避免故障或引起火災、觸電等危險。
15. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。
16. 本產品經使用過即使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。

外頁

⚠ 使用注意事項

1. 使用前務必詳讀包裝及說明書，避免不當操作造成危險或故障。
2. 請保留本包裝以保留重要訊息。
3. 本產品首次使用時請先充滿電後再使用，確保電池壽命。
4. 請使用本產品所附的充電線進行充電，確保產品正常運作。
5. 本產品請勿使用電腦主機供電，避免發生不相容或當機等狀況。
6. 待充電完畢後，請將插頭拔除，避免長時間充電導致電池損壞縮短電池壽命。
7. 充電時間會依個人充電設備不同而有所增減。
8. 拔除充電線時，應以手握接頭的方式拉拔，不可單獨拉扯電線，避免電線內部銅線斷裂。
9. 請定期充電本產品，避免電池損壞。
10. 使用時間會依電池老化、個人使用方式、環境溫度等而有所增減。
11. 為延長本產品壽命，請勿連續使用超過8小時，避免過熱，使用完畢後請務必關閉電源。
12. 本產品內含電子零件，請勿置於日光直射處、電器用品上及高低溫差過大之場所與潮溼環境，避免造成事故或導致產品損壞。
13. 請勿自行修理、分解及改造，避免故障或引起火災、觸電等危險。
14. 請勿將細釘、針等金屬或異物插入本產品縫隙間，避免造成本體變形故障或引起火災、觸電等危險。
15. 本產品「不防水」，請避免遭水潑濺或用潮濕的手接觸充電線接頭以防觸電。
16. 本產品請勿水洗，使用後如有灰塵、髒汙請用乾布擦拭即可，切勿使用菜瓜布、鋼刷及腐蝕性清潔劑清洗，避免產品受損。
17. 本產品印刷部份為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。
18. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。
19. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。




LED多功能手電筒

©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

內頁

功能說明

鋁合金蓋功能說明

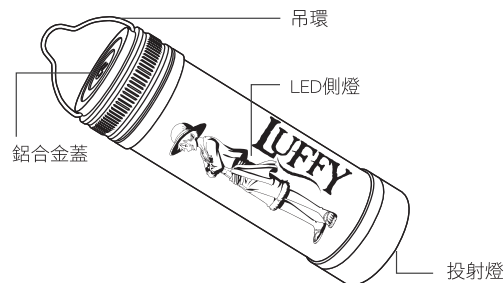

照明說明

燈珠類型：LED前燈/3W LED側燈8W	開關切換：5段開關(單鍵操作)
最大射程：前燈約175m	充電時間：約1.5-2小時
亮度：前燈/約200流明	(依個人充電設備不同而有所增減)
側燈白、黃光約400流明	使用時間：連續使用約2~6小時
色溫：前燈7000-8000K	(使用方式不同，耗電時間皆不同)
側燈白光8000-9000K	
側燈黃光3000-3500K	


使用說明 單鍵快速切換,使用簡單方便。



- 按一下 前燈照明(手電筒模式)
- 按二下 前燈爆閃(警示模式)
- 按三下 側燈白光(照明模式)
- 按四下 側燈黃光(暖光照明模式)
- 按五下 紅藍警示燈(警示模式)
- 按六下 關閉

側面燈具無段調光功能/
於側面LED側燈亮時，再次
長按電源鍵進入無段調光模
式(漸暗/漸亮)，LED側燈閃爍
兩次表示已到最高亮度及最
低亮度。

充電說明

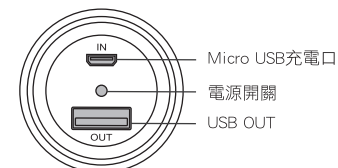


旋轉取下尾端鋁合金蓋，於「IN」接口插入Micro USB充電線，充電時紅燈閃爍，充電時紅燈恆亮。
於「OUT」接口插入USB充電線，放電時綠燈恆亮，電壓不足時綠燈熄滅，並進入休眠，此時請為手電筒充電，避免放電過度造成電池受損。
充電完成請確保將鋁合金蓋鎖緊再使用。



ONE PIECE
LOGS


滑板 說明書

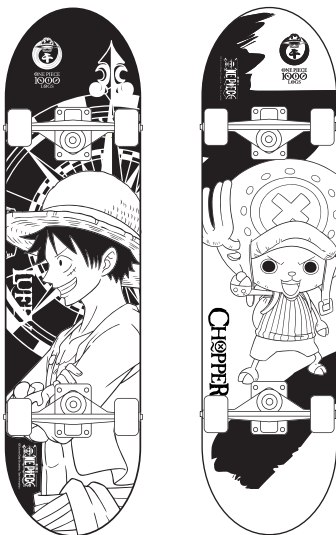

圖片僅供參考，產品以實物為準

©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

產品介紹

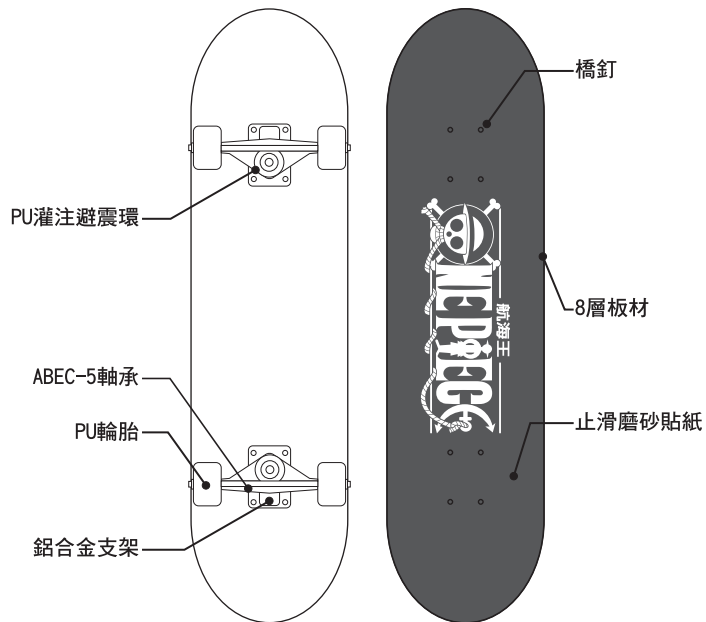

產品規格

產品名稱	航海王-滑板	產品尺寸	約長79.5x寬20.3cm
產品材質	本體/鋁合金、木板；輪子/聚氨酯；軸承/合金鋼	輪子尺寸	約直徑54x寬35.5mm±5
產品重量	約2030g	軸承	ABEC-5
型號	WX-701	承載重量	約100kg
數量	1件	產地	中國

警告：使用前請先詳閱說明書注意事項

1. 本產品非玩具，適用年齡14歲以上，8歲以下孩童必須在成人全程監督下操作。
2. 本產品使用前務必詳讀包裝說明與說明書，避免不當使用造成危險或產品故障。
3. 本產品請勿接近火源與熱源避免造成火災。
4. 本產品不得對人體丟擲或揮動，避免造成事故發生導致產品損壞。

使用注意事項

1. 本產品通過SGS檢驗合格，請安心使用。
2. 本產品可承重約100公斤，請勿超重造成產品損壞或事故發生。
3. 本產品僅供單人使用。
4. 8歲以下兒童不得單獨使用滑板，需有成人在旁監護。初學者需有朋友或父母等人在旁協助，避免發生危險。
5. 本產品如有裂痕或破損請立即停止使用，以免發生危險。
6. 請勿在雨天和潮濕的環境下使用，避免造成骨架生鏽、木頭受損或變形。
7. 使用時需選擇使用場地，請勿在人行道或街道上使用滑板，亦不可在潮濕或不平坦的地面上使用。
8. 本產品請勿在夜間或能見度低的場合使用。
9. 使用時請務必穿著鞋子、長褲、長袖衣物，並配戴個人防護用具，如護腕、手套、護膝、頭盔和護肘等，避免跌倒時受傷。
10. 請勿奔跑或跳躍動作登上滑板。
11. 使用時請在可掌控的速度下使用，避免發生危險。
12. 使用時請先學會滑板的基本技巧，如正確的下板、安全的停下等。
13. 初學時，先在坡度較小的場地作滑下練習。其坡度需能讓使用者跳離滑板而不致跌倒。
14. 在跳離滑板前，應先注意是否會傷及旁人。
15. 當使用滑板失去平衡時，應立即跳離。多數嚴重的滑板運動傷害為骨折，故應先於尚未使用滑板的狀況下練習「跌倒」動作(如能習得滾倒技能尤佳)。
16. 使用時請確實清除卡在輪胎裡的碎石頭或灰塵，避免造成零件磨損影響使用。
17. 本產品為天然板材製作，木紋為天然形成紋理，如有木節、斑點、色澤不同等皆屬正常現象，非瑕疵品。
18. 本產品不得水洗，使用後如有灰塵、髒污請用濕布擦拭即可。
19. 本產品請存放於乾燥處，收納時請擦乾淨並保持乾燥，避免造成骨架生鏽、木頭受損或變形。
20. 本產品為天然板材製成，長時間使用可能會殘留氣味或龜裂等屬正常現象。
21. 本產品印刷部份為非永久性印刷，使用時所產生的摩擦可能會使其耗損而變淡或剝落屬正常現象，非瑕疵品。
22. 本產品止滑磨砂貼紙會因使用後而磨平屬正常現象，非瑕疵品。
23. 本產品拆封後非瑕疵品不可更換與退貨，如瑕疵品請於活動期間內至門市限更換同款式。
24. 本產品經使用過及使用不當引起的損壞，恕無法退(換)貨。

保養建議與維護


1. 定期維護保養與清潔可提高滑板的安全性能。
2. 請定期進行軸承的保養護理，必要時更換輪子及墊片、潤滑軸承。
3. 請定期檢查板面是否有使用時造成的銳利邊緣或裂痕，必要時請立即停止使用。
4. 使用前需檢查滑板，尤其是螺帽必須控緊。
5. 當輪子晃動不定時，請立即停止使用並進行檢查。
6. 檢查輪軸架：螺絲與螺帽必須鬆緊適中，過鬆或過緊皆會使螺紋受損。
7. 若需將軸承分開，必須將各項零件恢復原位。軸承內不可有砂礫，避免發生危險。
8. 應經常檢查所有的零件是否有磨損的情況(尤其需注意螺紋)及踏板是否破裂，必要時應更換零件。


投影發光傘投影燈說明書

投影開關說明



電池安裝說明

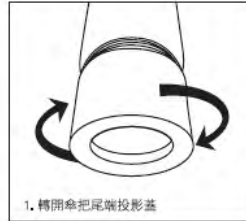

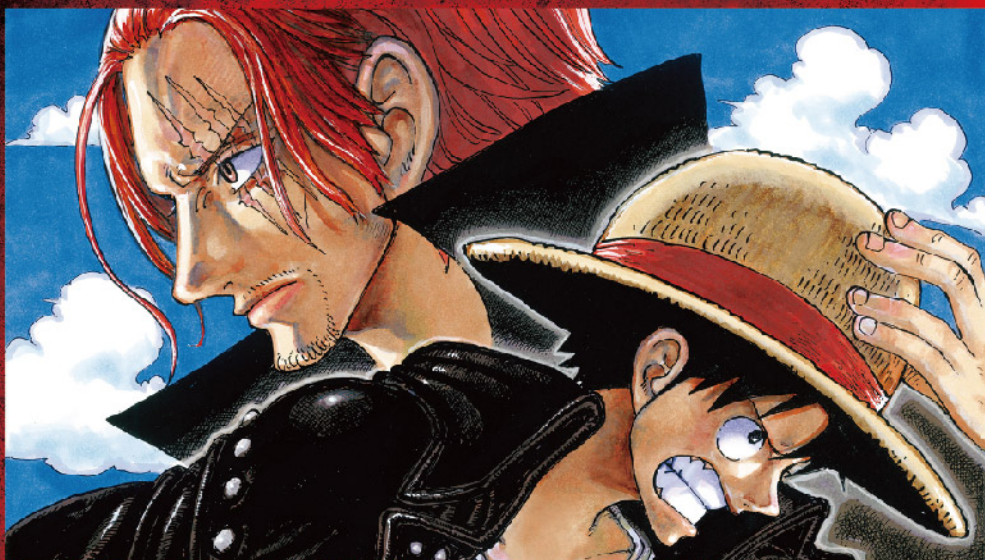

ONE PIECE FILM

RED

航海王劇場版：紅髮歌姬

8.19 全台上映

IMAX · 4DX · MX4D · Dolby Atmos

買一送一 優惠券 使用說明

使用期限：電影上映後至電影首輪戲院下檔為止

使用地點：僅限於全台首輪上映戲院使用

使用方法：持買一送一優惠券至上映戲院購買

《航海王劇場版：紅髮歌姬》

全票一張，即享《航海王劇場版：
紅髮歌姬》電影票買一送一優惠。

- ◎ 買一送一優惠券不得與上映影城行銷優惠方案及各項活動合併使用。
- ◎ 本優惠僅限現場臨櫃購票使用，網路訂票及APP訂票恕不適用。
- ◎ 買一送一僅限同一場次電影票。
- ◎ 一張票券僅限兌換一次。
- ◎ 已使用票券將由戲院統一收回。
- ◎ 買一送一優惠券不適用於各影城之升等影廳或席次。
- ◎ 買一送一優惠券不等同於現金，逾期失效。
- ◎ 買一送一優惠券為非賣品，嚴禁兜售、販賣、圖利，如經查獲依法究辦，若遺失、損毀，恕不補發。
- ◎ 主辦單位保留修改、終止及變更活動內容之權利，且不另行通知。