

商品保證卡與服務維修

購買日期:	年 月 日	經銷商
購買者	姓名:	
	電話:	
	地址:	

商品一年保固期限認定：消費者務必保留購買證明或發票影本作為起算保固之依據。若無法提供購買證明或發票影本，則以商品出廠序號或原廠到貨日起算一年內為商品之維修保固期。

***** 服務時間 *****

週一至週五

早上 09:30 ~ 12:00 下午 01:30 ~ 05:30

1. 本商品在正常使用狀態下，可享受主機馬達180天免費維修保固，但商品附加之其他配件，如：充電電池、充電線等..為自然消耗品，不在保固範圍內，損壞或換新必須付費購買。
2. 保固期間內，如非原廠因素損壞，例如：不慎摔落、自行拆解機器、不依照說明書使用方式使用、充電時使用錯誤電壓..而導商品故障或損壞，皆屬人為因素損壞，必須付費維修或換新。
3. 依消費者保護法，顧客享有7天鑑賞期《鑑賞期非試用期》，商品在運送過程中損壞或商品本身製造過程中的缺陷、貨品品項錯誤，或其他非人為因素所造成的損壞時，請盡速與售後服務商聯繫。



進口商：富士電通國際實業有限公司
委製/售後服務商：捷迪實業有限公司
服務地址：台北市中山區中山北路二段162號5樓
服務專線：(02)2595-0358

迪士尼呆萌渦流DC扇

使用說明書

MK-HC2115 / MN-HC2102
DD-HC2101 / WP-HC2107

4M高風距

充插兩用



商品規格



額定電壓：DC 5V
消耗功率：4W
電池容量：2000mAh
充電方式：USB充電

廢電池
請回收

© Disney


Based on the "Winnie the Pooh"
works by A.A. Milne and E. H. Shepard

部件介紹

本商品有2種供電方式：

(一) **USB直插供電**：電池倉內不論有無電池，皆可直接連接USB線供電使用。

(二) **充電電池供電**：電池倉內放入**18650充電電池**後，可直接開機使用。

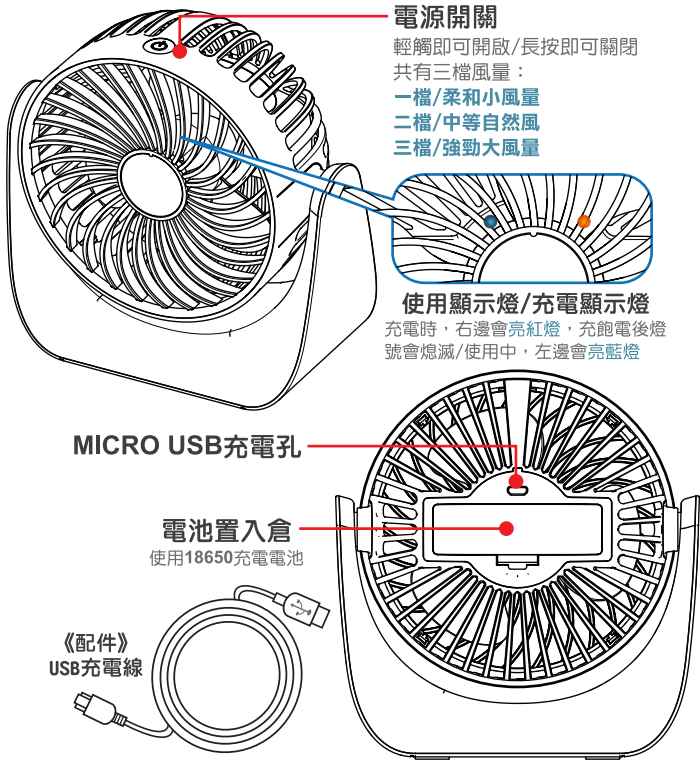

電源開關

輕觸即可開啟/長按即可關閉

共有三檔風量：

一檔/柔和小風量

二檔/中等自然風

三檔/強勁大風量

使用顯示燈/充電顯示燈

充電時，右邊會亮紅燈，充電後燈號會熄滅/使用中，左邊會亮藍燈

MICRO USB充電孔

電池置入倉

使用18650充電電池

《配件》
USB充電線

使用說明

1. 使用時輕觸電源開關，風扇即會啟動，此時指示燈顯示為藍色恆亮。
2. 使用時，輕觸一次電源開關為一檔柔和小風量，再輕觸一下為二檔中等自然量，輕觸第三次為三檔強勁大風量，按第四次時則是關閉電源，以此循環。
3. 使用完畢，請確實將電源關閉後再放置於陰涼處收納。

充電說明

1. **初次使用，建議將電充滿後再開始使用。**
2. 每次充電約需4小時，充電時，充電指示燈會恆亮紅燈，充電完畢後，充電指示燈會熄滅，請留意充電時間自行拔除插頭，以免過度充電影響電池正常壽命。充電後一檔實機測試約可使用5小時。
3. **請勿過度充電**，以免造成主機或電池損壞。若過度充電造成損壞，必須付費換新或付費維修。
4. 充電時，將USB充電線一端插上主機後方的充電插孔，另一端可接在桌上型電腦/筆電/USB電源供應器的USB孔進行充電。請注意，若使用USB電源供應器進行充電，請勿使用輸出規格超過DC 5V的電源供應器，否則會造成機器損壞。
5. 本商品**禁止邊充電邊進行使用**，以免造成主機和電池損傷。

使用注意事項及清潔保養方式

1. **本產品不防水，嚴禁將其潑水或浸水**，欲清潔時，請用濕布或中性清潔液擦拭即可，待擦乾後即可使用。
2. 即使長時間不使用，也須兩個月充電一次，以維持電池正常壽命。
3. 本產品不得存放在陽光直射、靠近火源或易燃物及潮濕地方(如浴室)使用，以免短路引起事故。
4. 本電器不預期提供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
6. 內置充電電池會隨著時間及充電次數增加而使電池蓄電量及壽命慢慢遞減，此為正常現象。若充電後，機器可使用時間嚴重不足，請更換電池。
7. 風扇使用時，請勿將異物或手伸進風扇內，以避免發生危險。

緊急處理方式

若充電電源線損壞時，請停止使用，並洽售後服務商購買換新，以避免發生危險。

297mmX210mm /150g.铜版纸/双面彩印/对折 封底 封面

商品保證卡與服務維修

購買日期:	年 月 日	經銷商
購買者	姓名:	
	電話:	
	地址:	

商品一年保固期限認定: 消費者務必保留購買證明或發票影本作為起算保固之依據。若無法提供購買證明或發票影本，則以商品出廠序號或原廠到貨日起算一年內為商品之維修保固期。

***** 服務時間 *****
周一至周五
 早上 09:30 ~ 12:00 下午 01:30 ~ 05:30

1. 本商品在正常使用狀態下，可享有主機馬達180天免費維修保固，但商品附加之其他配件，如：充電電池、充電線等..為自然消耗品，不在保固範圍內，損壞或換新必須付費購買。
2. 保固期間內，如非原廠因素損壞，例如：不慎摔落、自行拆解機器、不依照說明書使用方式使用、充電時使用錯誤電壓..而導商品故障或損壞，皆屬人為因素損壞，必須付費維修或換新。
3. 依消費者保護法，顧客享有7天鑑賞期《鑑賞期非試用期》，商品在運送過程中損壞或商品本身製造過程中的缺陷、貨品品項錯誤，或其他非人為因素所造成的損壞時，請盡速與售後服務商聯繫。



進口商：富士電通國際實業有限公司
 委製/售後服務商：捷迪實業有限公司
 服務地址：台北市中山區中山北路二段162號5樓
 服務專線：(02)2595-0358



Disney
Winnie the Pooh

©Disney
 Based on the "Winnie the Pooh"
 works by A.A. Milne and E.H. Shepard.




維尼 WP-HC2105
耳邊風隨行扇
 使用說明書



商品規格
 額定電壓：DC 5V / 1A
 消耗功率：3W
 廢電池 請回收
 充電方式：USB充電

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

部件介紹

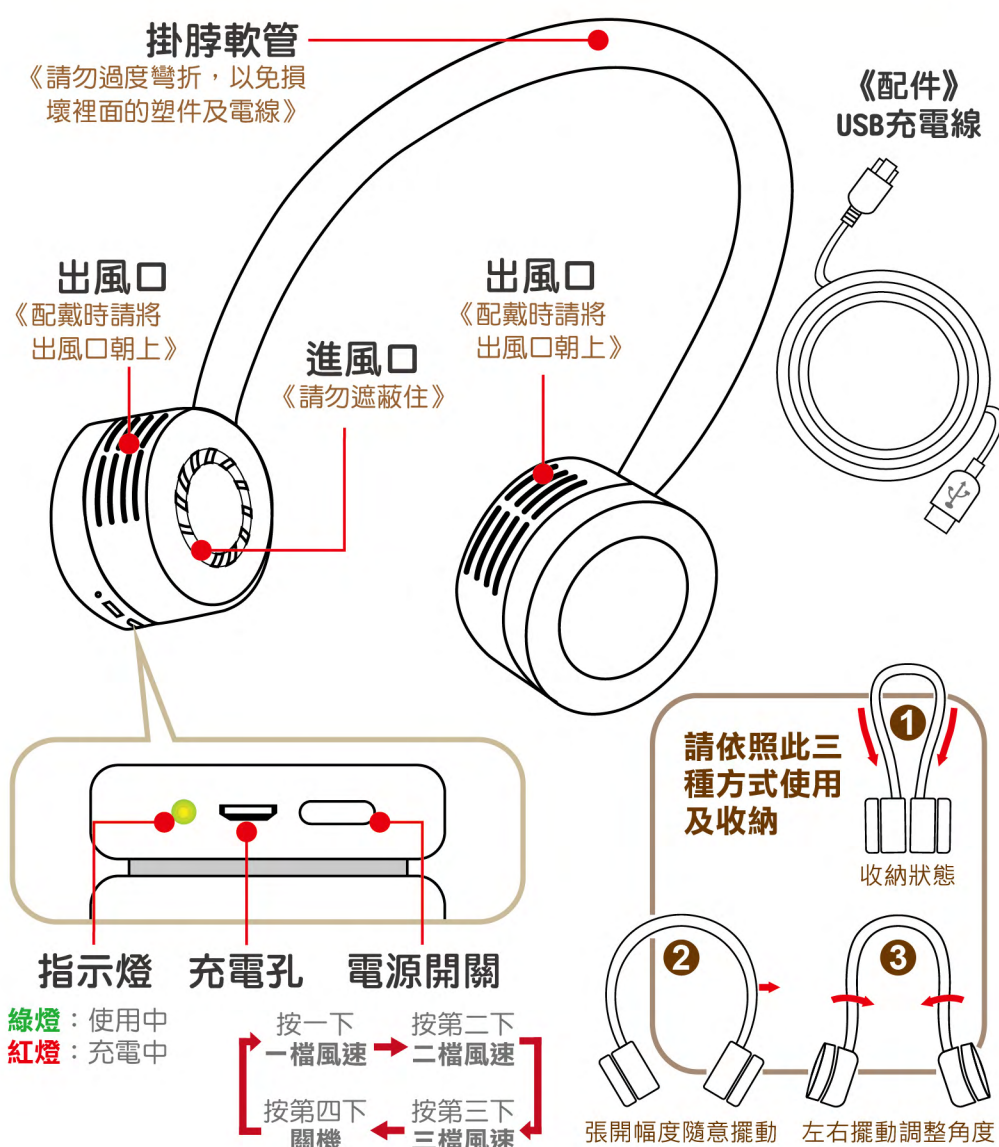

緊急處理方式

若充電電源線損壞時，請停止使用，並洽售後服務商購買換新，以避免發生危險。

使用說明

1. 使用時輕觸電源開關，風扇即會啟動，此時指示燈顯示為綠色恆亮。
2. 使用時，輕按一次電源開關為一檔柔和小風量，再輕按一下為二檔中等自然量，輕按第三次為三檔強勁大風量，按第四次時則是關閉電源，以此循環。
3. 使用完畢，請確實將電源關閉後再放置於陰涼處收納。

充電說明

1. 初次使用，建議將電充飽後再開始使用。
2. 每次充電約需5小時，充電時，充電指示燈會恆亮紅燈，充電完畢後，充電指示燈會熄滅，請留意充電時間自行拔除插頭，以免過度充電影響電池正常壽命。充飽電後一檔空機測試約可使用150分鐘/二檔約可使用100分鐘/三檔約可使用50分鐘。
3. 充電時，將USB充電線一端插上主機後方的充電插孔，另一端可接在桌上型電腦/筆電/USB電源供應器的USB孔進行充電。請注意，若使用USB電源供應器進行充電，請勿使用輸出規格超過DC 5V的電源供應器，否則會造成機器損壞。
4. 本商品禁止邊充電邊進行使用，以免造成主機和電池損傷。

清潔保養方式

1. 本產品不防水，嚴禁將其潑水或浸水，欲清潔時，請用濕布或中性清潔擦拭即可，待擦乾後即可使用。
2. 即使長時間不使用，也須兩個月充電一次，以維持電池正常壽命。
3. 本產品不得存放在陽光直射、攝氏60度以上環境、靠近火源或易燃物及潮濕地方(如浴室)使用，以免短路引起事故。
4. 本電器不預期提供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
5. 內置充電電池會隨著時間及充電次數增加而使電池蓄電量及壽命慢慢遞減，此為正常現象。若充飽電後，機器可使用時間嚴重不足，請更換電池。
7. 風扇使用時，請勿將異物或手伸進風扇內，以避免發生危險。