

美國 EST. 1892 Abercrombie & Fitch NEW YORK

義大利 DOLCE & GABBANA

耶誕  浪漫獻禮
7-ELEVEN® 精品集點送

2022
浪漫新香

限量 AUTHENTIC MOMENT
真我時光香水(共2款)

限量 DOLCE&GABBANA
淺藍系列香水(共2款)




真我時光女性淡香精30ml



真我時光男性淡香水30ml



淺藍女性淡香水25ml

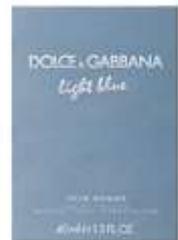

淺藍男性淡香水40ml

商品使用注意事項

- 請避開眼口鼻部位及貴重飾品。
- 使用後若有過敏請即刻停止使用，並請教醫生。
- 請放置陰涼處，避免陽光直射，以免變質。

韓國 cocodor EXCLUSIVE FRAGRANCE

耶誕  浪漫獻禮
7-ELEVEN® 精品集點送

限量 cocodor 聖誕限定禮盒(2入/盒)



使用方法

- 轉開金屬色外蓋，使用剪刀等工具將內蓋向上拔出。
- 蓋回外層瓶蓋，依據個人喜好插上適當的擴香棒。

注意事項

- 請將此產品放至於孩童和寵物無法取得處。
- 請勿將產品放入嘴中或食用，如不慎接觸到眼睛請立即以大量清水沖淨，如有不適請立即就醫。
- 請勿將香精油直接接觸皮膚、眼、口，以避免產生過敏現象。
- 請於室內通風陰涼處使用，避免陽光及高溫曝曬，請務必遠離火源及高溫處。
- 本產品為玻璃製易碎品，請小心輕放，並勿傾斜放置，以免瓶器破損或液體流出。
- 請不要擺在容易因酒精揮發而掉色的傢俱及桌面上。
- 揮發效果受環境影響，正常情況下使用可維持 2-3 個月，用完請更換新擴香液及擴香棒，以免揮發效果不佳。

限量 cocodor 香氛精油蠟燭(共3款)



花園薰衣草款

窗邊微風款

純棉花絮款

注意事項

- 請將此產品放至於孩童和寵物無法取得處。
- 請將此產品遠離易燃家具或設備，遠離易燃物、高溫、潮濕的地方。
- 蠟燭點燃後，或蠟燭呈現液態時，請勿碰觸瓶身以免燙傷。
- 使用時，請定期讓空氣流通，但避免於風大處使用。
- 請放置於耐熱桌面等安全處使用，並於水平面使用，勿放置於凹凸不平或移動狀態下使用。
- 若瓶身有裂痕或變色，請勿使用。
- 使用後，請務必將蠟燭確實熄滅，建議可搭配市售熄火器具。
- 再次點燃蠟燭時，請先確認蠟燭已確實凝固變硬，再點燃。
- 請勿將產品放入嘴中或食用，如不慎接觸到眼睛請立即以大量清水沖淨，如有不適請立即就醫。
- 請勿直接接觸皮膚、眼、口，以避免產生過敏現象，使用後有任何身體不適，請停止使用並諮詢醫生。
- 患有呼吸系統疾病者及老年人不建議使用。

限量 cocodor 小型融燭燈(共2款)



金色款



玫瑰金款

使用方法

- 將鹵素燈泡放在融燭燈內部放置燈泡的地方旋轉鎖緊。
- 將蠟燭放置在融燭燈上後，插上電源後，在電源調節器的地方順時鐘轉動可調節光線。
- 請使用 110v 電壓，燈泡請使用 50w 以下的產品。

注意事項

臨時鹵素燈泡為消耗商品壽命短，建議另外選購融燭燈專用鹵素燈泡(110V/35W)
(敬請參考，不接受因臨時鹵素燈泡的不良/毀損/其他問題，要求更換或退貨等)。



法國





耶誕  浪漫獻禮
7-ELEVEN® 精品集點送

限量 LE CREUSET 愛心鐵鍋



櫻桃紅

警告

◎本商品如因商業使用、人為損壞或正常耗損皆不在保固範圍內。 ◎產品若有缺口、裂痕或刮損，請立即終止使用。

注意事項

①使用前請詳細閱讀以下產品使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成之產品損壞，概不負責。②初次使用，請以清水搭配中性洗潔劑清洗乾淨，使用時避免過驟冷驟熱。③請避免商品空燒，並請使用中小火加熱。因為商品的把手也是由鑄鐵製成，因此加熱後熱能傳導會讓把手變熱。使用時請務必使用鍋把套等工具。④瓦斯爐、電磁爐、黑晶爐當然可以皆可使用，亦能使用於烤箱。無法用於微波爐。鍋底直徑較小的鍋具放置於瓦斯爐加熱時，可能因為瓦斯爐架尺寸不同而出現鍋身不穩的狀況。開火加熱前請充分確認鍋具沒有出現傾斜等狀況後再行使用。⑤加上鍋蓋放入烤箱使用時，不鏽鋼鍋蓋頭的耐熱溫度為攝氏 260 度。放入烤箱使用時請手動設定，勿超過耐熱溫度。另外，烤箱的蒸氣、熱風、自動菜單烹調設定有時會超過鍋具耐熱溫度，因此請避免使用這些功能。⑥即使在其耐熱溫度範圍內，急遽的溫度變化亦會導致珐瑯破損，使用時請注意。請勿將高溫產品直接放入冷水中，務必待產品冷卻後再行清潔。⑦請勿將加熱後的產品直接擺放於桌面上，建議以隔熱墊保護，避免造成桌面損壞。使用時請配戴隔熱手套，以免燙傷。⑧建議使用本公司的耐熱矽膠以及木製配件。亦可使用耐熱樹脂加工的配件。建議不要使用不鏽鋼等金屬製湯杓或攪拌匙等工具，因為可能會在商品上留下金屬痕(銀色線狀痕)。另外，請避免用力摩擦、使用銳利的器具。⑨本產品因製作方式與材質特性，色澤、尺寸有些微差異，表面小黑點、釉面上小氣孔、釉色些微不均勻，為正常現象，非產品瑕疵。⑩購買後請拆封確認，如有任何問題請撥打消費者服務電話或至原門市洽詢。

LE CREUSET 心型盤17cm(4入/組)



警告

◎本商品非營業用，為食品容器，不做其他用途。 ◎產品若有缺口、裂痕或刮損，請立即終止使用。 ◎請避免劇烈冷熱溫差造成產品破損。

注意事項

①使用前請詳細閱讀以下產品使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成之產品損壞，概不負責。②初次使用，請以清水搭配中性洗潔劑清洗乾淨。③本產品清洗後請置於陰涼通風處，遠離火源。④本產品適用於烤箱、洗碗機及微波爐，不適用於瓦斯爐、電磁爐、黑晶爐、烤盤、瓦斯爐嵌入式烤魚專用烤箱、電烤箱等爐具。請勿在直火上直接使用。⑤烤箱的蒸氣、熱風、自動菜單烹調設定功能，依機種不同溫度可能會達到攝氏 300 度以上。瓷器可能會因此破損，所以即使設定溫度在攝氏 260 度以下，也請不要使用這些功能。請務必手動設定至攝氏 260 度以下。烤箱內較狹窄或靠近熱源處，可能會超過設定溫度，因此使用時請遠離熱源。⑥即使在其耐熱溫度範圍內，急遽的溫度變化亦會導致瓷器破損，使用時請注意。請勿將高溫產品直接放入冷水中，務必待產品冷卻後再行清潔。⑦請勿將加熱後的產品直接擺放於桌面上，建議以隔熱墊保護，避免造成桌面損壞。使用時請配戴隔熱手套，以免燙傷。⑧使用金屬刀具在瓷器的表面留下了灰色傷痕，稱為金屬痕或是刀痕，是當刀具用力刮過餐具時因金屬剝落而產生的痕跡。使用抹布沾取專用清潔劑「LE CREUSET 鑄鐵鍋具專用清潔劑」擦拭，即可清除。⑨本產品因製作方式與材質特性，色澤、尺寸有些微差異，表面小黑點、釉面上小氣孔、釉色些微不均勻，為正常現象，非產品瑕疵。⑩購買後請拆封確認，如有任何問題請撥打消費者服務電話或至原門市洽詢。

LE CREUSET 心型盤(中)(2入/組,共3款)



警告

◎本商品非營業用，為食品容器，不做其他用途。 ◎產品若有缺口、裂痕或刮損，請立即終止使用。 ◎請避免劇烈冷熱溫差造成產品破損。

注意事項

①使用前請詳細閱讀以下產品使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成之產品損壞，概不負責。②初次使用，請以清水搭配中性洗潔劑清洗乾淨。③本產品清洗後請置於陰涼通風處，遠離火源。④本產品適用於烤箱、洗碗機及微波爐，不適用於瓦斯爐、電磁爐、黑晶爐、烤盤、瓦斯爐嵌入式烤魚專用烤箱、電烤箱等爐具。請勿在直火上直接使用。⑤烤箱的蒸氣、熱風、自動菜單烹調設定功能，依機種不同溫度可能會達到攝氏 300 度以上。瓷器可能會因此破損，所以即使設定溫度在攝氏 260 度以下，也請不要使用這些功能。請務必手動設定至攝氏 260 度以下。烤箱內較狹窄或靠近熱源處，可能會超過設定溫度，因此使用時請遠離熱源。⑥即使在其耐熱溫度範圍內，急遽的溫度變化亦會導致瓷器破損，使用時請注意。請勿將高溫產品直接放入冷水中，務必待產品冷卻後再行清潔。⑦請勿將加熱後的產品直接擺放於桌面上，建議以隔熱墊保護，避免造成桌面損壞。使用時請配戴隔熱手套，以免燙傷。⑧使用金屬刀具在瓷器的表面留下了灰色傷痕，稱為金屬痕或是刀痕，是當刀具用力刮過餐具時因金屬剝落而產生的痕跡。使用抹布沾取專用清潔劑「LE CREUSET 鑄鐵鍋具專用清潔劑」擦拭，即可清除。⑨本產品因製作方式與材質特性，色澤、尺寸有些微差異，表面小黑點、釉面上小氣孔、釉色些微不均勻，為正常現象，非產品瑕疵。⑩購買後請拆封確認，如有任何問題請撥打消費者服務電話或至原門市洽詢。

限量 LE CREUSET 花蕾心型盤(共3款)



警告

◎本商品非營業用，為食品容器，不做其他用途。 ◎產品若有缺口、裂痕或刮損，請立即終止使用。 ◎請避免劇烈冷熱溫差造成產品破損。

注意事項

①使用前請詳細閱讀以下產品使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成之產品損壞，概不負責。②初次使用，請以清水搭配中性洗潔劑清洗乾淨。③本產品清洗後請置於陰涼通風處，遠離火源。④本產品適用於烤箱、洗碗機及微波爐，不適用於瓦斯爐、電磁爐、黑晶爐、烤盤、瓦斯爐嵌入式烤魚專用烤箱、電烤箱等爐具。請勿在直火上直接使用。⑤烤箱的蒸氣、熱風、自動菜單烹調設定功能，依機種不同溫度可能會達到攝氏 300 度以上。瓷器可能會因此破損，所以即使設定溫度在攝氏 260 度以下，也請不要使用這些功能。請務必手動設定至攝氏 260 度以下。烤箱內較狹窄或靠近熱源處，可能會超過設定溫度，因此使用時請遠離熱源。⑥即使在其耐熱溫度範圍內，急遽的溫度變化亦會導致瓷器破損，使用時請注意。請勿將高溫產品直接放入冷水中，務必待產品冷卻後再行清潔。⑦請勿將加熱後的產品直接擺放於桌面上，建議以隔熱墊保護，避免造成桌面損壞。使用時請配戴隔熱手套，以免燙傷。⑧使用金屬刀具在瓷器的表面留下了灰色傷痕，稱為金屬痕或是刀痕，是當刀具用力刮過餐具時因金屬剝落而產生的痕跡。使用抹布沾取專用清潔劑「LE CREUSET 鑄鐵鍋具專用清潔劑」擦拭，即可清除。⑨本產品因製作方式與材質特性，色澤、尺寸有些微差異，表面小黑點、釉面上小氣孔、釉色些微不均勻，為正常現象，非產品瑕疵。⑩購買後請折封確認，如有任何問題請撥打消費者服務電話或至原門市洽詢。

限量 LE CREUSET 早餐牛奶杯(2入/組, 共2款)



警告

◎本商品非營業用，為食品容器，不做其他用途。 ◎產品若有缺口、裂痕或刮損，請立即終止使用。 ◎請避免劇烈冷熱溫差造成產品破損。

注意事項

①使用前請詳細閱讀以下產品使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成之產品損壞，概不負責。②初次使用，請以清水搭配中性洗潔劑清洗乾淨。③本產品清洗後請置於陰涼通風處，遠離火源。④本產品適用於烤箱、洗碗機及微波爐，不適用於瓦斯爐、電磁爐、黑晶爐、烤盤、瓦斯爐嵌入式烤魚專用烤箱、電烤箱等爐具。請勿在直火上直接使用。⑤烤箱的蒸氣、熱風、自動菜單烹調設定功能，依機種不同溫度可能會達到攝氏 300 度以上。瓷器可能會因此破損，所以即使設定溫度在攝氏 260 度以下，也請不要使用這些功能。請務必手動設定至攝氏 260 度以下。烤箱內較狹窄或靠近熱源處，可能會超過設定溫度，因此使用時請遠離熱源。⑥即使在其耐熱溫度範圍內，急遽的溫度變化亦會導致瓷器破損，使用時請注意。請勿將高溫產品直接放入冷水中，務必待產品冷卻後再行清潔。⑦請勿將加熱後的產品直接擺放於桌面上，建議以隔熱墊保護，避免造成桌面損壞。使用時請配戴隔熱手套，以免燙傷。⑧使用金屬刀具在瓷器的表面留下了灰色傷痕，稱為金屬痕或是刀痕，是當刀具用力刮過餐具時因金屬剝落而產生的痕跡。使用抹布沾取專用清潔劑「LE CREUSET 鑄鐵鍋具專用清潔劑」擦拭，即可清除。⑨本產品因製作方式與材質特性，色澤、尺寸有些微差異，表面小黑點、釉面上小氣孔、釉色些微不均勻，為正常現象，非產品瑕疵。⑩購買後請折封確認，如有任何問題請撥打消費者服務電話或至原門市洽詢。