



# 安全須知

請務必遵守

產品及操作說明書中記載的重要內容，是為了防範對使用者或他人造成危害與財產損害，並且讓使用者安全正確地使用產品。請充分瞭解以下內容（標示與圖案符號）後，詳讀內文並遵守記載事項。

## ● 標示說明



**警告** 「預測會造成死亡或負重傷」的內容。



**注意** 「預測會負傷或發生物損」的內容。

## ● 圖案符號說明



為不得從事的「禁止」內容。



為務必執行的「強制」內容。

## 警告



切勿拆解或修理、改造本產品。

禁止拆解



以免因起火、異常運作而造成人員受傷。如需維修時，請洽詢「客服中心」。



請單獨使用額定15A以上的插座。

強制



若與其他器具共用插座，擴充插座部分可能會異常發熱而導致起火，



禁止讓兒童單獨使用本產品，或在兒童伸手可及之處使用本產品，

禁止



以免造成兒童燙傷、觸電、受傷。



清潔保養時請務必從插座上拔下電源插頭。請勿用溼手插拔電源插頭。

禁止

以免導致人員觸電或受傷。



請勿在浴室或風吹雨淋的地點等潮濕場所使用。

近水處禁止使用



以免導致觸電、火災、故障與變形。



請勿將本產品浸泡在水中或是將水淋在本產品上，

禁止沾水淋溼

否則可能造成產品短路或人員觸電。

## 注意



請勿使本產品受到強烈衝擊。以免造成產品故障、損壞或人員觸電、受傷。

禁止



請勿使用在烘乾鞋子以外之目的。

禁止

以免導致非預期的意外事故。



請勿在不穩定的場所使用。以免因掉落或翻倒而意外導致人員受傷。

禁止



請勿在不耐熱的物品附近使用。

禁止



請勿在汽油附近等可能引發起火的場所使用。以免造成火災。

禁止



使用中及結束時，主機及鞋子溫度仍然很高，請不用手觸摸。

禁止

以免導致燙傷。

## ⚠ 注意



請勿直接烘乾尚會滴水的鞋子。

禁止 以免導致觸電。



電源線或電源插頭若有刮傷，或是插入插座時容易鬆脫時，請勿再使用。

禁止 以免造成觸電、短路、起火。



請勿在110V交流電以外的電流下使用。

禁止 否則將造成火災或觸電。



請勿在瓦斯爐等火源附近使用。

禁止 以免將造成火災。



請勿刮傷、破壞、加工、用蠻力彎折、拉扯、扭曲、摺疊電源線，或是在電源線上放置重物、壓擠電源線或進行加工，以免使電源線損壞而導致火災、觸電。

禁止



請勿遮住或覆蓋進風口與出風口。

禁止



以免導致意外事故。



強制

拔下電源插頭時，請務必握住前端的電源插頭部位拔除，切勿握著電源線直接拔下。

否則可能造成觸電或短路而導致起火。



拔下插頭。

未使用時，請從插座上拔下電源插頭。

以免造成人員受傷、燙傷，或是因產品絕緣劣化而造成觸電、漏電與火災。



禁止

請留意勿讓進風口吸入異物。

請勿讓異物從出風口掉入產品內部。以免造成故障。



禁止

收納時，請勿將電源線盤捲於本體上。


以免對電源線造成負荷，使得電源線斷裂而導致觸電與短路。

## 開始使用前

- 第一次使用時，可能會有些許異味與冒煙，此為正常現象，會隨著使用而逐漸消失，請放心使用。
- 為了能更有效率地烘乾鞋子，請先以乾布充分擦乾鞋子水氣。尤其是鞋子進水或是洗滌後，請務必充分擦乾水氣。若在飽含水氣的狀態下進行烘乾，烘乾時間將會拉長。
- 為避免烘乾皮鞋時出現不良影響，因此出風口吹出的溫風溫度設定較低。（若以高溫烘乾皮鞋，可能導致皮革龜裂或縮水等。）冬天或氣溫較低時，出風口的溫風可能會感覺微涼，此為正常現象，並非故障。



# 各部位名稱與作用

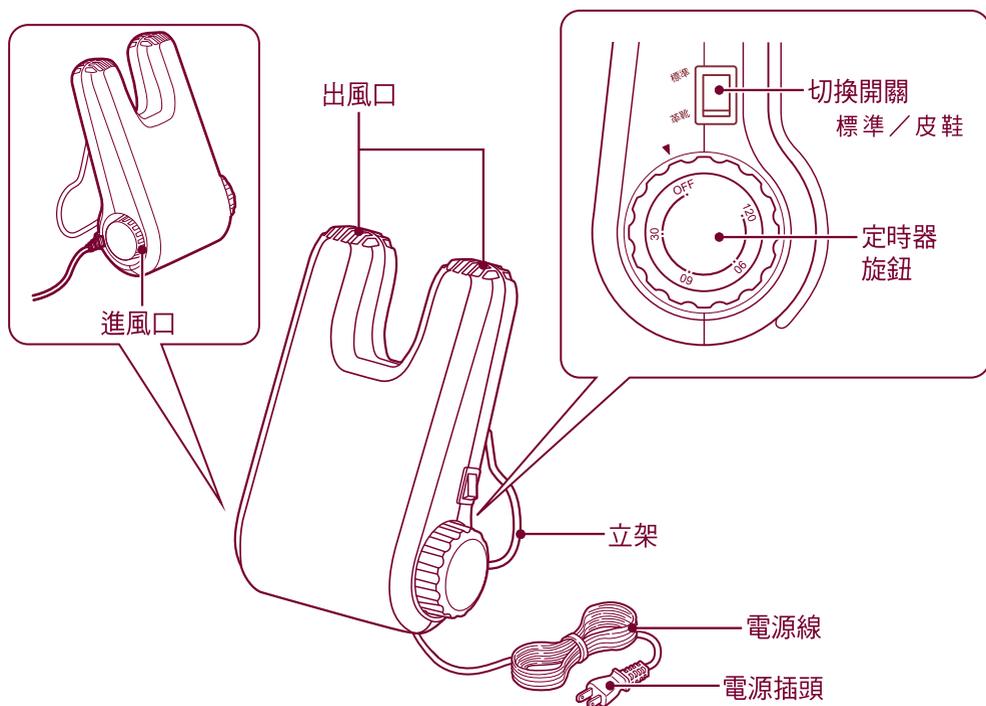

## 烘乾時間參考表

■ 參考烘乾時間（室溫20℃、溼度40%、鞋子尺寸25cm時）

	使用模式	洗滌後	濡溼時
布鞋	「標準」	約50分鐘	約30分鐘
長靴	「標準」	約70分鐘	約40分鐘
皮鞋	「皮鞋」		約20分鐘 <small>（為保護皮革，烘乾時間請勿超過20分鐘）</small>

- 烘乾時間是先以乾布充分擦乾水氣的前提下所預估之時間。
- 實際烘乾時間會依據鞋子的材質、大小與含水度而異。
- 室溫較低或濕氣較高的場所，都可能導致鞋子無法充分烘乾。  
請根據鞋子的烘乾狀態調整烘乾時間。
- 烘乾皮鞋時，根據皮革性質與狀態，即使烘乾時間未超過20分鐘，仍可能導致皮革受損，故請一邊觀察烘乾狀態，適度調整烘乾時間。
- 使用烘鞋器烘乾後，務必塗抹皮革保養霜保養。
- 鞋子左右腳的濡濕程度不同時，烘乾狀態也會左右各異。
- 若是過度烘乾，可能導致鞋子受損或發出異味。

# 使用方法


## 1. 使用切換開關選擇烘乾模式。




**標準** ... 烘乾皮鞋以外的鞋子時

**皮鞋** ... 烘乾皮鞋時

## 2. 立起立架，將產品立放在平坦的地板上。

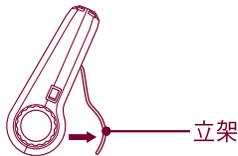

## 3. 將鞋子插入出風口。

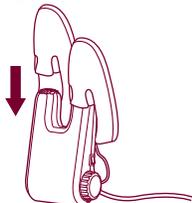

### 須知與注意事項

- 鞋子濡溼時，請先以乾布充分擦乾鞋子的水氣。若以濡溼的狀態直接插在烘鞋器上，可能會滴溼地板。
- 有鞋帶的鞋子，請留意勿讓鞋帶垂入出風口。


## 4. 將電源插頭插入插座。

AC110V15A  
以上的插頭



請確認定時器旋鈕停在「OFF」的位置後，再插入電源插頭，並確實插到底。

## 5. 設定定時器開始烘乾。

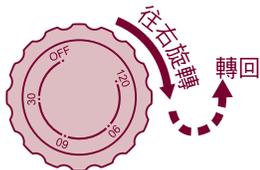

將定時器往右旋鈕轉至想要烘乾的時間（分鐘）開始烘乾。

設定時間到後，將會自動關閉電源停止烘乾。

### 使用須知

請先將定時器旋鈕多轉一些，超過原本想設定的時間刻度，之後再對準想要的時間轉回。

## 6. 使用後




請確認定時器旋鈕停在「OFF」的位置後，再拔下電源插頭。

收起立架後進行收納。

### 注意

- 使用後產品會呈現高溫，請待徹底冷卻後再收納。
- 收納時，請勿將電源線盤捲於本體上。

## 烘乾長靴

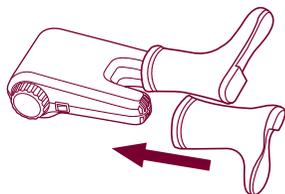

請收起立架，將產品傾倒放平於地板上，再將長靴插入出風口。


## 清潔保養

請從插座拔下電源插頭，待本產品冷卻後再進行清潔保養。

- 用水稀釋少量中性清潔劑，將軟布浸泡於其中再徹底擰乾，使用溼布擦拭後再用乾布擦拭。



- 進風口及出風口若蓄積灰塵時，請以吸塵器等清除。

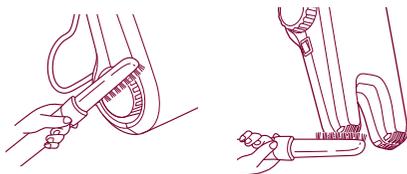

### 注意

清除灰塵時，請注意勿使灰塵掉入產品內部。

### 注意

請勿對本產品淋水或潑水。



以免造成產品故障或人員觸電。

切勿使用稀釋液、揮發油、噴霧式清潔劑等進行擦拭。



### 保管

保養完後，請套上塑膠袋等以防止灰塵入侵產品內部，並保管於濕氣低的乾燥場所。

## 疑似故障時

疑似故障時？	處理措施
沒有動作。	將電源插頭確實插入插座。
	請確認定時器旋鈕是否停在「OFF」的位置？
	請確認出風口與進風口是否有堵塞？
遲遲無法烘乾。	請以乾布充分擦乾鞋子的水氣。 ／請以「標準」模式進行烘乾。

# 售後服務

## 1. 保固書

- 附於封底。
- 請向經銷店家索取保固書，並確認已填寫「購買日期與經銷店名」。
- 請詳讀保固書並妥善保管。

## 2. 保固期間

自購買日期起1年。

此外，保固期間內仍有需付費修理的項目，請詳閱保固書。

## 3. 委託維修時

請先查閱操作說明書內容，若仍有異常狀況發生，請拔下電源插頭，向購買產品時的經銷店家或「客服中心」洽詢。

- 保固期間內之維修  
依保固書規定免費維修。  
請將產品和保固書交給原購買的店家或「客服中心」。
- 保固期間到期後之維修  
若是經維修後可使用的產品，將依顧客要求提供付費修理服務。請向原購買店家或「客服中心」洽詢。

## 4. 維修用性能零件的最短保有期間

- 本烘鞋器的補修用性能零件，其保有期間為產品停產後5年。
- 性能零件意指用於維持該產品功能的必要零件。

## 5. 對售後服務的相關事宜如有不清楚之處，請向購買產品時的經銷店家或「客服中心」洽詢。

〈修理費用架構〉

修理費用是由技術費用與零件費用等所構成。

技術費用	故障產品的修理及更換零件等作業所需的費用。
零件費用	用於修理的零件費用。

〈關於修理零件〉

修理零件因屬於通用零件，部分規格或顏色可能會有所變更。

### 客服中心

 (免付費電話) 0800-251-209

服務時間：平日（週一～週五）上午9點～下午5點30分

顧客自行修理極為危險。請勿拆解或加工。

# 規格

電 源	AC110V	60Hz
耗 電 量	「標準」模式時：150W	
	「皮鞋」模式時：125W	
產品尺寸（約）	寬度150×深度90×高度220mm	
電 源 線（約）	1.8m	

本產品為台灣國內專用之設計與銷售。在電源電壓或頻率不同的國家無法使用。國外修理或零件銷售等售後服務均非受理範圍。

### ★自我檢查長年使用的烘鞋乾燥機！！

#### 安全檢查



使用之際  
有沒有發生  
這樣的狀況？

- 電源插頭或電源線出現異常高溫
- 電源線受損，或是一動到電源線就停止運轉。
- 運轉中發出怪聲或振本體異常高溫或發出焦臭味。
- 定時未自動關閉，仍持續通電。
- 發生其他異常或故障。

使用  
中止

為防止故障或事故發生，請從插座上拔下電源插頭，並務必與經銷店家聯絡。檢查、維修所需的相關費用等事宜，請洽詢「客服中心」

# 烘鞋乾燥機 保固書

型號	SD-5500TW	※ 購買日期		保 證 期 間	
		年	月	日	自購買日起 主機 1 年
※ 販 售 處	地 址 店 名	〒			
☎					

標有「※」的欄位如有漏填情形則無效，請務必確認是否已確實填寫。如發現尚未填寫，請立刻請購買的商家協助填寫。本保證書不會再發出，請妥善保存，避免遺失。

親愛的消費者您好！感謝您選購本公司代理之優質商品，為確保您的權益，請詳細閱讀以下事項。

- 請於商品購買後即刻上網(恆隆行hengstyle線上服務平台(<https://www.hengstyle.com>)或使用專屬APP完成保固資料登錄。
- 恆隆行智能管家APP-保固隨行一指完成  
請立即掃描下載恆隆行智能管家APP，立即享受零時差、零距離的100%完整保固！  
未來並將整合耗材智慧管家，適時提醒您耗材應更換的時間，亦可享受獨家且專屬的會員服務。
- 本商品保固期：自商品購買日起一年，商品如係因可歸責於恆隆行致生損壞或故障(本商品保證書第5條天然災害或人為因素等除外)時，恆隆行提供於台澎金馬地區售出商品之保固服務。
- 保固期認定：a. 以購買憑證及保證書上店家登記購買日期為準。b. 以線上保固註冊登錄時間為準。c. 如無以上資料或商品非經購買取得，將以商品出廠日期加上三個月認定。
- 在下列情況，不論是否在保固期內，得酌收檢驗費、維修費及零件費等必要費用：
  - 因天災(包括但不限於火災、水災、地震、鼠禍、蟲害、雷擊等)而導致之損壞或故障。
  - 經判定因操作使用不當造成的產品損壞或故障(包括但不限於自行使用變壓器、使用錯誤的電流或電壓、將產品插入不合適的插座及其他人為損壞等)。
  - 擅自改裝商品或經非總代理商檢修所引起之故障或損壞。
  - 係起因於外來因素者(包括但不限於搬運碰撞、進水、進沙、進塵、硫磺氣或油酸等化學因素所引起之腐蝕生鏽等)。
  - 未能出示商品保證書，證明於保固期內；或商品保證書已毀損至字跡無法辨認時；或商品保證書記載內容與實際不符者(包括但不限於機型、機號、購買日期等)。
  - 產品之配件如刀網、刀頭、沖牙嘴、電池等正常使用所致產品耗損、老化。
  - 產品附件，包括但不限紙盒、保護蓋、袋、小刷子、說明書等各種隨機附贈之附件等損耗品，如有損壞或遺失，將不在保固範圍內。
  - 因使用致外觀自然污舊或刮傷，或其他不符本保固服務規定者。
  - 商品使用於營業場所、公共場所及特殊環境者。
- 保固期內天災人為因素以及非保固期內之檢驗維修，按檢驗、維修及零件工本費用計費，如經恆隆行報價後不予維修時，將酌收檢驗工本費用300元整。
- 零件備料均有期限，超過期限者以替代零件維修，如無代用零件敬請見諒。
- 商品維修時，請提供會員資料以利查詢保固期。如該商品無完成線上保固註冊請檢附保證書正本，如無其他購買憑證證明為保固期內，將以保固外維修方式處理。
- 保固期內商品經維修或替換後，保固期仍以原購買日起算，如發生遺失購買憑證資料或無線上登錄報固註冊，仍以原始商品出廠日期加上三個月認定。
- 商品故障送修方式：
  - 網路報修：請上網[www.hengstyle.com](http://www.hengstyle.com)登錄會員，填寫維修紀錄單。
  - 電話報修：請直撥客服專線0800-251-209  
非保固期內透過本公司特約物流公司收送貨，單趟運費為100元整。
- 維修收費方式：委由物流公司貨到收款
- 請注意於透過通訊交易1、電視購物等虛擬通路購買本公司商品之法定鑑賞期間內，退換貨須保持商品之原樣及完整性(包括但不限於原包裝、配件、贈品等)，若有缺件等情形恕不接受退換貨。

# Sunbeam

## 柔毛披蓋式電熱毯

型號：SHWL

產品用途：保暖



P.N. 190125 Rev. D

## 請遵守下列重要安全須知

### 危險：

為避免灼傷、觸電、火災及各種人身傷害，使用本產品請務必遵照以下規定：

01. 詳讀所有說明。
02. 全新商品剛拆封與第一次使用時會有某些微異味，此為正常現象，請不用擔心，味道將在使用後逐漸消失。
03. 請勿在裸身及睡眠狀況下使用，以免發生意外。
04. 各品項間的控制器沒有防呆裝置，若使用不同控制器，無法正常運作，可能會燒斷安全裝置上的保險絲，但不會有使用上的危險，請多加留意。
05. 請勿在睡眠中使用。
06. 請勿給嬰兒或動物使用。
07. 請勿給睡眠中或昏迷中的人、糖尿病患、血液循環不佳者使用。
08. 請勿用於不敏感的皮肤區域。
09. 在任何使用設定下都有可能發生灼傷。請時常檢查產品下方的皮膚狀況。
10. 請勿在純氧環境中使用。
11. 請勿使用針或其它金屬物品固定本產品。
12. 請勿坐、壓本產品，避免在產品上造成銳利摺痕。
13. 請勿拉扯產品電源線。
14. 請勿將電源線當作把手使用。
15. 無成人陪伴時，請勿讓兒童使用本產品。
16. 使用時請將本產品置於需要加溫的部位上方，不可壓在身體下。
17. 本產品僅適用於交流電110伏特，不使用時請拔下插頭。並請勿搭配發電機電源轉換器、逆變器使用。
18. 不可以任何方式改裝本產品。
19. 本產品沒有消費者可自行更換之零件。若產品有任何無法正常運作之狀況，請洽保固維修客戶服務。
20. 使用本產品時請勿於皮膚上使用任何塗敷藥、油膏或軟膏等產品，可能會導致灼傷。
21. 請勿折彎或夾住電線，電線若磨損時請勿使用本產品。
22. 請勿在無人看顧時使用，特別是在有兒童的情況下。
23. 收藏時請寬鬆綁住電源線。緊綁可能會造成產品電源線及內部零件損壞。
24. 此電器不適用醫院中作為醫療用。
25. 若電源線損壞時，請務必交由製造廠或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
26. 請勿於使用本產品的過程中入睡。
27. 此電器僅可與電器上所標示之的控制器連接器與加熱器連接器一同使用，不得與非本說明書上所示之型號之連接器併用。
28. 若電流熔線斷路時，此電器必須返回其製造廠或其代理商維修。
29. 當未使用時，請參考說明書之方式儲存。
30. 請經常檢視此電器是否有損壞之跡象，若有此跡象時或有不當使用時，此電器使用前必須先返回供應商檢修。
31. 不可摺疊使用。
32. 不可插入針。
33. 不可使用已濕的電器。
34. 不可使用破損的電器。
35. 在符合上述安全條件下，作為床墊用的電毯或作為蓋被用的電毯。
36. 此裝置具有安全溫控裝置，將於開啟後3小時自動斷電。
37. 請勿塞或擠。
38. 請勿用於可調整之床；或若用於可調整之床，須檢查電毯或電線不會被陷入間隙中或被弄皺。
39. 此電毯不適用於小孩子除非控制器已被父母或監護人預設，或除非小孩子已經被適當的教導如何安全的操作控制器。
40. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
41. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
42. 若變潮濕時不可使用。
43. 此電器不得給對熱不敏感或不容易對過熱反應而易受傷的人使用。
44. 在3歲以下的嬰幼兒不得使用電器，因其對過熱無能力反應。

## 如何使用你的Sunbeam®柔毛披蓋式電熱毯

確認操作按鈕控制器的連接部分確實連接到加熱墊連接頭(如圖一)將兩個接頭牢牢推緊。


注意：連接器採用單向鎖定式設計，請對齊箭頭連接。

01. 插入110V AC電源插座。

02. 請按按鈕打開電源，Sunbeam®電熱毯在按下按鈕後才會啟動，注意：如果熱度指示燈不亮或沒持續顯示開啟，可能是插頭或控制連接器沒有連接妥當。從牆壁插座上拔掉，再次檢查電熱毯連接頭，並將電源重新插上插座。

03. 藉由按下按鈕的動作，可依序選擇四種不同熱度，到您喜愛的溫度即可停止按鍵。關閉電源時，也必須按照此順序，以按鈕繼續向下選完所有熱度選項後即可關閉。

04. 電熱毯開始使用時會先預熱數分鐘，電熱毯依照BSMI安全標準設計，以達到最大熱量輸出。

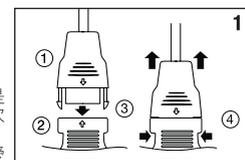

1. 控制器連接器 3. 卡榫  
2. 電熱毯連接器 4. 指向箭頭

注意：指示燈“高”閃爍紅燈時表示有錯誤情況發生，它是安全設置程式，提醒使用者控制器仍然處於運作狀態但無法連接到產品，請注意安全。

- 請將插頭從插座上拔掉，檢查電源線外觀狀況，插座的機能是否正常，
- 檢查產品和控制器之間是否正確連接。如果產品工作過程中，控制器及產品連接頭出現分離，或者按下“關”按鈕然後分離控制器及產品連接頭，指示燈（高）幾秒後變紅色閃爍。出現以上情況，請拔下電源插頭，然後重新連接上控制器及產品連接頭，再插上插座開機使用。

如果指示燈仍閃爍，請停止使用並與客戶服務聯絡。

## 自動安全關閉功能

您的電熱毯操作按鈕控制器具備自動安全關閉功能。此功能是在連續使用3小時後會自動安全關閉以節省能源。同時，「自動關閉指示燈」紅色會閃爍顯示，提醒保暖功能已關閉。注意：電源關閉後，自動安全關閉功能會自動重設定時器。使用者以最大功率(50W)使用本產品時以不超過(3小時)為限。

## 保養和清潔你的產品

我們建議首次使用前先清洗。不可漂白。

電熱毯洗滌前或收藏注意事項

1. 分開控制連接器與電熱毯前從牆壁插座上拔掉插頭。
2. 確認電源連接都已移除，沒有加熱絲磨損露出於布料外。
3. 嚴格遵守所有洗滌說明，否則可能造成您的產品縮水，並可能導致火災。
  - A. 不可將控制器浸於水中。
  - B. 不可乾洗本產品，乾洗液可能會損壞加熱絲。
  - C. 不可使用漂白劑或清潔劑。
  - D. 洗滌過程中不可以扭轉、擠壓電熱毯。
  - E. 不可熨燙。
  - F. 不可使用任何類型的樟腦丸或噴霧劑。
  - G. 在電熱毯完全乾燥前，不可重新連接或使用本產品。
  - H. 電源線或本產品任何線材都不可清洗或浸於水中。
    - I. 使用本產品時不可同時使用止痛劑膏。

只要遵循一些簡單的步驟，既可輕鬆安全地保養您的電熱毯。

## 儲存方式

不使用時，請拔下插頭，待溫度冷卻後折疊放在陰暗處，避免陽光照射。收存時勿將物品置於電器上方使其起繃。

## 洗衣機洗滌

1. 請務必放入洗衣袋。
2. 將電熱毯預先浸泡在溫和的冷肥皂水中15分鐘。
3. 選擇“纖細布料”或“柔洗”模式，用洗衣機洗2分鐘，切記不可使用漂白劑。
4. 用新的冷水沖洗乾淨。
5. 用洗衣機脫水。然後輕拉至恢復原始尺寸。

## 晾乾

1. 輕拉電熱毯恢復原始尺寸。
2. 將電熱毯懸垂在曬衣繩或淋浴桿上晾乾，不可使用曬衣夾。
3. 在電熱毯完全乾燥前，請勿連接電源線或控制連接器。

## 請妥善保管本使用手冊



### 柔毛披蓋式電熱毯

型號：SHWL

#### 規格表

型號：	SHWL
控制器型號	SW115M
額定電壓：	110V
額定頻率：	60Hz
額定消耗功率：	45W
委製商：	Newell Rubbermaid Asia Pacific Limited
總代理：	恆隆行 hengstyle

## Sunbeam® 柔毛披蓋式電熱毯 保固書

型號	SHWL	※ 購買日期		保 證 期 間	標有「※」的欄位如有漏填情形則無效，請務必確認是否已確實填寫。如發現尚未填寫，請立刻請購買的商家協助填寫。本保證書不會再發出，請妥善保存，避免遺失。
		年	月	日	
※ 販售處	地址 店名				

親愛的消費者您好!感謝您選購本公司代理之優質商品,為確保您的權益,請詳細閱讀以下事項。

- 請於商品購買後即上網(恆隆行 hengstyle 線上服務平台(<https://www.hengstyle.com>))或使用專屬APP完成保固資料登錄。
- 恆隆行智能管家 APP-保固隨行 一指完成  
請立即掃描下載恆隆行智能管家 APP,立即享受零時差、零距離的 100%完整保固!未來並將整合耗材智慧管家,適時提醒您耗材應更換的時間,亦可享受獨家且專屬的會員服務。
- 本商品保固期自商品購買日起二年,商品如係因可歸責於恆隆行致生損壞或故障(本商品保證書第5條天然災害或人為因素等除外)時,恆隆行提供於台澎金馬地區售出商品之保固服務。
- 保固期認定: a.以購買憑證及保證書上店家登記購買日期為準。b.以線上保固註冊登錄時間為準。c.如無以上資料或商品非經購買取得,將以商品出廠日期加上三個月認定。
- 在下列情況,不論是否在保固期內,得酌收檢驗費、維修費及零件費等必要費用:
  - 因天災(包括但不限於火災、水災、地震、鼠禍、蟲害、雷擊等)而導致之損壞或故障。
  - 經判定因操作使用不當造成的產品損壞或故障(包括但不限於自行使用變壓器、使用錯誤的電流或電壓、將產品插入不合適的插座及他人為損壞等)。
  - 擅自改裝商品或經非總代理商檢修所引起之故障或損壞。
  - 係起因於外來因素者(包括但不限於搬運碰撞、進水、進沙、進塵、硫磺氣或油酸等化學因素所引起之腐蝕生鏽等)。
- 未能出示商品保證書,證明於保固期內;或商品保證書已毀損至字跡無法辨認時;或商品保證書記載內容與實際不符者(包括但不限於機型、機號、購買日期等)。
- 產品之配件如刀網、刀頭、沖牙嘴、電池等正常使用所致產品損耗、老化。
- 產品附件,包括但不限紙盒、保護蓋、袋、小刷子、說明書等各種隨機附贈之附件等損耗品,如有損壞或遺失,將不在保固範圍內。
- 因使用致外觀自然污舊或刮傷,或其他不符本保固服務規定者。
- 商品使用於營業場所、公共場所及特殊環境者。

- 保固期內天災人為因素以及非保固期內之檢驗維修,按檢驗、維修及零件工本費用計費,如經恆隆行報價後不予維修時,將酌收檢驗工本費用 300 元整。
- 零件備料均有期限,超過期限者以替代零件維修,如無代用零件敬請見諒。
- 商品維修時,請提供會員資料以利查詢保固期。如該商品無完成線上保固註冊檢附保證書正本,如無其他購買憑證證明為保固期內,將以保固外維修方式處理。
- 保固期內商品經維修或替換後,保固期仍以原購買日起算,如發生遺失購買憑證資料或無線上登錄報固註冊,仍以原始商品出廠日期加上三個月認定。
- 商品故障送修方式:
  - 網路報修:請上網 [www.hengstyle.com](http://www.hengstyle.com) 登錄會員,填寫維修紀錄單。
  - 電話報修:請直撥客服專線 0800-251-209  
非保固期內透過本公司特約物流公司收送貨,單趟運費為 100 元整。
- 維修收費方式:委由物流公司貨到收款
- 請注意於透過通訊交易1、電視購物等虛擬通路購買本公司商品之法定鑑賞期間內,退/換貨須保持商品之原樣及完整性(包括但不限於原包裝、配件、贈品等),若有缺件等情形恕不接受退/換貨。


恆隆行 hengstyle  
 客服專線:0800-251-209  
 線上服務平台:[www.hengstyle.com](http://www.hengstyle.com)  
 客服信箱:[hengstyle@hlh.com.tw](mailto:hengstyle@hlh.com.tw)



設備名稱：柔毛披蓋式電熱毯 Equipment name		型號 (型式)：SHWL Type designation (Type)					
單元 Unit (備註為報號)	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols						
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
電源線組 (CANEC1605280904)	○	○	○	○	○	○	
中繼線 (CANEC1605280904)	○	○	○	○	○	○	
插接器組 (SCL0110367101E)	○	○	○	○	○	○	
加熱元件 (SCL011093123002C)	○	○	○	○	○	○	
控制器、塑膠外殼 (0114044541f2 002)	○	○	○	○	○	○	
PCB (CANEC1403364605)	○	○	○	○	○	○	
X 電容 (CANEC1403576605)	○	○	○	○	○	○	
電流保險絲 (CANEC1317622741)	○	○	○	○	○	○	
突波吸收器 (KA201390515)	○	○	○	○	○	○	
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.							

# 鹵素燈電暖器

## 使用說明書

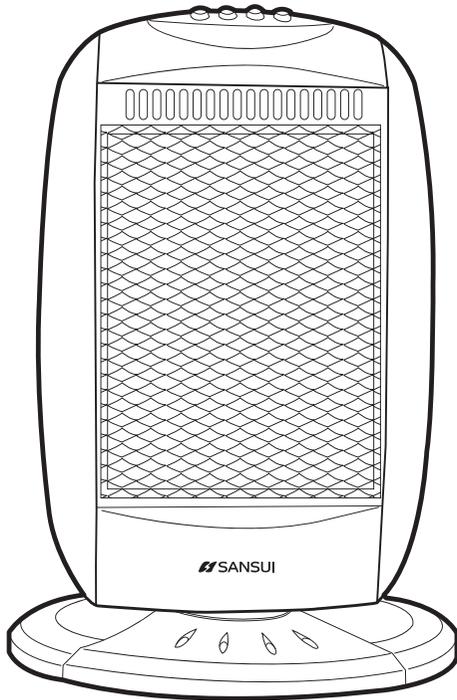

進口商/委製商: 倍特國際股份有限公司  
地址: 台中市北區中清路一段447號19樓  
聯絡電話: 04-22980099

## 謹致用戶

尊敬的用戶：





歡迎您選購本公司係列取暖器，為了您能更好的使用我們的產品，在使用前請務必認真閱讀使用說明書；為了您和家人的安全，請務必遵守說明書中相關規定；為了維護您的正當權益，請您妥善保管說明書、保修卡及購機發票。您在使用中如有問題，請及時與我們聯繫。

再次感謝您選擇了我們的產品，它必將使您的生活更加舒適，溫馨！

## 產品特點

本電暖器發熱體元件採用鹵素管，其特點為熱效率高、升溫快、耗電省、使用壽命長、取暖效果好。該產品適用於房間、辦公室、醫院、科研機關、無明火、無洩漏、無氧耗、無氣悶感，安全可靠。

# 結構簡介

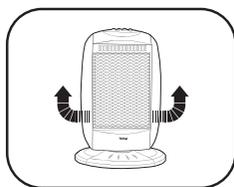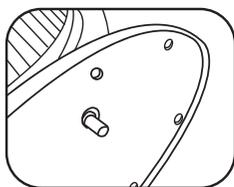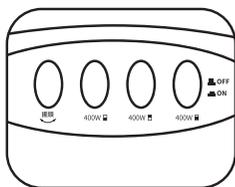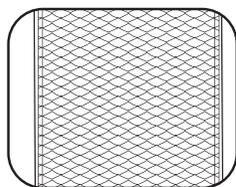

# 使用方法及注意事項

- 1、將產品放在結實平整的平面上，插上電源插頭
  - 2、打開電源開關，操作對應的功能開關，選擇所需要的功能。
  - 3、使用本機時，檢查電源及插座容量是否與本機相配。
  - 4、請勿使異物或液體進入產品內部，以免損壞電暖器，發現異常立即拔下插頭。
  - 5、產品表面嚴禁覆蓋以避免高溫造成危害。部分電暖器內置熱熔斷器，當溫度超過熱熔斷器設定溫度時會自動斷開。
  - 6、本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。小孩必須在成人監管下，方可進行操作電暖器，以避免發生意外。
  - 7、長期在外或不使用本產品時，應拔下電源插頭。
  - 8、電暖器不得直接置放於電源插座下方使用。
  - 9、不可使用程式控制器、定時器、分離遙控系統或任何自動開啟電暖器的通電裝置。
  - 10、嚴禁在浴室、淋浴間或游泳池之環境下使用電暖器。
  - 11、電暖器未具備控制房間溫度的裝置。除非有人持續監督下，電暖器不可在房間內由無法自主行動的人使用。
  - 12、若電源線損壞，為了避免危險，必須由製造商維修部或類似部門的專業人員更換。
  - 13、公司奉行不斷改良內在品質與外觀設計的原則，恕不一一詳告請見諒。
- 本產品為110V專用產品。
  - 外出時或長時間不使用時請拔掉電源插頭。

## 產品保養與維護

- 1、進行維護和保養前，請先將插頭至電源插座拔下，並且在電暖器完全冷卻後才可進行。
- 2、清潔時，只能用溫水和中性洗滌劑蘸布輕輕擦拭，切勿用力以免變形。不要將水滴入機器內。
- 3、嚴禁使用汽油、酸、鹼等溶劑擦洗，以防損壞外表，發生變色，變質。
- 4、儲放時應將電暖器徹底吹乾冷卻，將機身裝入包裝盒內，置於乾燥通風的地方保存。

## 故障處理

- 1、電源線插頭與插座接觸是否良好。
- 2、產品底部是否有異物、擺放是否平穩。
- 3、電源開關是否確實切入。

## 技術規格

型號	額定功率	額定電壓	額定頻率
SH-RU72	1200W	110V~	60Hz

# RoHS

設備名稱：電暖器

型號（型式）：SH-RU72

Equipment name

Type designation(Type)

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
開關組件	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
馬達組件	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○
塑膠部件	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substances does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。  
 Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

## 注意事項

- 1.不同的環境、濕度及季節,會影響本除濕機的除濕速度及顯示窗變色的時間。
- 2.本除濕機適用於密閉小空間,例如衣櫥、箱櫃、抽屜、整理箱、流理檯...等。
- 3.插電還原過程中會發熱,請勿直接接觸其他物品,插電之電源周邊不可有易燃物,避免在高溫高濕場所還原。
- 4.插電還原時,除濕顆粒會釋放濕氣,所以顯示窗內產生水蒸氣是屬正常現象。
- 5.請勿自行添加精油或除臭劑於機體內,請勿將產品直接放在太陽光曝曬還原,以免造成商品損壞。
- 6.電器商品請勿自行拆解改裝,以免影響保固權益。
- 7.產品不可摔落、浸水、撞擊,以免造成毀損。



不可摔落



插電還原時  
不可傾倒



不可泡水



插電還原時  
不可有覆蓋物



遠離火源



還原時與其他物品  
保持10cm以上距離



溫熱屬正常現象



不可自行拆解

 **SANSUI**   
Tokyo Japan

# SDR-120

小綠能除濕器 產品使用說明書

## 產品保證書

### 尊敬的客戶,你好!

承蒙惠顧本公司產品,謹致謝意!為保證您的權益,請您在購機後仔細閱讀以下內容:  
下列情況不屬於免費維修範圍,本公司可提供有償服務,敬請注意:

- 1.未按使用說明書要求安裝、使用、維護、保管導致的產品故障或損壞。
- 2.擅自塗改、撕毀產品條碼。
- 3.已經超出保換、保修期限。
- 4.產品保修卡上的產品條碼或型號與產品本身不符。
- 5.未經公司許可,擅自改動本身固有的設置文件或擅自拆機修理。
- 6.意外因素或人為行為導致產品損壞,如輸入不合適電壓、高溫、進水、機械破壞,產品嚴重氧化或生銹等等。
- 7.客戶發回返修途中由於運輸、裝卸所導致的損壞。
- 8.因不可抗拒力如地震、火災、水災、雷擊等導致的故障或損壞。
- 9.其他非本產品本身設計、技術、製造、質量等問題導致的故障或損壞。

### 特別說明

- 1.若產品購買後的7天內出現設備性能問題,且外觀無劃傷,可直接更換新產品。
- 2.在我們的服務機構為您服務時,請您帶好相應的發票和產品保修卡,如您不能出示以上證明,該產品將無免費保修。
- 3.經銷商向您作出的非本公司保證的其他承諾,本公司不承擔任何責任。

委製商: 信特國際有限公司  
地址: 台中市北區中清路一段447號19樓  
電話: 04-22980099  
維修品寄送處: 台中市大雅區前村路189號  
電話: 04-2569 0306 / 信特山水維修部收

經銷商:  
電話:  
地址:  
購買日期:


商品: 小綠能除濕器  
型號: SDR-120  
製造號碼:

為確保您的權益,請要求經銷商將店名、地址及購買日期等資料標示於本保證書,使其享有保固服務。

### 服務保證內容:

- 1.自購買日起一年內,在正常使用狀態下發生故障時,本公司提供免費維修服務。
- 2.需要郵寄或貨運方式寄送維修時,其費用應由顧客自行負擔。本保卡遺失,恕不補發。
- 3.在保固期限內若有下列之狀況不提供換貨:
  - (1)未能出示本保證書者。
  - (2)本保證書所列型號若不符合,恕不提供服務。
  - (3)經查驗非本公司銷售之商品,恕不提供服務。

經銷商  
確認章

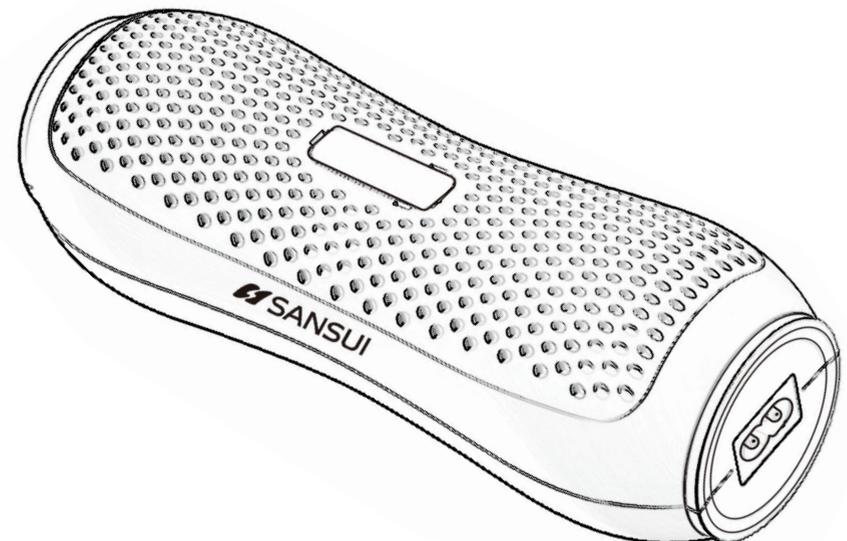


## 產品介紹

### 小綠能除濕器

除濕時免插電,以最環保迅速的方式,降低櫥櫃與小空間多餘的濕氣,安靜無聲的收集於機身中,減少黴菌滋生率,為居家物品全面除霉,讓您安心保存。

### 零件名稱與功能

- 1 乾濕智慧變色顯示窗  
橘色(乾)、綠色(濕)
- 2 吸濕孔
- 3 插頭座

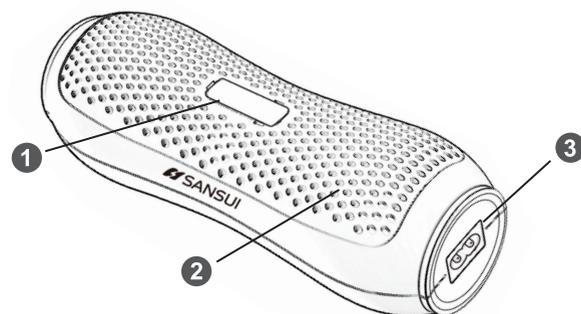


## 產品規格

### 小綠能除濕器

用途		衣櫃、櫥櫃、書櫃、物箱及車內除濕專用
型號		SDR-120
外殼材質		PP材質
成分		二氧化矽材質
重量		400克
吸濕量		約125ml

## 使用步驟

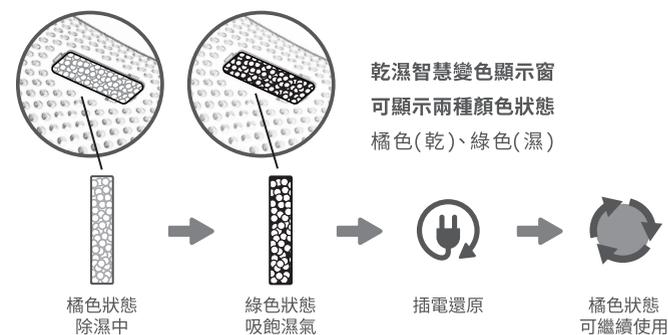

1. 將除濕機放置於需要除濕的環境(密閉小空間為佳)。
2. 請確認除濕機變色顯示窗為橘色狀態(可除濕之狀態)。如初次使用,請參照〔步驟4〕。
3. 當除濕機吸飽濕氣後,變色顯示窗呈現「綠色」。
4. 濕機插電還原8-10小時。
5. 當變色顯示窗呈現「橘色」時,即可再次使用,  
如變色顯示窗仍未變回「橘色」,請再插電加熱數小時即可。

- \* 還原過程小綠能除濕器外殼會產生溫熱及水蒸氣是屬正常現象,同時殼內的除濕顆粒接觸水蒸氣產生輕微聲響是屬正常現象。
- \* 變色視窗之變色顆粒,在不同使用情況與環境條件(具化學香精、甲醛、樟腦丸或其他化學氣體)的吸附下、可能造成顆粒顏色異常或失效,並不影響吸濕功能。

### 擺放於適用空間



車內空間



電子用品



貴重物品



衣櫃書櫃




包包首飾

本產品已投保產品責任險1000萬  
產地：台灣



# 負離子吹風機說明書


SH-GU90

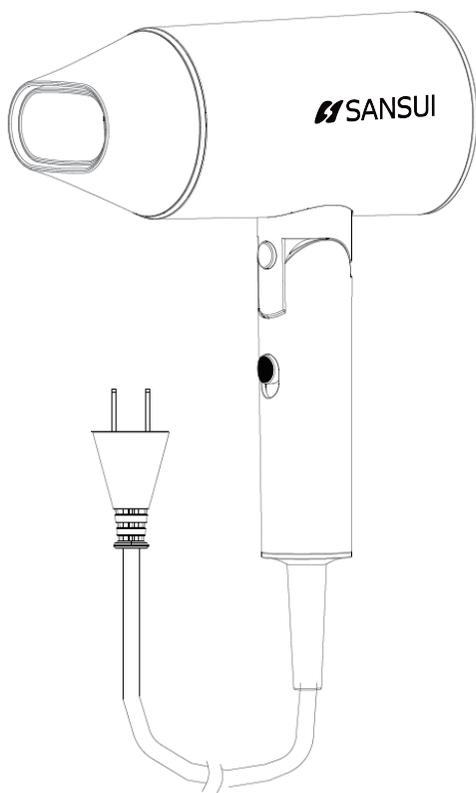

進口商/委製商: 倍特國際有限公司 04-22980099  
地址: 台中市北區中清路一段447號19樓

# 產品零件名稱

- 1.風嘴
- 2.出風口
- 3.冷風按鍵
- 4.開關推鈕
- 5.電源插頭
- 6.主體
- 7.進風旋蓋
- 8.手柄連接件
- 9.手柄
- 10.手柄尾蓋
- 11.護線套

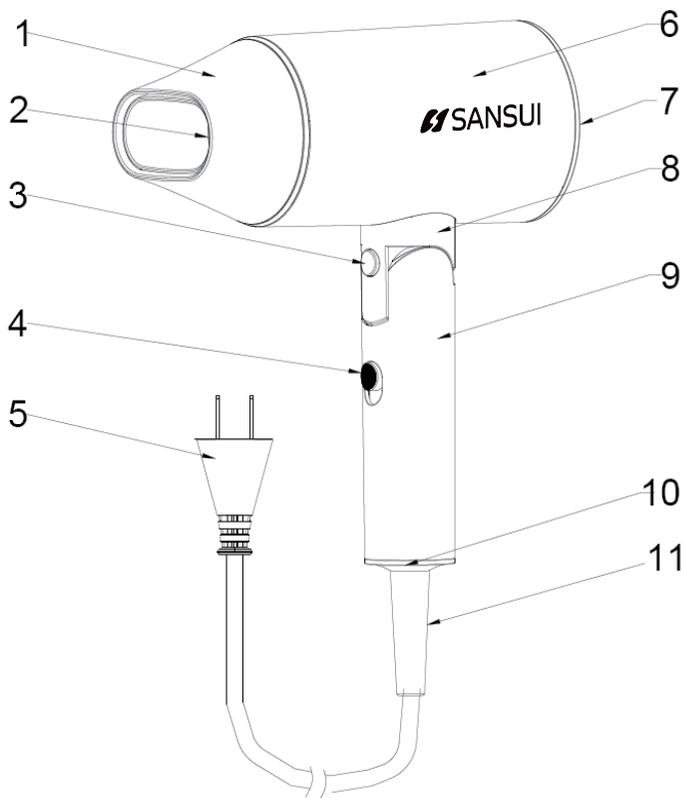

# 產品功能及技術參數


- 1.工藝型產品,產品設計簡捷,做工細緻
- 2.採用三層進風過濾,可有效防止異物進入風道,影響產品正常使用
- 3.1500W功率,可以有效及快速吹乾頭髮
- 4.超大負離子量(>2000萬/CM<sup>3</sup>),使用時使頭髮更加柔順,光滑
- 5.獨立冷風,可以使頭髮快速定型
- 6.兩速兩溫,可實現正常檔和護理檔一鍵切換
- 7.進風蓋可拆卸,方便清理塵垢,使產品暫態變新
- 8.雙層風嘴,給您溫馨體驗,免除燙手風險

# 使用方法


1. 本產品只適合於110V電壓的電源使用,請不要將產品插入到更高或效低的電源上使用
2. 確保電源開關在0檔位置,然後將電源插頭插入電源插座,再推動手柄上的開關推鈕即可開機關機



3. 將開關推到I檔,為恆溫模式,將開關推到II檔,為熱風模式

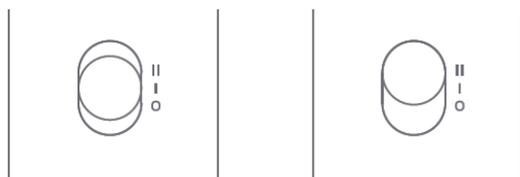


4. 開關在I檔或II檔時,您可以按下冷風按鈕,進入各自的冷風模式,鬆開該按鈕,產品回歸相應的熱風模式

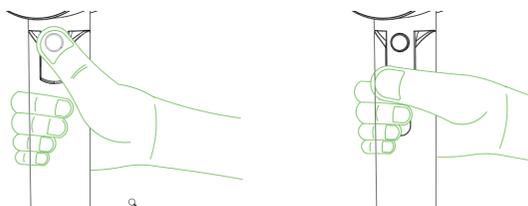

5. 產品配有可以拔插的風嘴,吹風時將風嘴安裝上,可以精准的吹乾頭髮並定型




6. 使用完畢後,您需要把開關推鈕推到0檔位置,產品關閉,同時將手柄折疊起來,拔出電源插頭

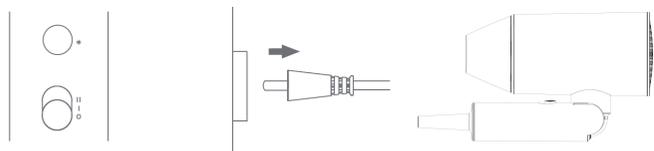

7. 電源線上備有一個紮帶,您可以將長的電源線束起來,方便您將產品收納到安全,乾燥,清潔的位置,以便於下次使用!

8. 進風處有三層過濾,同時有可脫卸的進風蓋,您可以不定時拆下進風蓋,清理進風網中沉積的灰垢,這樣產品將長期陪伴您健康快樂的生活

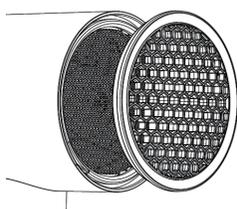

**使用時請不要捨棄此部件!**

# 警告

本產品不宜供肢體、感官或精神上有殘疾者或缺乏經驗和知識者(包括兒童)單獨使用,必需有監護者從旁監督,並對使用者的安全能承擔責任,並應照看好前述使用者,確保他們使用時不會造成人身或產品的安全問題

- 請不要讓產品與水接觸,禁止在盛水的浴缸,淋浴,洗臉盆或其他盛水器具附近使用本產品
- 定期檢查電源線情況,如果電源線表面有破皮,特別是銅絲有外露的情況,此產品不能再使用,必需由廠家或維修部門相關的專業人員維修或更換
- 請不要將電源線纏繞在產品主體上存放,否則可能導致電源線因為折彎受力而斷線,發生觸電或短路而引發火災
- 請不要使稀釋劑,甲苯或其它溶解劑來清潔吹風機
- 使用中注意不要讓頭髮捲入進風口,不要把外物插入出風口或進風口內,否則會導致產品機械損壞或有觸電危險.如在使用過程中進風口或出風口被堵塞時,內部的溫度保護器會啟動,電源會切斷,產品將停止工作,如出現這種情況,請立即停止產品使用,拔下插頭,清除進風口或出風口的堵塞物,幾分鐘後吹風機可恢復正常工作
- 在使用過程中,出風口溫度會逐漸變熱,使用時注意不要將手長時間伸到使用中的出風口,以免灼傷
- 不要直接將吹出來的氣流對著眼睛或其它敏感的部位
- 請不要把非本產品本身附有的其它附件套用在本產品上

## 注意事項

- 吹風機必須使用符合國家標準的電源插座,如使用劣質插座,有可能導致產品的插頭接觸不良,發熱使插頭熔膠變形而損壞產品. 同時請注意不要在使用吹風的時候,同時插很多的大功率電器,這樣容易使室內的線路電流超載而影響到整個室內週邊線路安全
- 絕對不能在吹風機啟動的情況下離開
- 產品使用完畢必須從插座上拔下插頭,拔出插頭時必須捏住插頭的本體,不要拉住電源線強行扯出!如電源線出現插頭損壞或電源線過熱時,請立即停止使用,以免電源線過熱而損壞
- 避免強力沖進吹風機,或讓吹風機高位摔落,以免損壞吹風機
- 不要在爆炸及危險介質,腐蝕金屬,破壞絕緣的氣體,易燃品和導電塵埃存在的地主方或附近使用吹風機
- 若在浴室中使用時,要確保產品不會因為接觸到水而產生危險,用完之後請拔下插頭
- 請不要在濕手的情況下使用吹風機,不要把吹風機放置或存放在靠近盛有水或其它液體的器具邊
- 吹風機自帶過熱保護裝置,能在吹風機異常使用或產品異常時,溫度過高時,自動斷電,這種情況下,請將產品停用幾分鐘,確認產品其它功能正常的情況下,再開機可繼續使用
- 產品後部有一個可以拆卸的進風網,請定期對網上的塵垢進行清理,這樣可以讓產品煥然一新,能夠更長更有效的為您服務,還請不要將此進風蓋丟棄,以免失去產品的過濾塵垢和防止頭髮捲入器具的功能

## 環境保護

棄置本產品時,請不要將其與一般生活垃圾放在起,應將其交給政府指定的回收中心,這樣有利於垃圾分類處理



設備名稱:吹風機 型號(形式):SH-GU90

Equipment name Type designation(Type)

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
塑膠	○	○	○	○	○	○
發熱架	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○

備考1.“超出0.1wt%”及“超出0.01wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2.“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3.“—”係指該項限用物質為排除項目。

Note 3:The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

# Honeywell 除濕機




## 產品使用和保養手冊 (型號:CF0.5BD20TT)

請務必認真閱讀產品使用和保養手冊，並正確使用本產品。  
手冊背面附有產品保固卡，請細心保管，請勿丟失。



# ontents 目 錄

基本功能.....	01
裝箱說明.....	01
產品外觀.....	02
技術規格.....	02
安全使用注意事項.....	03
使用建議.....	03
操作說明.....	04
清潔保養.....	05
故障排除.....	06
保固卡及附件.....	07

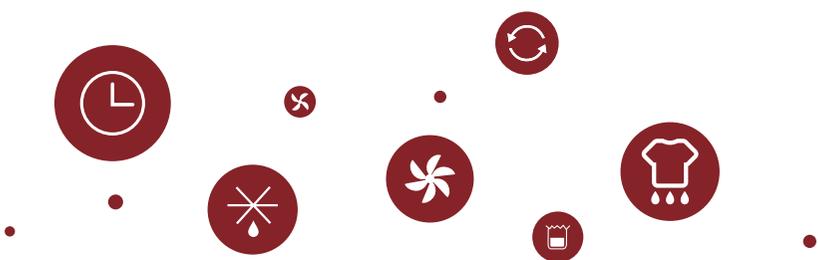

## 基本功能

THE BASIC FUNCTION

### 定時關機

1~24小時定時關機設定。

### 兩檔風速

低速風適合臥室睡眠時使用，高速風適合除溼和乾衣時使用。

### 水滿自動停機

當水箱水滿時，水滿指示燈會顯示紅色，除溼機將會自動停止運行。

### 溼度三色情境燈

紅色表示當前溼度 $>65\%RH$ ，  
黃色表示 $55\%RH \leq$ 當前溼度 $\leq 65\%RH$ ，  
綠色表示當前溼度 $<55\%RH$ 。

### 兒童安全鎖功能

防止兒童誤操作。

### 壓縮機延時保護

非正常關機情況下再開機，機器自動進入壓縮機3分鐘延時保護狀態，機器無運轉，屬正常現象，請耐心等待。

### 低溫除霜

當環境溫度過低時，為保護壓縮機，機器將進入除霜模式，此時壓縮機停止運行；除霜期間，除霜燈常亮，直至除霜完成。

## 裝箱說明

PACKING SPECIFICATION

### 裝箱單

1. 除溼機一台 2. 使用產品手冊一份（內附保固卡） 3. 水管（連續排水用）




### 執行標準

本產品保固期36個月。保固期內，如發生產品問題，請先參閱“產品說明書”。凡因產品品質問題發生故障，由Honeywell授權經銷商恆隆行協同免費維修。若因使用不當或超出保固期後出現的問題，將視狀況在維修時酌情收取費用。

## 產品外觀

PRODUCT APPEARANCE

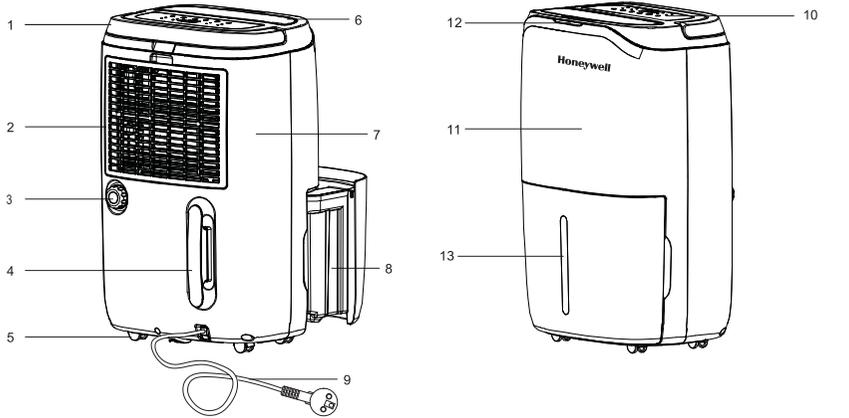

- |         |        |        |           |           |
|---------|--------|--------|-----------|-----------|
| 1. 把手   | 4. 繞線架 | 7. 後殼  | 10. 控制面板  | 13. 水滿顯示處 |
| 2. 進氣格柵 | 5. 底輪  | 8. 水箱  | 11. 前殼    |           |
| 3. 排水口  | 6. 出風口 | 9. 電源線 | 12. 三色氛圍燈 |           |

## 技術規格

TECHNICAL SPECIFICATIONS

產品名稱	Honeywell除濕機	電源類型	110V~ 60Hz
產品型號	CF0.5BD20TT	額定消耗功率	205W
額定除濕能力	11L/D (27°C 60%RH)	產品尺寸	360×285×564mm
產品重量	14kg	水箱容量	6.5L
適用室溫	5°C~35°C		

# 安全使用注意事項

## PREPARE AND REVIEW

- 機體內有壓縮機，需直立放置，如有傾倒或經長途運輸，請至少把機器直立放置2小時以上，再通電開機。



- 機體內有壓縮機，適用溫度範圍5~35°C  
另外，若除溼機長時間在18°C以下工作，會進行除霜功能，除溼能力會有一定的下降。



- 因除溼機的運作原理，除濕機運轉時吹出的風會略高於環境溫度，將使室溫略為上升。



- 為了除濕機有效的運行，請確保機器前後50公分無遮擋，以利于空氣流動。



- 請確認水箱安放好，水箱未安裝或電磁感應器偏移時，機器將不能運行。

- 若電源線毀損需要更換，為避免危險請聯繫恆隆行客服與維修人員，由專業人士為您協助更換。


# 使用建議

## USE ADVICE

- 1、室內空氣溼度維持在50%RH~70%RH範圍，人體感知較舒適，設定溼度在此範圍最佳；若溼度設定太低，除了使人感到乾燥外，由於室內、外溼度差別大，溼氣擴散較快，致使壓縮機反覆開機、停機，影響使用壽命，也消耗較多能源。
- 2、遇極端天氣，建議長時間使用；使用時門窗儘可能關閉，否則室外潮溼空氣不斷進入到室內，室內溼度將不易降低。
- 3、輔助乾衣使用時，衣物相隔一定距離擺放，衣物請勿過於貼近除濕機出風口，已乾燥的衣服要儘早收掉。

# 操作說明

## INSTRUCTIONS

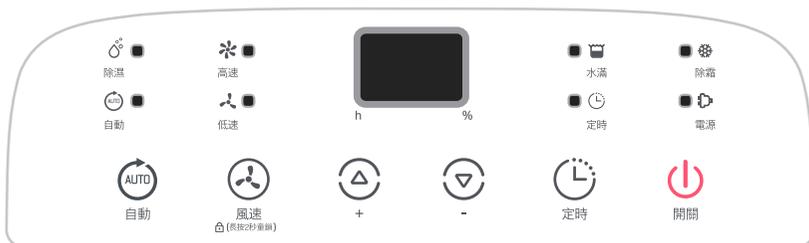

### 開關機

接通電源後，蜂鳴器鳴叫一聲，運行燈閃爍，機器進入待機狀態。

按下開關鍵，機器開機並進入C0(連續除溼)模式運行，同時屏幕顯示C0，電源燈亮，此時風速預設為低速風。再次按下開關鍵，機器關閉。

### 濕度設定

手動除溼模式下，按“+”“-”設定溼度當環境溼度到達設定溼度時機器停機（機器將持續送風3分鐘除溼後再關閉），超過設定溼度3%時恢復運行。

● 每次開機壓縮機起碼需運轉5分鐘，即使環境溼度已達到目標亦是，以維持環境溼度與保養壓縮機穩定度。



濕度設定完成5秒後，顯示螢幕會顯示當前環境溼度

### 定時關

開機狀態下，按定時按鍵進行定時關機(1-24小時)設定時，此時燈會慢閃，設定完成或在定時期間此燈常亮，定時時間結束或取消定時等其他狀態，此燈滅。

### 風速鍵

手動模式下，每短按一次該鍵，可在高速風與低速風之間切換。高速風時，高速燈常亮，低速風時，低速燈常亮。首次使用預設為低速風，長按兩秒可啟動童鎖，再長按兩秒解鎖按鍵。

### 自動除濕鍵

在手動除濕模式時，按一次該鍵可切換自動除濕模式，再按一次又可切換手動除濕模式。首次使用預設為手動除濕模式。

## 水滿燈

當水箱水滿後，水滿燈顯示紅色，只有開關鍵有效。此時需將水箱中的水清空，並將水箱放置到位，機器自動恢復運行。如水箱中的電磁感應器未復位，水滿燈也會常亮，需搖晃水箱使其復位並將水箱放置到位。

## 排水方法




(1)水箱排水 (推薦)：水箱取出方法：雙手抓住水箱兩側，慢慢拉出即可。

(2)排水管排水：先將出水蓋 (圖一)旋轉下來，然後把(圖二)排水管與排水口穩固相連，水管另一端連接排水孔或其他容器。


Ⓝ 如果改為連續排水要保證排水管的排水口不能沉入水中——請懸空用滴落式排水，避免積水迴流使水無法排出

注意：

- 1、本機安全設計，若在機器運轉時將水箱取出，機器將自動停止運轉。
- 2、本機出廠預設為水箱排水(可搭配水管排水，請使用附送之水管)
- 3、當放入水箱時用雙手將水箱按緊，如果水箱沒放好，水滿感應器無法解除警報，除濕機將無法運作。(水箱排水前，請務必將出水蓋旋緊，避免漏水。)

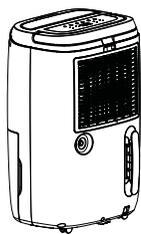

圖一 打開出水蓋

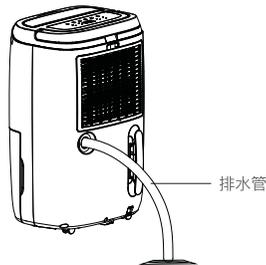

圖二 水管連接外接排水口

## 清潔與保養

### CLEANING AND MAINTENANCE

主機清洗：將柔軟的抹布放在加入中性洗劑的水中沾溼，擦拭外部後，再用乾抹布仔細擦拭，去除水氣；

水箱清洗：將水箱從主機上分離後，再用中性洗劑擦拭水箱內部；

主機保養：機器不用時，應倒空水箱內殘留的水並拔掉電源；

主機保養：為保護除溼機內的電子元器件及延長除溼機使用壽命，建議每月至少使用1次。

Ⓝ 清理產品前，請將電源從插座上拔除；清洗後，請將水箱安裝回原位置，如果水箱未正確安裝，機器將無法運轉。

# 故障排除

## TROUBLESHOOTING

故障現象	原因分析	解決方式
機器不運轉	電源插頭未接通電源	拔下插頭重新插入插座或檢查插座內是否有電
	沒有開機	按開關鍵開機
	出現水滿燈常亮	水箱重新定位或倒水或電磁感應器掉落，請重新安裝
機器不出水或很少出水	機器工作時間不夠長	請稍等
	過濾網堵塞	清洗過濾網
	室內溫度太低	除濕機在低於18°C的低溫環境中除濕量較小、可提高室內溫度
	設定濕度高於環境濕度	降低設定濕度至環境濕度以下
	連續出水管打結或被壓扁	檢查出水管是否被壓扁或打結
除濕效果不好	開窗未關閉或房間密封性差	關閉門窗、密閉房間
漏水	移動機器時過度傾斜或機器內殘留水未排淨	正常現象
出風口排出熱風	正常熱交換	正常現象
有液流聲	冷媒流動聲音	正常現象

**注** 經過上述檢查後若感覺仍有問題，請於恆隆行客服與維修聯繫。  
請務必不要自行拆卸修理，以免發生危險。

**故障代碼：若顯示如下代碼，可與恆隆行聯繫：**

顯示代碼	E1	E2	L3	L4
故障含義	盤管溫度偵測器壞	濕度傳感器壞	進風口溫度過高	進風口溫度過低
顯示方式	每隔30秒閃動顯示一次	每隔30秒閃動顯示一次	壓縮機停止運行風機低速運行	壓縮機停止運行風機低速運行
機器運轉狀況	無礙機器正常工作並進入定時除霜模式	當前濕度將固定顯示50%，機器按連續模式工作，可繼續使用	10分鐘後，機器自檢，若降至正常值時，機器恢復正常工作	10分鐘後，機器自檢，若降至正常值時，機器恢復正常工作

# 商品保證書

購買後請至hengstyle恆隆行官網<https://hengstyle.com>或加入hengstyle  
恆隆行官方Line帳號「hengstyle恆隆行」，完成加入會員與保證註冊。



商品名稱		經銷商店章
型號		(未蓋章者無效，店章應含名稱地址)
出貨批號/製造批號		
種類及數量		
顧客姓名		
顧客地址		購買日期: 年 月 日
以上各欄均須詳填始有效，本保證書遺失恕不補發		(由經銷商填寫)

## ※ 保證內容說明 ※

- 1.保固期：在正常使用情形下，自購買憑證及本保證書上經銷商填寫之購買日期起算為期3年，如無以上資料或商品非經購買取得，將以商品出廠日+3個月視為保固起算日。
- 2.保固期間內因下列情形，恕不免費更換配件、附件或維修服務：
  - (1).配件(如濾網、電線等)非正常使用所導致之耗損、老化。
  - (2).附件(如紙盒、產品說明書等)。
  - (3).經hengstyle恆隆行判定商品故障或損壞是人為造成(如外力破壞、使用錯誤的電流或電壓等)、不可抗力(如天災、電擊、地震、鼠禍等)、特殊環境(如硫磺區、高溫等)等非商品本身或設計問題所致者。
  - (4).因使用所致如自然污舊、刮傷、耗損等。
  - (5).自行維修、改裝商品或非經hengstyle恆隆行檢驗、維修而導致之故障或損壞。
  - (6).商品使用於營業場所、公共場所及特殊環境者。
  - (7).無法證明商品於保固期間內或與本保證書記載內容與實際不符者。
  - (8).其他經hengstyle恆隆行判斷須酌收費用之情形。
- 3.可能會因零件備料缺貨、停產等因素而以替代零件維修，如無替代零件時敬請見諒。如有維修，故障商品所取下之零件其所有權歸屬於hengstyle恆隆行。
- 4.保固期間內符合本保證書第二點情形及非保固期內之檢驗維修，hengstyle恆隆行會按檢驗、維修、零件、配件及附件酌收工本及材料費用，如經hengstyle恆隆行報價後，顧客不同意維修時，將酌收檢驗工本費用新台幣300元整。
- 5.本保證書僅適用於台澎金馬地區所售出之hengstyle恆隆行代理之商品。
- 6.商品維修方式：
  - (1).網路報修：請上hengstyle恆隆行官網<https://hengstyle.com>登錄會員，填寫維修紀錄單。
  - (2).電話報修：請直撥hengstyle恆隆行客服專線 0800-251-209。

# 限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱：除濕機 型號：CF0.5BD20TT						
單元Unit	限用物質及其他化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenylethers (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
電路板件	○	○	○	○	○	○
外殼塑件	○	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○
壓縮機	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						









# Honeywell

進口商：漢威聯合股份有限公司

Honeywell Taiwan Ltd.

電話：02-2956-9986

經銷商：恆隆行貿易股份有限公司

264010903