

POLER 多功能風格後背包-芥末迷彩&深藍



產品規格

尺寸：高 55x 寬 35x 厚 15cm±5%

重量：700g±5%

材質：聚脂纖維

使用與清潔注意事項

1. 請收納在乾淨、乾燥的地方
2. 避免尖銳物品割傷產品影響使用效果
3. 請遠離潮濕和火源處
4. 若不慎液體打翻浸濕，請立即擦拭乾淨
5. 不可浸泡、曝曬、烘乾、漂白、乾洗
6. 本產品有背帶，請小心幼兒玩耍造成絆倒受傷

POLER 側背風格小包-芥末迷彩&黑款



產品規格

尺寸：高 20x 寬 20x 厚 7cm±5%(不含背帶)

重量：110g±5%

材質：聚脂纖維

使用與清潔注意事項

1. 請收納在乾淨、乾燥的地方
2. 避免尖銳物品割傷產品影響使用效果
3. 請遠離潮濕和火源處
4. 若不慎液體打翻浸濕，請立即擦拭乾淨
5. 不可浸泡、曝曬、烘乾、漂白、乾洗
6. 本產品有背帶，請小心幼兒玩耍造成絆倒受傷

POLAR 經典風格琺瑯杯-芥末迷彩&深藍



產品規格

材質：304 不鏽鋼捲邊/內層鐵胚/

尺寸：8.5x11x8cm

耐熱溫度:0°C -90°C

容量/重量:350ml±5%/135g±5%

使用與清潔注意事項

1. 收納前請先清洗晾乾，並收納在乾淨、乾燥的地方

2. 請使用食品清潔劑清潔，勿使用鹼性漂白劑、金屬劑、化學抹布等
3. 請勿放入微波爐加熱
4. 盛裝熱飲時請多加留意
5. 請勿使用鋼刷、菜瓜布等刷洗杯身內外層
6. 請勿強力碰撞，以免撞傷杯身

POLER 沙色風格雙人帳篷



產品規格

尺寸：約高 101x 寬 215x 深 152(cm)

包裝尺寸：20x 50cm

重量：約 3.4kg±3%

材質：100%聚酯纖維、輕鋁合金



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

POLER TWO MAN TENT 雙人帳篷

POLER帳篷使用輕鋁合金材質，輕巧方便收納與攜帶，每個帳篷配有營柱、營釘、營繩以及修補包，3000mm防水材質讓你可以安心舒適的浸溺在大自然的饗宴中。篷頂有眼形的窗口，不用出帳篷也能檢查天氣，在夜裡也能輕鬆將滿天星空收入回憶。雙人帳篷具備兩扇門和兩個門廊的空間，拉鍊式門片，可收捲，扣環車有3M反光材質，雙門設計，方便出入。雙人帳篷內部空間寬敞舒適，可以再多個小孩或三個女生一起也沒問題。



尺寸：高101x寬215x深152 cm
包裝尺寸：20x 50cm
重量：約3.4kg±3%
進口商：香港商樂馬有限公司台灣分公司
聯絡電話：(02) 2732-0778




帳篷收納袋X1
營柱袋 X1 (內含營柱)
營繩 X6
營釘 X12 營釘袋 X1



1. 檢視裝備/選擇搭設位置

- * 選擇無岩石、樹枝及其他尖銳物的營地
- * 避免雷擊不要將帳篷搭在獨立樹下

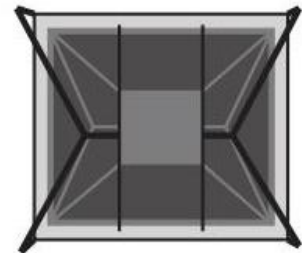

2. 確認方向/鋪設內帳

- * 鋪設內帳並選擇門進出的方向。
- * 帳篷內帳四邊角樁環固定，繃緊底面。拉鍊式雙門門片方便收捲。
- * 開展支撐營柱桿，展開所有營柱。



3. 穿營柱骨架/撐起內帳

- * 將兩條營柱打直，穿入內帳對角線，讓骨架构過中間上方拉環。
- * 將短端尖端插入帳篷地板兩端的桿環。
- * 營柱十字撐桿尖端插入門上方中點的帳篷兩側環中，並將掛鉤連接到營柱桿上。
- * 將剩餘的鉤子沿著帳篷連結到桿子上，以撐起內帳。



4. 搭設外帳/固定營釘/拉營繩

- * 將外帳放到帳篷上，將中點環滑過交叉的桿端。滑到四個角的桿子末端。勾拉直到拉緊並放下。
- * 建議於四角、兩邊底部及前後門釘上營釘，固定好帳篷。在外帳接縫的每個角可自由設置拉繩，增強風大時的穩定性。

POLER 軍綠風格裝備推車



產品規格

載物台尺寸：約長 90x 寬 45x 高 31(cm)

折疊尺寸：約 30x18x72(cm)

重量：10kg±3%

負重：約 75 kg(附有收納袋)

材質：聚酯纖維/600D 牛津布、鋼管、PVC 輪

使用與清潔注意事項

1. 承重 75kg
2. 拖車收納袋側邊附有 PVC 墊板，展開拖車後請置於置物籃內底部
3. 注意不可將所有的重量集中，請把重量平分於露營拖車上
4. 成人勿入內乘坐，因瞬間受力不均易導致結構變形

LE CREUSET 18cm 花型鋼頭琺瑯鍋

產品規格

容量：約 2.8L

尺寸:26.25 x 20.6 x 16.3 cm

產地:泰國

主要材質:碳鋼&琺瑯

警告&注意事項

- ① 本商品如因商業使用、人為損壞或正常耗損皆不在保固範圍內。
- ② 產品若有缺口、裂痕或刮損，請立即終止使用。
- ③ 使用前請詳細閱讀以下產品使用注意事項並正確使用。錯誤的使用方式及操作不當造成之產品損壞，概不負責。
- ④ 初次使用，請以清水搭配中性洗潔劑清洗乾淨，不適用於洗碗機。
- ⑤ 請避免商品空燒，預熱前必須先放水或湯(商品不適合用於煎炒料理)，並請使用中小火加熱。因為商品的把手也是由碳鋼製成，因此加熱後把手會變熱。使用時請務必使用鍋把套等工具。
- ⑥ 瓦斯爐、電磁爐、黑晶爐皆可使用。不適用於微波爐。鍋底直徑較小的鍋具放置於瓦斯爐加熱時，可能因為瓦斯爐架尺寸不同而出現鍋身不穩的狀況。開火加熱前請充分確認鍋具沒有出現傾斜等狀況後再行使用。
- ⑦ 即使在其耐熱溫度範圍內，急遽的溫度變化亦會導致琺瑯破損，使用時請注意。請勿將高溫產品直接放入冷水中，務必待產品冷卻後再行清潔。
- ⑧ 請勿將加熱後的產品直接擺放於桌面上，建議以隔熱墊保護，避免造成桌面損壞。使用時請配戴隔熱手套，以免燙傷。
- ⑨ 建議使用本公司的耐熱矽膠以及木製配件。亦可使用耐熱樹脂加工的配件。建議不要使用不鏽鋼等金屬製湯杓或攪拌匙等工具，因為可能會在商品上留下金屬痕(銀色線狀痕)並傷害塗層。另外

請避免使用銳利的器具用力摩擦。

- ⑩ 本產品因製作方式與材質特性，色澤、尺寸有些微差異，表面小黑點、釉面上小氣孔、釉色些微不均勻，為正常現象，非產品瑕疵。琺瑯產品為職人手作，較不易被釉所附著上的邊緣(如把手內側)，或是在燒製過程中做為垂吊處的頂部等，會有色彩較稀薄或上色不均勻的情況發生，但不影響商品品質及使用安全。琺瑯鍋把手焊接處由於熱漲冷縮需留有縫隙，此屬製程上的正常現象，並不影響商品品質及使用安全。
- ⑪ 購買後請拆封確認，如有任何問題請撥打消費者服務電話或至原門市洽詢。