

英國

dyson

人氣家電迎新 春

7-ELEVEN® 精品集點送

限量 dyson Digital Slim Fluffy Extra 輕量無線吸塵器

優惠 1

加價購 14,888元/款  6點 + 14,888元/款
(建議市價20,900元/款)

約市價
7.1折

- 輕而強勁，重量減輕30%，強勁吸力能清潔任何地方
 - Hyperdymium™馬達輕量、體積小，120,000rpm高轉速強大吸力
 - 五層過濾系統，捕捉灰塵和過敏原密封於筒中，排出乾淨的空氣
 - LCD智慧螢幕顯示效能
- 重量：約1.9kg ● 集塵筒容量：約0.3L ● 尺寸：約25 x 110 x 25 cm

加贈超值十大配件



軟質碳纖維
滾筒吸頭



二合一
組合式吸頭



迷你電動
渦輪吸頭



床墊吸頭



LED狹縫吸頭



高處清潔
轉接頭



低處清潔
轉接頭



伸縮軟管




可拆式硬管



配件
收納夾

優惠 2

加碼
再贈副廠陳列架
+dyson 2000元
電子禮券(需上網申請)

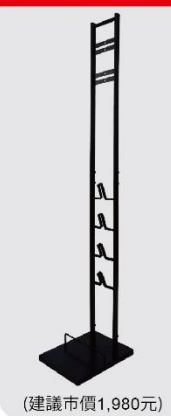

搭載11個氣旋可產生
100,000g離心力



五層過濾系統
捕捉灰塵及過敏原



輕盈平衡從地板
至天花板均可清潔



一鍵清理集塵筒
衛生不沾手

重要安全說明

在使用本產品前，請閱讀本手冊中和產品上的所有說明及警告提示。

使用電器時應嚴格遵守基本防範措施，包括下列各項：

⚠警告

這些警告適用於本產品，以及需要用的所有工具、電池、附件、充電器或電源配接器。

為了降低火災、電擊或受傷的危險：

1. 若為行動不便、知覺或推理障礙人士、缺乏使用經驗或一定程度認識者，使用戴森產品時（包括8歲及以上兒童），建議在專人指導或監督，確保安全無虞的情況下方能使用。兒童在無人監督的情況下，不得進行清潔與使用者維護的工作。
2. 切勿將本產品當做玩具使用。由兒童使用或接近兒童時，尤須密切注意。應注意不要讓兒童亂玩產品。
3. 僅按本戴森使用者手冊中說明的方式使用。請勿執行任何本手冊或戴森服務專線建議以外的維修保養作業。
4. 本產品僅適合在乾燥環境下使用。請勿在室外或潮濕的表面使用。
5. 請勿使用濕手來操作充電器或本產品的任何部分。
6. 請勿使用破損的電線或插頭。如電線破損，必須由戴森公司、經授權戴森服務代表或具相關資格人士替換，以避免危險。
7. 如果產品運作不正常、受到嚴重撞擊、掉落、損壞、遺忘於室外或掉入水中，請勿使用並聯絡戴森服務專線。
8. 需要服務或修理時請聯絡戴森服務專線。請勿拆解產品，因為產品重組不當可能引起觸電或火災。
9. 請勿緊拉電線或是將纜線彎曲放置。不要將電線靠近高熱表面。關門時不要壓到電線，或是在鋒利的邊緣或角落拉動電線。電線的配置位置應該避開人們走路會經過的區域，以免經過時踏到電線或是被電線絆倒。不要在電線上運作。
10. 請勿使用產品來吸水。
11. 請勿用來吸汽油等易燃性液體，或在存在易燃性液體或氣體的區域使用。
12. 請勿用吸塵器吸任何正在燃燒或冒煙的東西，例如煙蒂、火柴或未熄滅的灰燼。
13. 請將產品開口和活動部分（如滾刷條）遠離毛髮、寬鬆服裝、手指及身體其他部位。請勿將軟管、加長管或工具對著眼睛、耳朵，或將其放入口中。
14. 請勿將任何東西插入開口。請勿在任何開口封住的情況下使用；請排除任何灰塵、棉絮、毛髮和任何會阻礙氣流的物體。
15. 僅使用戴森推薦的配件和替換件。
16. 若未安裝透明集塵筒和濾網，請勿使用。
17. 長時間不使用時，請拔除充電器。
18. 在進行任何清潔或使用者維護之前，請拔下充電器插頭並斷開電池組與產品的連接。
19. 清理樓梯時，請格外小心使用。
20. 為防止意外啟動，請在您預備好要開始吸塵之前注意保持雙手與指頭遠離啟動開關，尤其在拿起或搬運本產品時。搬運本產品時指頭放在啟動開關上易引發意外。
21. 請勿於室外、浴室或水池邊 3 公尺 (10 英尺) 內安裝、充電或使用本產品。請勿於潮濕的表面使用，且勿將其曝露於潮濕、雨或雪的環境中。
22. 僅可使用Dyson充電器及電池來為本產品充電。其他電池可能產生爆炸、造成火災並導致人員受傷或產品損壞。若任何零件需要更換，僅可使用“其他資訊”後所列的Dyson零件編號。
23. 取下或更換電動滾刷條時，吸頭重新組裝完成前，請注意勿拉動啟動開關。
24. 在長時間閒置機器之前，請斷開電池組。
25. 不使用電池組時，請將電池組存放在遠離其他金屬物件的地方，例如迴紋針、硬幣、鑰匙、釘子、螺絲或其他小型金屬物件，這些物件會讓端子之間互相連接。如果電池兩極短接，可能會導致燒傷或火災。
26. 請勿使用損壞或經過改裝的電池組或機器。損壞或經過改裝的電池可能表現出無可預期的行為，導致起火、爆炸或受傷之虞。倘若未能妥善處置機器內使用的電池組，有可能存在火災或化學灼傷的風險。請勿將機器放在電飯煲或任何其他熱表面上或附近，也不要拆解或短接電池的電源端子。勿任由電池組或機器接觸火或過高溫度，暴露在火源或超過 140°F (60°C) 的溫度之下可能會引起爆炸。
27. 在廢棄本產品前，應先將已用盡電量或損壞的電池取出。取出電池時，必須關閉設備電源。請按照當地法令或規定安全棄置電池。
28. 電池組是密封的裝置，而且在正常情況下不會有安全疑慮。在電池組液體流出的罕見情況下，請勿觸摸該液體以免造成刺激或灼傷，並遵循下列預防措施：
 - 接觸皮膚：可能會造成發炎。使用肥皂和清水清洗。
 - 吸入：可能會造成呼吸器官發炎。請趕快呼吸新鮮空氣並尋求醫療建議。
 - 接觸眼睛：可能會造成發炎。立即使用清水充分沖洗眼睛至少 15 分鐘。尋求醫療協助。
 - 棄置：請戴上手套以處理電池組，並遵循當地條例與法規立即丟棄它。
29. 請按照所有充電說明操作，請參閱更換電池部分，瞭解如何更換電池。請勿於指示中指定的溫度範圍之外為電池組或機器充電。充電不當或在指定溫度範圍以外充電，可使電池損壞，並提高起火風險。為確保電池達到最大壽命，戴森建議如下：
30. 任何維修必須由戴森或授權維修代理僅使用正品戴森更換部件進行。這是為了確保機器的安全性。請勿修改或嘗試修理機器。
31. 火災危險警告 – 請勿將本產品放置在爐灶或任何其他高溫表面之上或附近，請勿焚燒本產品，即便已嚴重損壞。電池可能會起火或爆炸。
32. 火災危險警告 – 請勿將任何香味產品塗覆到本產品的濾網上。已知此類產品中的化學物質具有易燃性，可導致本產品起火。



VISIONS 10 YEAR 10年品質保證 10 YEAR GUARANTEE



注意事項

- ※請使用木製、尼龍或塑膠製的用具攪伴。金屬用具會在鍋面產生刮痕或留下灰色痕跡。
- ※請用尼龍、塑膠製的菜瓜布或海綿配合不具磨損性的清潔劑來清洗透明鍋。
- ※要去除沾粘在鍋上的食物時, 可先把鍋子浸泡在溫肥皂水中, 再以塑膠刮刀刮厚層沾粘物, 再以菜瓜布或海綿清洗。透明玻璃鍋蓋請稍等恢復至常溫後再浸入水中清洗。
- ※如有焦底或沾黏的狀況發生, 可使用小蘇打粉加水煮沸放涼後, 再進行清洗。
- ※請勿將本產品使用於其他非烹飪用途, 以免產品產生裂痕或破裂。
- ※請勿使用大量的油在透明鍋內油炸食物。
- ※請勿使用晶彩明鍋來爆玉米花、焦煮糖漿。
- ※鍋內的湯品請裝約七分滿, 預留空間以防滾燙的湯汁溢出。
- ※請勿將空的透明鍋放入微波爐加熱。
- ※請勿使用有缺角、裂痕或破裂的晶彩透明鍋。
- ※請用隔熱墊子墊著熱的透明鍋, 以免損壞桌面。
- ※請勿將透明玻璃鍋蓋放入烤麵包機內或是放在單邊出熱的烤爐上使用。
- ※請用濕布去拿燙的玻璃鍋蓋, 也請勿將熱的鍋蓋放在冷或濕的地方。
- ※鍋蓋加熱後不可直接放入冷水中。
- ※鍋蓋請勿直火加熱。

- 鍋蓋二年保證 (強化玻璃)**
從購買日起二年內, 若因高溫 (120°C 以內) 造成的冷熱溫差破裂可更換 (請向原購買處更換, 並附上購買憑證)
- 鍋身十年保證 (超耐熱玻璃)**
從購買日起十年內, 經鑑定人員判斷為冷熱溫差破裂, 可更換 (請向原購買處更換, 並附上購買憑證)

請避免接觸火源

1. 加熱請避免大火直竄鍋蓋
2. 鍋蓋請遠離火源
3. 鍋蓋請勿進入烤箱、微波爐 (請遵照安全溫度使用規範)

特別聲明: 鍋身鍋蓋上的痕跡

有時鍋底會有痕跡, 這是在製造過程中產生的, 當機器切斷熱玻璃膏時會在玻璃上留下一個或一條線狀之痕跡。


另外康寧透明鍋鍋身的玻璃材質是航空用超耐熱玻璃, 有別於普通耐熱材質, 在製造過程中可能會在玻璃內留下一些小氣泡, 這些都不會影響鍋子的功能與壽命也不會因此發生破裂, 請放心使用。

波浪狀線條、熔接線為高溫壓模製程中產生的正常現象, 玻璃製品製成過程中, 不可必免會有汽泡產生, 2mm 以內都屬正常範圍, 不影響正常功能請安心使用。

伊萊克斯 Love Your Day 多段速果汁機



安全建議

- 在使用本產品前，請拆除並妥善丟棄所有包裝材料。
- 本產品不可由肢體傷殘、感官或精神障礙以及缺乏相關經驗和知識的人員（包括兒童）使用，除非有負責其安全的人員對其進行看管或指導。
- 將本產品及其電源線放在兒童拿不到的地方。應對兒童加以看管，請看管兒童確保不會將本產品當作玩具。
- 除非在有人監督的情況下，否則兒童不應使用或清潔本產品。
- 本產品只能連接電壓和頻率均符合額定規格的電源供應器。
- 若發生以下狀況切勿使用或者拿起本產品：
 - 電源線受損
 - 外殼受損
- 如果本產品或電源線受損，則應由伊萊克斯（Electrolux）或與經銷商聯絡協助更換，以免發生危險。
-  切勿將電器、電源線或電源插頭浸泡在水中或其他液體中。
- 請勿在靠近桌面邊緣或檯面邊緣的位置使用或放置本機，請勿靠近熱氣、爐灶、電爐或加熱的烤爐的位置使用或放置本產品。
- 務必將本產品放置在一個平坦且平穩的乾燥檯面上。
- 本產品在無人看管時，或在更換附件、清潔或保養前，務必關閉本產品開關並中斷其電源。
- 刀片與刀組非常鋒利。小心割傷。更換附件、使用後清潔與保養時請務必小心。
- 本產品插上電源以及操作時，請勿用手或任何工具接觸刀片或刀組。
- 本產品操作時，請勿將手或其他器具伸入本產品內，以免造成人員傷害或產品損壞的風險。
- 從機座移除攪拌杯或研磨杯之前，確保本產品電源已關閉。
- 請勿在未添加食物或液體進入攪拌杯的情況下運作本產品。
- 請勿在不蓋杯蓋或未放置研磨杯的情況下運作本產品。
- 處理大量食物時，切勿讓本產品持續運作超過2分鐘。處理大量食物1分鐘後，需冷卻本產品至少5分鐘後再重新啟動。
- 使用研磨機時，請勿單次連續使用超過30秒。連續使用3次後，應至少等待60分鐘，讓本產品充分冷卻。
- 本產品攪拌杯除了冰塊外，不適用於攪拌或研磨硬質材料或乾料。請使用研磨機附件研磨堅硬且乾燥的物品。（例如：果仁，糖果，米粒等等...）
- 請勿攪拌高溫液體（最高不超過攝氏90度）。
- 不得注入超過本產品上所示的最大容量。
- 請勿使用本產品攪拌油漆。當心危險，可能導致爆炸。
- 不要讓電源線接觸到高溫表面，不要將電源線掛在桌子或操作檯的邊緣。
- 請勿使用非伊萊克斯（Electrolux）原廠零配件，這可能會導致人員受傷。
- 本產品僅供室內使用。
- 本產品僅供家庭使用。因不適當或不正確使用本產品所可能導致的損害，伊萊克斯（Electrolux）不負任何責任。

伊萊克斯 Create 5 系列多段速手持式調理攪拌棒



不鏽鋼
攪拌軸

多功能
切片杯碗

量杯

打蛋器



馬達強大，各種食材皆能攪拌均勻



利刀片打出滑順質地



調理配件輕鬆將食材切碎/切片



果汁壺與配件皆可放入洗碗機清洗

安全建議

- 在使用本機前，請先拆除並丟棄所有包裝材料。
- 本機設計不適合體格、感官或精神能力不健全，或者是缺少經驗和知識的人士（包括兒童）使用，除非他們已透過負責他們安全的人士獲得有關使用本機的監督或說明。
- 把本機和其電源線放在兒童拿不到的地方。請監督兒童確保他們不會將本機當成玩具。
- 除非在有人監督的情況下，否則不應由兒童清潔和保養本機。
- 本機僅可連接至電壓及頻率符合額定規格的電源供應器。
- 如果電源線、外殼已損壞，則需避免再使用或收拾整理此機器。
- 如果本機或電源線已損壞，則應聯絡伊萊克斯 (Electrolux) 或其服務代理商協助更換，以避免發生危險。
- 請勿將電器、電源插頭或電源線浸泡在水中或其他液體中。
- 操作機器時，請勿在桌子或檯面邊緣使用或放置此機器，也需留意避免放置於熱氣體、瓦斯爐、電爐或加熱烤爐旁。
- 確保設備都放在平坦，水平且乾燥的表面上。
- 此電器無人看管或在更換配件、進行清潔保養前，請務必關閉電器並中斷其電源。
- 刀片與刀盤非常鋒利。可能會有受傷危險。在更換附件、使用後及清潔與保養時，請務必小心。
- 本機連接至電源時和/或本機操作時，請勿接觸刀片或將手及任何器具放入本機中。
- 請勿試圖取下刀片組。
- 本機操作時，請勿把手或其他器具伸進此攪拌棒內，以減少對人員造成嚴重傷害或損壞攪拌棒的風險。
- 請勿在切碎杯碗或量杯中沒有食材或液體的情況下操作本機。
- 請勿在沒有裝切碎杯碗上蓋的情形下操作本機切碎杯碗配件。
- 本機和配件在插電時可能會發熱。建議在清潔或存放本機之前先予以冷卻。
- 在重負載的情況下，請勿持續使用本機超過30秒。在正常使用情況下，請勿持續使用本機超過60秒。重新啟動本機之前請先讓機器冷卻。
- 如要用於切碎冰塊或攪拌硬材料或乾材料，例如堅果或糖果，請用本機提供的指定配件，否則刀片可能會變鈍。
- 請勿使用本機來攪拌油漆。這是危險的操作，可能導致爆炸。
- 請勿讓電源線接觸灼熱的表面，或者懸吊在桌櫃的邊緣處。
- 請勿使用其他製造商製造的附件或零件，或非由伊萊克斯 (Electrolux) 出售的配件或零件，這可能會造成人員傷害。
- 本機僅供室內使用。
- 本電器僅供國內使用。任何不當使用所導致的損壞，伊萊克斯 (Electrolux) 將不負任何責任。