

品名	產品特點	產品尺寸	重量	容量	材質
航海王動畫 25 週年-藏寶箱造型面紙盒(魯夫款)	航海王動畫 25 週年限定款 仿皮革質感工藝製成 藏寶箱造型設計	約寬 24.5x 深 15.5x 高 11cm	約 600g	-	聚氨酯、 聚酯纖維、金屬 配件
航海王動畫 25 週年-藏寶箱造型面紙盒(四皇款)					
航海王動畫 25 週年-手機架泡麵碗	航海王動畫 25 週年紀念限定款 304 不鏽鋼內碗，使用安心 碗蓋手機架，隨放即用	約寬 20x 深 15.5x 高 12cm	約 260g	容量： 約 1150ml 建議容量：約 920ml	碗-外層/ 聚丙烯 碗-內層餐 盒/304 不 鏽鋼 碗蓋/熱塑 性彈性 體、聚苯 乙烯
航海王動畫 25 週年-(萬用)軟性滑鼠墊(魯夫款)	航海王動畫 25 週年紀念限定款 78.5x35cm 大尺寸設計 柔順布面，滑鼠移動順暢 底部防滑處理	約長 78.5x 寬 35x 厚 0.3cm	約 500g	-	佳績布、 天然橡膠
航海王動畫 25 週年-(萬用)軟性滑鼠墊(懸賞圖款)					


航海王動畫 25 週年-電腦 螢幕架	航海王動畫 25 週年紀念限定款 可放置電腦螢幕或筆電 雙抽屜設計，收納小物好方便	約長 52x 寬 24x 高 9cm	約 2800g	-	密集板
航海王動畫 25 週年-(兩 用)USB 手持式風扇	航海王動畫 25 週年紀念限定款 三段風力切換 底座手機架，隨放即用	約寬 10.4x 深 6.2x 高 21.5cm(含 底座)	約 150g	-	丙烯腈-丁 二烯-苯乙 烯共聚 物、聚丙 烯、電子 元件
航海王動畫 25 週年-造型 掛鐘(魯夫款)	航海王動畫 25 週年紀念限定款 靜音指針設計 造型指針，質感加分	約寬 35x 深 2.5x 高 25cm	約 260g	-	壓克力、 金屬配

航海王動畫 25 週年-造型掛鐘(喬巴款)		約寬 33x 深 2.5x 高 25cm			件、電子 零件
航海王動畫 25 週年-安全帽	航海王動畫 25 週年紀念限定款 台灣製造，通過 ISO9001 品質認證 三扣環設計，方便扣上帽簷或鏡片 新式鐵插扣，扣入簡單解扣更輕鬆	頭圍約 57-60cm	約 683g	-	丙烯酸-丁二烯-苯乙 烯、聚丙 烯、保麗 龍、聚酯 纖維、金 屬零件
航海王動畫 25 週年-太陽能搖頭造型公仔(魯夫款)	航海王動畫 25 週年紀念限定款 太陽能動力免安裝電池 公仔後方可放置卡片、名片	約寬 6.5x 深 7x 高 12cm	約 85g	-	丙烯酸-丁二烯-苯乙 烯共聚物 (ABS)、聚 氯乙烯 (PVC)、太 陽能零組 件
航海王動畫 25 週年-太陽能搖頭造型公仔(索隆款)			約 78g		
航海王動畫 25 週年-造型翻轉萬用包(魯夫、魯夫五檔款)	航海王動畫 25 週年紀念限定款 雙造型設計，可隨心情翻轉變換 可收納化妝品、隨身小物	約寬 20x 深 4 高 15cm	約 70g	-	聚酯纖 維、金屬 零件

航海王動畫 25 週年-造型 翻轉萬用包(索隆款)	航海王動畫 25 週年紀念限定款 雙表情設計，可隨心情翻轉變換 可收納化妝品、隨身小物	約寬 14x 深 4 高 15cm			
航海王動畫 25 週年-造型 檯燈(魯夫款)	航海王動畫 25 週年紀念限定款 三段式亮度調整 彎曲軟管設計，360 度隨意調整 角度 內置鋰電池，可充電帶著走	約寬 9x 深 10.5x 高 29cm(不 含造型帽)	約 250g	-	丙烯腈-丁 二烯-苯乙 烯共聚 物、矽 膠、電子 元件
航海王動畫 25 週年-造型 檯燈(喬巴款)					
航海王 WCF 友情的印記	《航海王》阿拉巴斯坦篇中草帽海賊團與薇薇道別的名場景化作 WCF 模型登場！ - WCF 是由 BANDAI SPIRITS 旗下品牌 BANPRESTO 出品，僅有	高度約 7CM	約 150g	-	ABS, PVC

掌心大小的收藏性公仔玩具。容易收藏的迷你尺寸，精美的造型，加上獨一無二的豐富角色！是收藏家們絕不可錯過的夢幻逸品！

造型檯燈說明

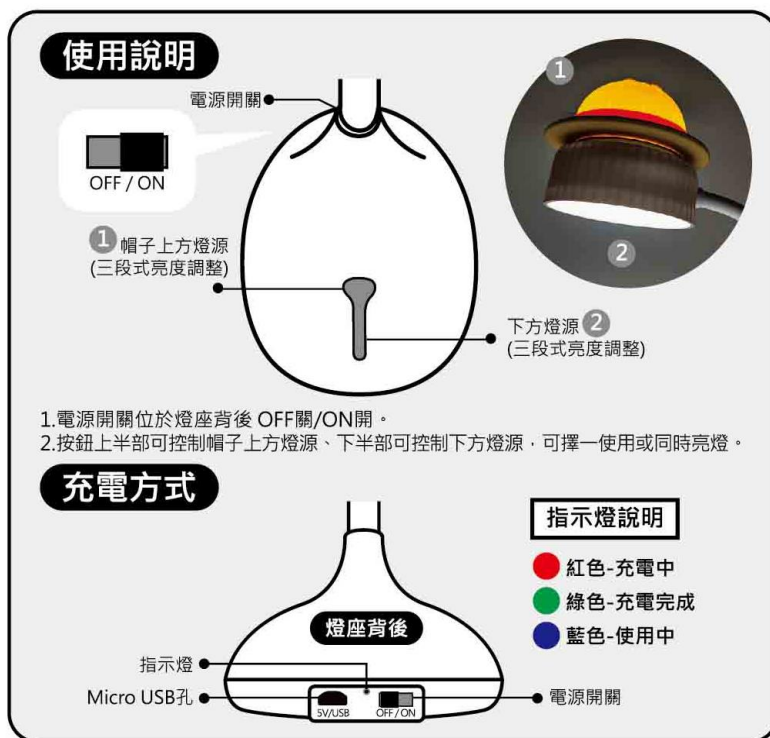

105雙銅 展開 110 x 100 mm 雙面單黑 對折

緊急處理方法

1. 充電時，如指示燈正常顯示燈號，卻無法充電，請拔除電源線，並停止充電。

2. 使用過程中若有異常運轉不順暢或電扇散發出異味、火花時，應立即停止使用。

限用物質含有情況標示

設備名稱：USB手持式風扇							
型號：(款式)：HFY-109							
單元	鉛	汞	鎘	六價鉻	多溴聯苯	多溴聯苯醚	多氯聯苯
塑膠件	0	0	0	0	0	0	0
電路板	0	0	0	0	0	0	0
馬達	0	0	0	0	0	0	0
電子零件	0	0	0	0	0	0	0
總計	0	0	0	0	0	0	0

請參見：「RoHS 0.1 wt %」及「RoHS 0.1 wt %」係指該產品中鉛、汞、鎘、六價鉻、多溴聯苯及多氯聯苯之含量。

請參見：「V」係指該產品中鉛、汞、鎘、六價鉻、多溴聯苯及多氯聯苯之含量。

請參見：「-」係指該產品中鉛、汞、鎘、六價鉻、多溴聯苯及多氯聯苯之含量。

航海王

ONE PIECE

USB手持式風扇

使用說明

本產品已投保富邦產物險1000萬產品責任險

為避免不當使用所造成的危險或故障

使用本產品前，務必詳閱本說明書，並請妥善保存

正確電池

回收方式

一在電器報廢前應取出電池

一應安全地丟棄電池。

一取出電池前電器應切斷電源

◎Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

保固說明

1. 本產品的保固期至2025年8月31日止。

2. 保固期間內，任何因製造品質造成的瑕疵，將提供免費的產品修復或更換服務。

3. 本保固不含消耗性零件，如電池、充電線等。

4. 若因使用不當，或不正確的清潔保養程序而造成產品損壞，將不適用保固服務。

5. 若產品經過其他廠商維修，將不適用本保固服務。

6. 本保固不適用未遵循使用說明操作之情況，請避免使用說明書中所限制或警告之行為或用法。

7. 需要保固時，請提出有效的購買證明及本使用說明書。

保固期服務

即日起至2025年8月31日止，於上述時間內可享有保固服務

維修服務據點

售後服務商 | 多麥典事業股份有限公司

服務專線 | (02)2278-4688

服務地址 | 新北市三重區光復路一段82-6號7樓

服務時間 | 週一至週五10:00~18:00(六日公休)

本商品如有故障或需諮詢請洽以上服務資訊

正面

產品介紹

產品部件說明

出風口

風扇開關鍵

底座

Micro-A輸入口

指示燈

電池槽

●風扇開關鍵：
共有三段風速可切換，預設為低風速，短按切換風速由弱至強，依序為：低風速→中風速→高風速→關閉電源。

●指示燈：
風扇使用中藍燈長亮，關閉時藍燈滅。
充電時紅燈閃爍，充電飽紅燈長亮。

※充電時請務必關閉風扇電源，切勿邊充電邊使用本產品，避免造成危險或故障。

產品規格

產品名稱	USB手持式風扇	尺寸	約寬10.4x深6.2x高21.5cm (含底座)
型號	HFY-109	重量	約150g
製造號碼	D0004	數量	1件(含USB充電線x1)
額定充電電壓	DC5V	電池	充電鋰電池 (18650 1800mAh 3.7V)
額定充電電流	1A	電池容量	1800mAh

警告及使用注意事項

1. 本產品非玩具，非供14歲以下兒童或幼兒玩耍使用。

2. 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，必須在對其負有安全責任的人員之監督指導下安全使用。

3. 孩童應受監督，以確保孩童不嬉玩電器。

4. 初次使用本產品請先充電2小時以上再使用。

5. 請使用本產品所附的充電線進行充電，確保產品正常運作。

6. 本產品使用低電壓DC5V充電，請注意正確電壓規格。

7. 本產品請勿使用電腦主機供電，避免發生不相容或當機等狀況。

8. 待充電完畢後，請將插頭拔除，避免長時間充電導致電池損壞縮短電池壽命。

9. 充電時間會依個人充電設備不同而有所增減，充電時紅燈閃爍，充滿時紅燈長亮。

10. 拔除充電線時，應以手握接頭的方式拉拔，不可單獨拉扯電線，避免電線內部銅線斷裂。

11. 本產品充滿電可使用3~7小時，使用時間會依電池老化、個人使用方式、環境溫度等而有所增減。

12. 請勿連續使用超過7小時以上，避免產品損壞，因為電量不足風扇停止運轉時，請勿反覆啟動避免損壞電池，請停止使用並即時充電。

13. 如果不經常使用，請每3個月充電一次，避免電池損壞。

14. 本產品內置充電電池，不可使用非充電電池，嚴禁放置於封閉的車內、爐灶、電暖器等高溫環境旁。

15. 本產品使用充電鋰電池(18650 1800mAh 3.7V)一顆，裝入正確電池並務必按正極性裝入，避免產生短路、反充電或漏液之情形。

16. 電池如損壞無法正常蓄電，應取出更換，需更換安全檢驗合格的電池並按照正確電池規格：充電鋰電池(18650 1800mAh 3.7V)一顆，避免發生故障等情況。

17. 請勿將本產品放置於會捲到窗簾、衣物、頭髮及造成轉動障礙之位置，避免發生危險。

18. 請勿將手指伸入風扇罩空隙，避免被旋轉的扇葉打傷造成意外。

19. 本產品內含電子零件，請勿置於日光直射處、電器用品上及高低溫差過大之場所與潮濕環境，避免造成事故或導致產品損壞。

20. 請勿自行修理、分解及改造，避免故障或引起火災、觸電等危險。

21. 請勿將螺絲、針等金屬或異物插入本產品縫隙間，避免造成本體變形故障或引起火災、觸電等危險。

22. 本產品「不防水」，請避免灑水潑濺或用潮濕的手接觸充電線接頭以防觸電。

23. 本產品請勿水洗，使用後如有灰塵、髒污請用乾布擦拭即可。

24. 本產品收納時請確保放置於兒童不能接觸的場所，並保持乾燥存放於陰涼處。

25. 本產品若有損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

26. 請勿擅自拆卸及維修本電器，若產品發生損壞，必須由製造商或具有相關資格的人員維修，以確保安全。

反面



























