




室內·家用

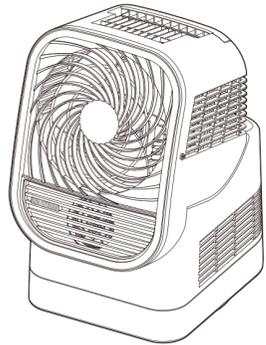

# 衣物乾燥機 (暖風機) IK-C500 使用說明書

## 目錄

### 使用前的準備

- 安全注意事項..... 2
- 使用注意事項..... 6
- 各部分名稱..... 7

### 使用方法

- 使用方法..... 8
- 清潔保養..... 11

### 其他

- 故障排除..... 12
- 規格..... 15
- 保固與售後服務..... 15
- 保固卡..... 封底

本產品僅限在台灣地區使用  
FOR USE IN TAIWAN ONLY

#### 附保固卡 (封底)

- 感謝您購買本產品。
- 使用前請仔細閱讀本說明書以正確使用本產品。
  - 使用前請務必仔細閱讀“安全注意事項”。
  - 請妥善保管本說明書，以便日後隨時查閱。

衣物乾燥機 (暖風機) IK-C500 保固卡  
 本保固卡是自購買之日起，在如下期限內發生故障時，將按照如下保固規定提供免費維修的憑證。

購買日期 ※	年 月 日	保固期	自購買之日起:1年
客戶	姓名	地址 商店名稱	
	住址 郵編	※ 銷售店	
	電話 ( ) - ( ) - ( )	電話 ( ) - ( ) - ( )	

#### 保固規定

- 1 按照使用說明書和產品上黏貼的標識等注意事項，在正常使用狀態下發生的故障及損壞，本公司將免費維修或更換。
- 2 在保固期內因故障等，需要接受免費維修時，請出示保固卡或發票委託購買時的銷售店進行維修服務。
- 3 保固內容僅限於本產品本身的免費維修。即使在保固期內，也不提供其他保固服務。
- 4 保固期內以下情況需支付相關維修費用。  
 ①由於不當使用和擅自維修造成的故障及損壞  
 ②購買後由於不慎掉落造成的故障及損壞  
 ③由於火災、地震或其他自然災害造成的故障及損壞  
 ④用於家用以外的用途(如長時間用於工業、裝載於車輛、船舶上使用)時  
 ⑤購買後搬運和運輸等過程中造成的故障及損壞  
 ⑥無法出示保固卡或發票
- ⑦保固卡上未填寫購買日期、銷售店名或以上內容被塗改
- 5 本保固卡僅在台灣地區有效。
- 6 保固卡僅此一份，請務必妥善保管。

#### 保固備忘錄

※本保固卡是在本保固卡明確規定的期限、條件下提供免費維修的憑證。但本保固卡不限制客戶從發行本保固卡的公司(保固責任人)及其他業者享有的法定權利。  
 ※關於保固期外的維修等事宜，如有不明之處，請諮詢購買時的銷售店或代理商。  
 ※關於保固期外的維修，詳情請參閱“保固和售後服務”。

委託方: 日本愛麗思歐雅瑪株式會社  
 地址: 日本宮城縣仙臺市青葉區五橋2-12-1  
 製造商: 大連愛麗思生活用品有限公司  
 地址: 大連出口加工區II A-23

經銷商:  
**大連愛麗思國際貿易有限公司**  
 地址: 大連東區新區區路110-1(原105號) 電話: 411-87315000 TEL: 0411-87315999-3283  
 傳真: www.irisohyama.co.jp(日文) www.iris.net.cn(中文) FAX: 0411-87315113

030918\_GSY\_LXD-01

## 規格

型號	IK-C500
額定電壓	110V~
額定頻率	60Hz
額定功率	500W
定時	2.4-8小時
產品尺寸(收納時)(約)	W188×D257×H342 mm (不含電源線)
產品重量(約)	3.5kg

※ 商品規格如有變更，恕不另行通知。

## 保固與售後服務

請務必仔細閱讀以下內容。

### ■保固卡

請務必向購買時的銷售店索要保固卡或發票。保固期內不能出示保固卡的需支付相關修理費用，因此請妥善保管保固卡或發票。

### ■保固期內

保固期:自購買之日起一年。  
 在保固期內出現故障，依據“保固規定”本公司將免費維修。

### ■保固期外

請諮詢購買時的銷售店或代理商，需支付相關修理費用。

### ■關於售後服務

其他售後服務未盡事宜，詳情請諮詢購買時的銷售店。

## 安全注意事項

為了避免給您和他人造成傷害及帶來不必要的財產損失，使用前請務必仔細閱讀並遵守以下“安全注意事項”。

### 標誌的意思

- 表示注意的內容。
- 表示禁止的內容。
- 表示務必執行的內容。

**警告** 錯誤操作時可能會導致死亡或重傷危險的注意事項。

**禁止拆卸** ● 請勿自行拆卸、維修及改造本產品，以免導致火災、觸電及受傷。  
 關於修理，請諮詢購買時的銷售店或代理商。

**禁止** ● 請勿使用噴霧(殺蟲劑、發膠、潤滑油等)  
 ● 請勿在可燃性液體(煤油、汽油、信那水等)、帶火星的物體(香煙、香燭等)、可燃物附近使用本品  
 ● 請勿在油煙瀰漫的場所附近使用，以免導致火災。

**禁止** ● 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器

**禁止** ● 請勿通過出風口及吸氣口的防護罩將手或異物伸進本體內部，以免導致觸電及受傷。  
 ● 布、紙及塑料袋覆蓋或堵塞暖風出風口及吸氣口時，不可運行本產品，以免因過熱引發火災。

**禁止** ● 請勿在室外使用本產品  
 ● 請勿在阻擋風流動的物體周圍使用本產品  
 ● 請勿在灰塵及粉塵較多的場所使用本產品，以免引發火災。

### 請正確使用電源插頭及電源線

**務必執行** ● 請定期清理電源插頭上的灰塵。灰塵積累後，可能因濕氣導致絕緣不良，引發火災、觸電。  
 ● 將電源插頭完全插入插座，以免因短路而導致起火及觸電。  
 ● 請務必使用110V交流電，以免導致火災、觸電。

**禁止濕手** ● 請勿濕手插拔電源插頭，以免導致觸電、燙傷及受傷。

**禁止** ● 請勿使用破損的電源線、電源插頭及鬆動的插座，以免因短路而導致火災及觸電。電源線已破損時，請諮詢購買時的銷售店或代理商。

**禁止** ● 請勿損傷電源線  
 ● 搬運或收納時請勿拉拽電源線  
 ● 電源線緊繃的狀態下，請勿使用，請勿損壞、加工、強行彎曲、拉拽、扭轉電源線或使用電源線懸掛或夾持重物，以免因電源線損壞而導致火災及觸電。

● 電源線在捆扎狀態下，請勿通電，以免因過熱導致燙傷或引發火災。請務必將電源線展開使用。

● 請勿超過插座或電源延長線等的額定功率使用，以免導致火災。

● 產品不得直接置於電源插座下面，請勿使用程式控制器、定時器、分離遙控系統或任何其他可自動使加熱器通電的裝置，若加熱器被覆蓋或置於不當之位置，將有發生火災的危險

**務必執行** ● 器具僅用於吹乾水洗的紡織物

**務必執行** ● 發生異常、故障時請立即停止使用，切斷電源，從電源插座上拔下電源插頭，以免導致冒煙、火災或觸電。  
 [異常事例]  
 ● 不出風  
 ● 內部變紅並冒煙  
 ● 電源插頭、電源線及本體異常發熱  
 ● 運行過程中經常停止  
 ● 移動電源線時，運行時斷時續  
 ● 觸摸時有發麻觸電的感覺  
 ➡ 請立即停止使用，並諮詢購買時的銷售店或代理商。

**禁止沾水** ● 切勿在用水場所及火源附近使用本產品  
 ● 請勿將本體浸泡在水中或對本體澆水，以免導致起火及觸電。

**禁止在浴室使用** ● 請勿在浴池、淋浴間或游泳池之環境下使用此加熱器，以免導致起火及觸電。

**禁止** ● 請勿對著暖爐等燃燒裝置吹風，以免因引發不完全燃燒或火焰飛散而導致一氧化碳中毒及火災。

**注意** 錯誤操作時可能會導致輕傷或造成產品損壞危險的注意事項。

**禁止** ● 請勿在衣物乾燥(暖風)模式下對著人或寵物吹風，以免導致低溫燙傷或對健康造成損害。  
 ● 請勿用於家用以外的其他用途。本產品的設計為家用產品。如果用於家用以外的其他用途，可能導致火災。

### ■ 產品有毒有害物質元素情況說明表

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼塑料件	○	○	○	○	○	○
扇葉組件	○	○	○	○	○	○
電動機組件	超出 0.1wt%	○	○	○	○	○
操作面板	○	○	○	○	○	○
加熱組件	○	○	○	○	○	○
內部連線	-	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
電路板	-	○	○	○	○	○
標籤及印刷物	○	○	○	○	○	○

備考1: “超出0.1 wt%”及“超出0.01 wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
 Note 1: “Exceeding 0.1 wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2: “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3: “-”係指該項限用物質為排除項目。  
 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

**拔出插頭** ● 拔下電源插頭時，請務必手持電源插頭部分，切勿拉拽電源線，以免因電源線損壞而導致火災及觸電。  
 ● 長期不使用時，請拔出電源插頭，以免因絕緣老化而導致火災及觸電。

**禁止** ● 請勿讓兒童及不能熟練使用本產品的人使用或讓幼兒接觸本產品  
 ● 請勿乘坐或倚靠本產品  
 ● 請勿懸掛重物，以免導致觸電及燙傷或引發翻倒事故。

**禁止** ● 運行過程中切勿接觸暖風出風口，以免因高溫導致燙傷。  
 ● 請勿在衣服正下方使用本產品，以免因衣服掉落引發火災。  
 ● 請勿在衣物滴水狀態時使用本產品

**禁止** ● 請注意勿將衣服過於靠近或直接對著暖風吹，以免因絲綢及麻等材質的衣服因受熱而引發抽縮。

**務必執行** ● 置於水平穩定的場所使用。置於地毯上等不穩定場所使用，有可能因掉落或翻倒而損壞周圍物品或引發火災。


**務必執行** ● 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換，以避免危險。

**不可覆蓋** ● 警告：為了避免過熱，不可覆蓋加熱器。


## 使用注意事項

●請勿在收音機或電視機附近使用本產品，以免收音機或電視機產生雜音。

●請勿在陽光直射的場所或暖氣設備附近使用本產品，以免導致本產品變形、變色或發生誤動作。

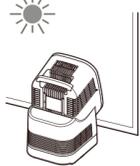


●使用本產品時，請與窗簾、牆壁及傢具保持30cm以上的距離，以免因過熱引發故障。

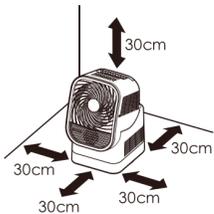

### 廢棄

●關於產品及包裝材料的廢棄，請按照所在地地方政府的規定進行處理。

●使用本產品時，請與需要乾燥的衣服保持30cm以上的距離。

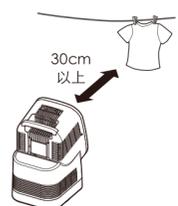

●使用本產品時，請打開窗戶，以免濕氣聚集。或者請同時使用換氣扇。

### 安全裝置

●傾斜及翻倒時，安全裝置啟動，發出“嗶嗶”的聲音並停止運行。(定時指示燈點亮(如下所示): 2 4 8小時) 請重新設置於水平且穩定的地板上後，再次操作。


●內部溫度過高時，安全裝置啟動，發出“嗶嗶”的聲音並停止運行。(定時指示燈點亮(如下所示): 2 4 8小時、2 4 8小時) 僅運行內部冷卻送風。請等待內部冷卻。

●發生溫度傳感器斷路等故障時，定時指示燈點亮(如下所示)，本產品將無法運行。(2 4 8小時)


6

## 各部分名稱


### ■ 正面

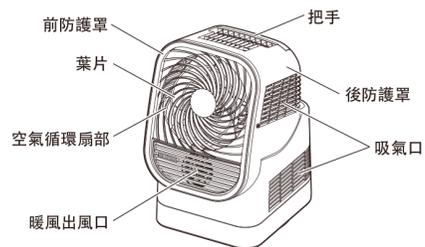

### ■ 背面

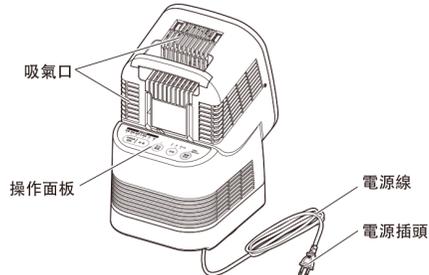

### ■ 操作面板

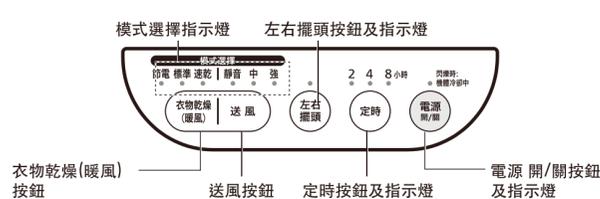

7

## 使用方法

●吹出的暖風與送風模式下吹出的風混合，風的溫度會下降。  
●使用本產品時，請打開窗戶或使用換氣扇對房間進行通風。



●暖風出風口周圍會變熱，請注意避免燙傷。


### 1 將電源插頭插入插座

●發出“嗶”的一聲後，上次使用模式的指示燈閃爍，電源開/關指示燈點亮。在此狀態下，按下電源開/關按鈕，將以該模式開始運行。  
●超過3分鐘無任何操作時，所有指示燈將熄滅。  
●所有指示燈熄滅時，按下任意按鈕，上次使用模式的指示燈將再次閃爍，電源開/關指示燈點亮。



### 2 選擇模式

衣物乾燥(暖風)模式  
衣物乾燥(暖風)按鈕每按下一次，模式選擇指示燈閃爍(如下所示)，可選擇衣物乾燥模式。

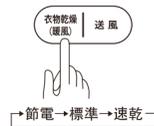

8

### 送風模式

送風按鈕每按下一次，模式選擇指示燈閃爍(如下所示)，可選擇僅運行送風的模式。



### 3 按下電源開/關按鈕


●已選擇模式的指示燈點亮，運行開始。



※開始運行後，模式、擺頭及定時仍可進行切換。

※在衣物乾燥(暖風)模式運行狀態下，切換為送風模式時，加熱器溫度較高的情況下，將變為冷卻送風運行。(最長約30秒左右)冷卻送風運行狀態下，電源開/關(閃爍時:本體冷卻中)指示燈閃爍，將無法進行操作。  
※暖風運行4小時後自動停止，之後將變為僅送風模式的狀態。

### 4 對著洗好的衣服等調節風向

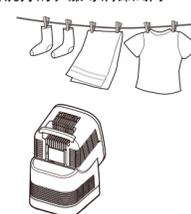

※關於擺頭，請參照“擺頭”。



●請勿在衣服正下方使用本產品，以免因衣服掉落引發火災。

### ■ 停止電源時

按下電源開/關按鈕  
●運行停止後，上次使用模式的指示燈閃爍，電源開/關指示燈點亮。




※在衣物乾燥(暖風)模式運行中關閉該模式時，冷卻送風將運行直至下降到安全溫度後停止。(最長約30秒左右)  
冷卻送風運行狀態下，電源開/關(閃爍時:本體冷卻中)指示燈閃爍，將無法進行操作。




### ■ 擺頭

橫向  
●按下左右擺頭按鈕，左右擺頭指示燈點亮，衣物乾燥機整體將向左右擺頭。

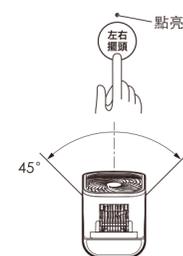

●請勿手動改變左右擺動角度。

縱向(手動)  
●可在15°~70°之間進行調節。

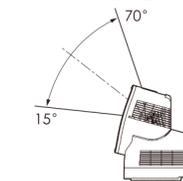

9

## 使用方法 續

### ■ 定時

●定時按鈕每按下一次，定時指示燈切換一次(如下所示)，定時啟動。



●暖風運行4小時後自動停止，之後將變為僅送風模式的狀態。

10

## 清潔保養

請定期進行清潔保養，以免灰塵累積導致故障。



●進行清潔時，請務必停止運行，將電源插頭從插座中拔出。  
●使用後，加熱器及電動機會變熱。請確認冷卻後再進行清潔。

●請勿使用信那水、酒精、汽油、鹼性洗滌劑、漂白劑等。以免導致變形、變色、變質、破損及故障。


### ■ 本體外側

●請使用柔軟的布進行擦拭。  
●不易清潔時，將澀有稀釋中性洗滌劑的柔軟抹布充分擰乾後進行擦拭。



### ■ 保管方法

●長時間不使用時，請在本體上蓋上塑料袋，並置於陰涼且乾燥的場所保管。

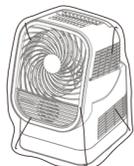

11

## 故障排除

在送修前請仔細閱讀以下內容，確認是否由於下述原因引起的異常。

常見故障	可能原因	解決方法
不通電 按下按鈕無任何反應	●電源插頭未牢固地插入插座	●請將電源插頭牢固地插入插座。
按下按鈕無任何反應(定時指示燈點亮(如下所示): 2 4 8小時)	●溫度傳感器檢測到斷路後，安全裝置啟動	●請諮詢購買時的銷售店或代理商。
運行停止(定時指示燈點亮(如下所示): 2 4 8小時)	●翻倒時安全裝置啟動	●請設置於水平且穩定的地板上後再次操作。
運行停止(定時指示燈點亮(如下所示): 2 4 8小時、2 4 8小時)	●內部溫度升高，安全裝置啟動導致停止(僅內部冷卻送風運行)	●請等待本體內部冷卻後再插拔電源插頭。
運行噪聲大	●設置場所不佳，本體晃動	●請將本產品設置於水平且穩定的場所。
擺頭時有喀噠喀噠的聲音	●擺頭運行時，電機特有的聲音會變大	●並非異常。
按下按鈕無任何反應	●冷卻送風運行狀態下，無法進行操作	●請等待電源開/關指示燈停止閃爍。

12

吹出的風不熱	●因與在送風模式下吹出的風混合，離開出風口後，風不熱了	●並非異常。請確認暖風出風口吹出的風是否為暖風。
打開衣物乾燥(暖風)模式，卻僅吹出冷風	●過熱保護安全裝置啟動	●室溫較高導致加熱器溫度過高，暖風運行自動停止。請等待加熱器冷卻後再打開電源。
	●開始暖風運行後經過了4小時	●為了安全，暖風運行4小時後將自動停止。請重新選擇模式。
洗好的衣物未乾燥	●乾燥前的脫水不充分	●請在乾燥前充分脫水。
	●密閉房間	●房間濕度升高，將難以進行乾燥。請在打開窗戶或使用換氣扇的狀態下使用本產品。
	●吹出的風未均勻地吹在洗好的衣服上	●請勿疊放洗好的衣服，讓吹出的風整體均勻地吹在衣服上。
	●以送風模式運行	●請嘗試以衣物乾燥(暖風)模式運行。(→使用方法)

如仍不能排除故障

請諮詢購買時的銷售店或代理商。



警告 ●請勿擅自拆卸、修理、改裝本產品。

13




室內・家用

# 衣物乾燥除濕機

## DDC-50

# 使用說明書

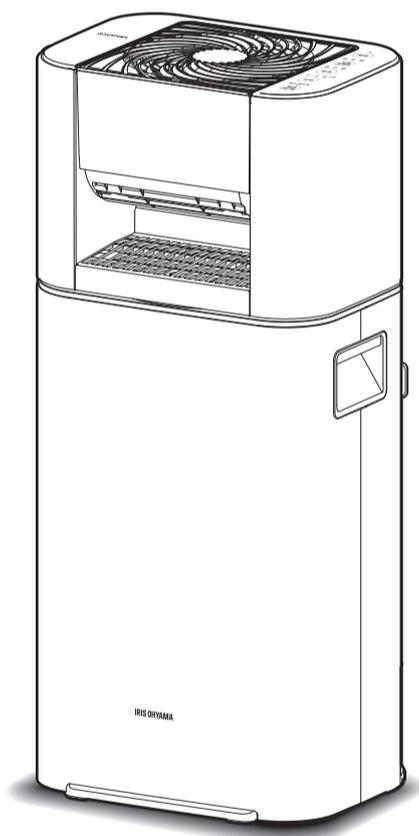

本產品僅限在台灣地區使用  
FOR USE IN TAIWAN ONLY

附保固卡

(封底)

感謝您購買本產品。

- 使用前請仔細閱讀本說明書以正確使用本產品。
- 使用前請務必仔細閱讀“安全注意事項”。
- 請妥善保管本說明書,以便日後隨時查閱。

## 目錄

### 使用前的準備

安全注意事項.....	2
產品特點.....	4
各部分名稱.....	6

### 使用方法

使用方法.....	8
清潔保養.....	12

### 其他

故障排除.....	13
規格.....	14
保固與售後服務.....	15
保固卡.....	封底

## 安全注意事項

為了避免給您和他人造成傷害及帶來不必要的財產損失，使用前請務必仔細閱讀並遵守以下“安全注意事項”。這裡將安全注意事項分為“警告”和“注意”兩方面內容進行說明。“警告”和“注意”均系安全使用方面的重要內容，請務必遵守。

### 標誌的意思



表示注意的內容。



表示禁止的內容。



表示務必執行的內容。



### 警告

錯誤操作時可能會導致死亡或重傷危險的注意事項。

#### 正確使用電源插頭及電源線



##### 務必執行

- 請使用乾布定期清理電源插頭上的灰塵，以免因灰塵聚積導致絕緣不良引起火災、觸電。
- 請務必將電源插頭牢固插到底，以免因短路而導致火災及觸電。
- 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換，以避免危險。



##### 拔出插頭

- 請務必將電源插頭從電源插座上拔下後再進行清潔保養，以免導致觸電和受傷。



##### 禁止濕手

- 請勿濕手插、拔電源插頭，以免導致觸電、燙傷及受傷。




##### 禁止

- 請勿使用破損的電源線、電源插頭及鬆動的插座，以免因短路導致觸電、起火。



##### 禁止

- 電源線在捆綁狀態下請勿使用，以免因過熱導致燙傷或引發火災。
- 請勿損壞電源線
- 移動時請勿拉拽電源線，請勿損傷加工電源線，強行彎曲拉伸電源線或將重物置於電源線上。以免因電源線破損而造成火災和觸電。
- 請勿在超出插座及延長線額定值的情況下使用本產品，以免導致火災。
- 請勿使用交流110V以外的電源，以免導致火災及觸電。
- 請勿讓嬰幼兒舔舐電源插頭，以免導致受傷及觸電。

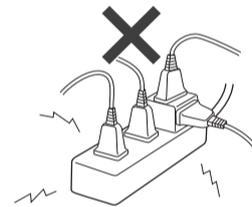

##### 禁止拆卸

- 請勿自行拆卸、維修、改造，以免導致火災、觸電、受傷等事故。維修請諮詢購買時的銷售店或代理商。



##### 禁止沾水

- 請勿在瓦斯爐、浴室等潮濕場所使用
- 請勿向本體淋水或將本體浸入水中，以免導致火災、觸電發生。



##### 禁止

- 請勿使用噴霧(殺蟲劑、髮膠、潤滑油等)
- 請勿在可燃性液體(煤油、汽油、信那水等)、帶火星的物體(香煙、香燭等)、可燃物附近使用本品
- 請勿在油煙瀰漫的場所附近使用，以免導致火災。



##### 禁止

- 請勿在屋外使用本品
- 請勿在窗簾周圍等可能阻礙空氣循環的場所使用本品




##### 禁止

- 請勿在布、紙或塑料袋等覆蓋的狀態下使用本品
- 請勿在充滿灰塵、金屬粉末的場所使用本品，以免導致起火及火災。



- 請勿將本品對準暖爐等取暖設備，以免導致暖爐等不完全燃燒引起火花飛濺、一氧化碳中毒、火災等。

禁止

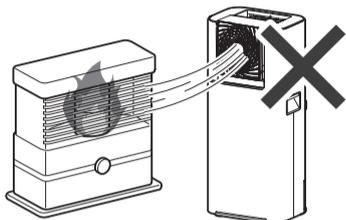

拔出插頭

- 發生異常、故障時請立即停止使用，切斷電源，從電源插座上拔下電源插頭，以免導致冒煙、火災及觸電。


〔異常例〕

- 有燒焦味、運行中有異響
  - 電源插頭、電源線異常發熱
  - 移動電源線時，通電時斷時續
  - 運行中時常停止
  - 觸摸時有發麻觸電的感覺
- 請立即停止使用，並諮詢購買時的銷售店或代理商。



- 請勿在布、紙或塑料袋等覆蓋的狀態下使用本品，以免本體過熱導致火災。

禁止

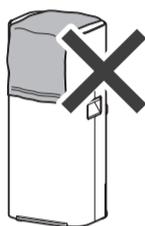

- 請勿將手或異物等放入吸氣口、出風口、水箱內部的隙縫內，以免導致觸電受傷。

禁止



務必執行

- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用
- 孩童應受監護、以確保孩童不嬉玩電器



注意

錯誤操作時可能會導致輕傷或造成產品損壞危險的注意事項。

移動時



禁止

- 請勿拉拽移動，以免損傷榻榻米或地板。在易受損傷的地板或毛較長的地毯上移動時，請抬起本產品移動。
- 請勿持握空氣循環扇部移動。移動時，請務必持握手柄。以免因持握空氣循環扇部或其它部分導致產品破損而引發受傷、觸電及火災。



務必執行

- 請務必在停止運行、拔下電源插頭、排出水箱中的水後再移動本體，以免導致觸電、火災或因漏水污損周圍物品。



禁止

- 使用煙薰殺蟲劑時，請勿運行本品，以免導致除濕機內部儲存藥劑成分，過後運行時放出，有害健康。使用殺蟲劑後，請確定殺蟲劑消散後再運行本品。



務必執行

- 請將本品置於平穩的台面上使用，以免因跌落導致受傷或產品故障。



禁止

- 請勿讓兒童及不熟練操作者使用本品，請勿在幼兒可觸及範圍內使用本品
- 請勿倚坐本品，以免導致觸電及受傷。



禁止

- 請勿對本品施加強力，以免導致故障、火災及觸電。



禁止

- 請勿對人直吹。請勿直吹幼兒及老人，以免影響健康。
- 請勿直吹動植物，以免影響動物健康妨礙植物生長。



禁止

- 請勿卸下浮標，以免導致無法運行，水箱內水溢出污損周圍物品。
- 請勿在未安裝吸氣口網罩及水箱的狀態下使用本品，以免導致受傷、觸電及火災。

## 安全注意事項 續



拔出插頭

- 拔下電源插頭時，請務必手持電源插頭部分，切勿拉拽電源線，以免因電源線損壞而導致觸電、短路及火災。
- 不使用本品時請務必拔下電源插頭，以免因絕緣老化而導致觸電及火災。



禁止

- 請勿使用於食品、醫藥品、美術用品、學術資料的保存等業務及特殊用途，以免導致保存品品質劣化。本產品為家庭用商品請勿用於他途。
- 請勿將除濕使用水飲用、飼養用、栽培用等，以免有害健康、造成危害。

## 產品特點

### 衣物乾燥除濕機

在室內晾乾洗滌物，用時較長。即使在室外晾乾，若收衣服時間較晚洗滌物便再次吸入濕氣。

在此期間，不易晾乾的洗滌物便會滋生雜菌、吸附異味。並且，在室內蒸發的水蒸氣會被地板、榻榻米等吸收，在牆壁及窗戶上產生結露。

衣物乾燥除濕機是把乾燥的空氣直接吹向洗滌物，可快速乾燥衣物。


並且除濕功能可將衣物蒸發的水蒸氣在轉移到其他地方之前快速去除，防止發霉及結露。

### 除濕結構

本產品為轉輪式除濕機的結構。

- ① 將吸入的空氣水分通過除濕轉輪吸附，吹出乾燥的空氣。
- ② 除濕轉輪通過加熱器加熱，將吸附的水分釋放至熱交換器內。
- ③ 水分在熱交換器內冷卻形成水滴存入水箱中。

### 請朝向洗滌物調節送風方向

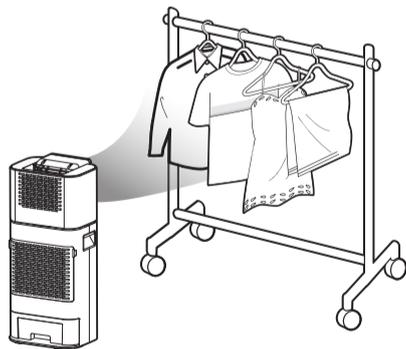

- ※ 關於擺頭，請參照下頁。
- ※ 請參照第5頁“使用竅門”。

### 傾倒時安全裝置啟動

為了安全，本品內設傾倒時自動切斷電源的裝置。

本品傾倒或感知震動時，可能產生運行自動停止的狀況。

如上述狀況出現時，請查看是否有異常，將本品放置在平穩台面上，再啟動運行。

滿水 / 無水箱



閃爍

### 室溫上升

本產品不是冷氣設備。

在封閉的房間中使用室溫上升。

另外，加上太陽輻射產生的熱量和其電散發的熱量，更容易產生室溫上升的情況。


### 停止後進行送風運行

除濕運行停止後，為內部冷卻需進行約4分鐘的送風。送風時，請勿拔下電源插頭。

## 產品特點 續


### ■ 使用注意事項

- 請勿置於陽光直射的場所或取暖設備附近使用。以免導致產品變形、變色，運行錯誤。

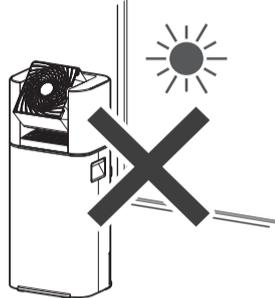


- 本除濕機為室內用品。請勿在室外使用本產品。

- 請勿置於收音機、電視等附近使用。以免收音機、電視等受到干擾發出異響。

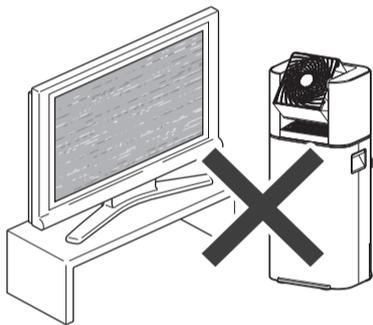

### 使用場所

- 使用時請與窗簾、牆壁、家具等保持如圖所示的距離。以免產品過熱，導致故障。



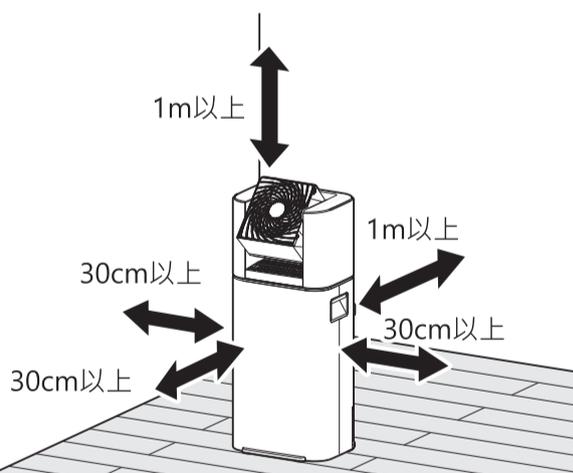


- 請盡量在封閉的房間中使用。以免開關窗門室內溫度變化大，導致除濕量降低。

### ■ 使用竅門


#### 空氣循環扇的方向

- 可通過調節空氣循環扇的上下方向及擺頭角度運用有效的風力來乾燥空氣和衣物。

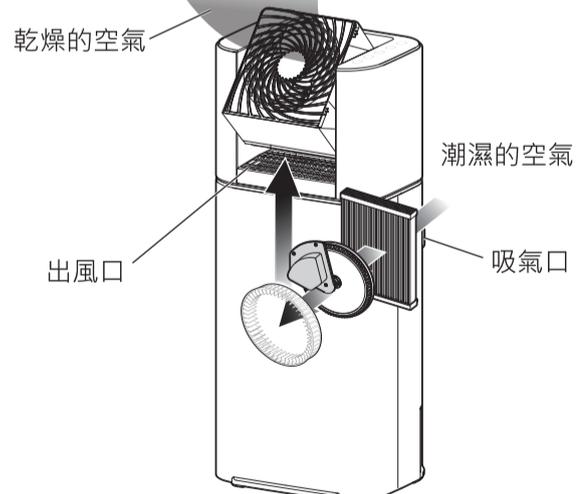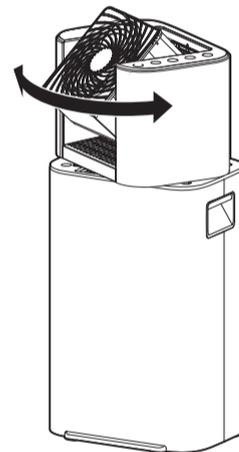
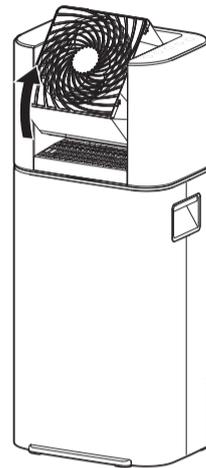


## 各部分名稱


### 正面

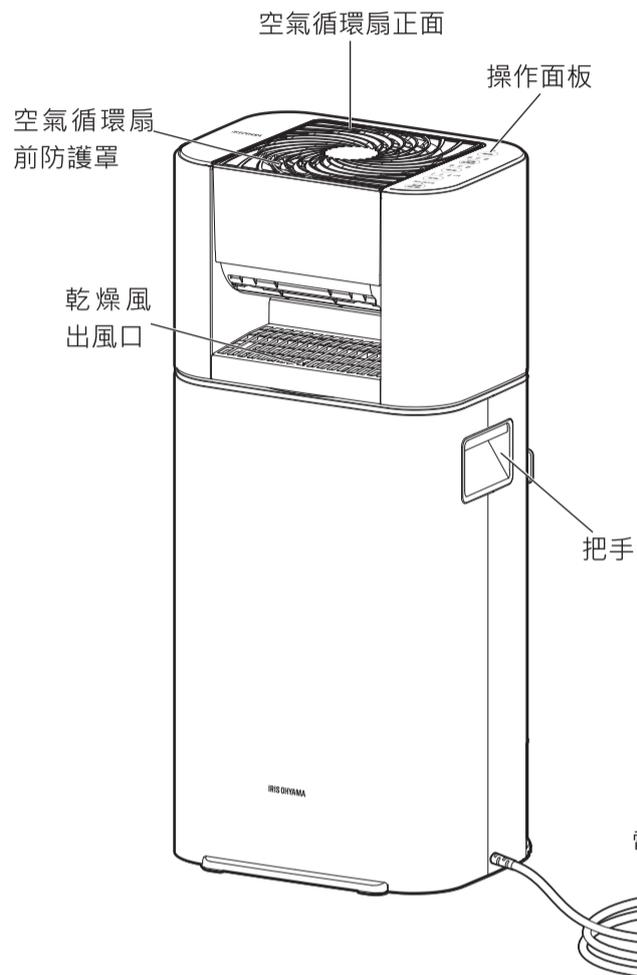

### 背面

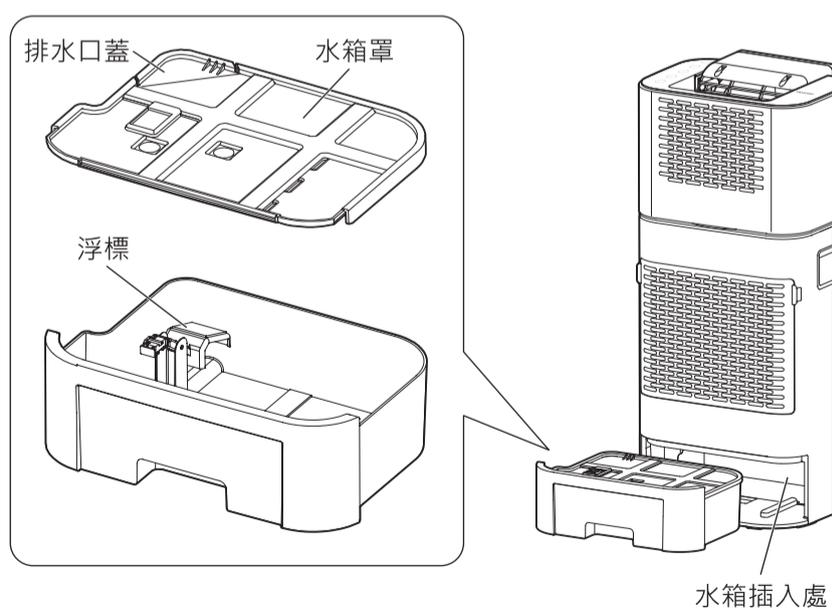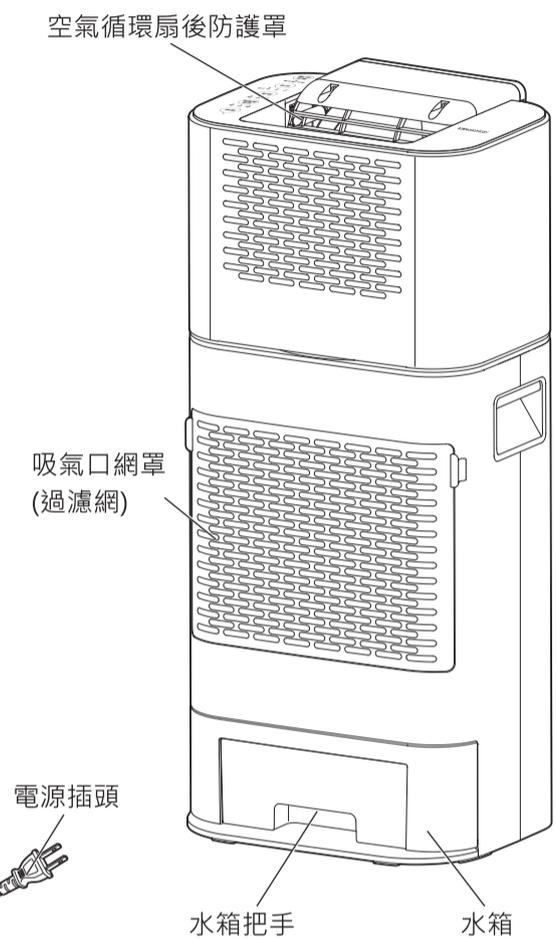

## 操作面板

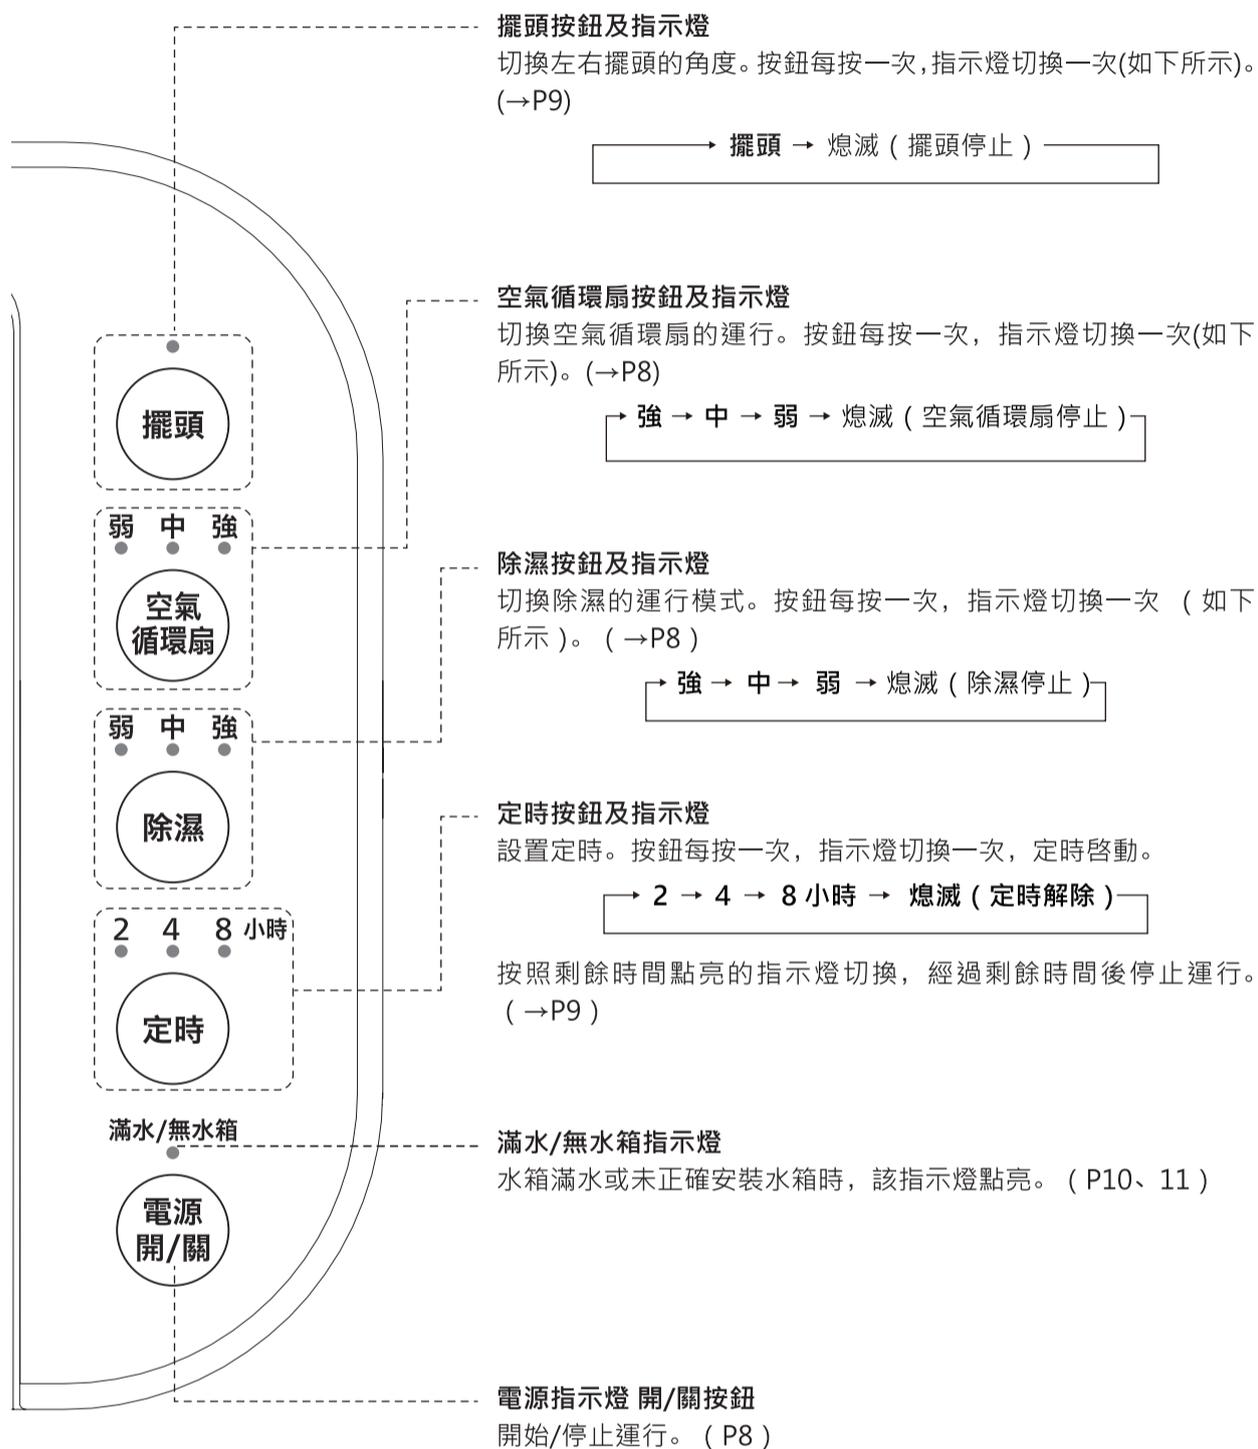

操作面板為輕觸模式。


- 輕觸操作面板，手指潮濕或髒汙導致產品無反應時，請使用乾布擦拭。
- 產品會因周圍的溫度、操作者使用方法及周圍電器產品的運行情況而發生變化。

- 操作時，請充分觸摸操作面板。觸摸時間較短或觸摸部位偏離都會導致產品無反應。產品無反應時，請將手指抬起後再次觸摸。

## 使用方法

- 請確認水箱是否正確安裝於本體。水箱沒有正確安裝時，滿水 / 無水箱指示燈點亮運行停止。

### 1 將電源插頭插入插座

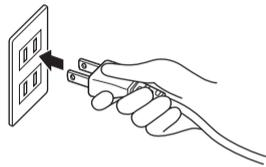

### 2 按下電源開/關按鈕

- 在未拔出電源插頭的狀態下，將按照上次使用時的模式連續運行。



### 3 選擇所需的運行模式

- 除濕按鈕每按一次，除濕強度模式切換一次。

弱 中 強



→ 強 → 中 → 弱 → 熄滅 (除濕停止)

- 空氣循環扇按鈕每按一次，空氣循環扇的風量切換一次。

弱 中 強



→ 強 → 中 → 弱 → 熄滅 (空氣循環扇停止)

- 產品在擺頭狀態下停止使用時，空氣循環扇會復位後，停止運行。復位時，擺頭指示燈將全部閃爍。

## 停止運行時

按下電源開/關按鈕



- 運行停止，所有指示燈熄滅。
- ※ 運行停止後，為了內部冷卻需進行約4分鐘的送風，送風時請勿拔下電源插頭。
- 送風運行狀態下，除濕指示燈將全部閃爍。在此期間，請勿拔出電源插頭。



- ※ 無任何操作的狀態持續12小時後，電源自動關閉。
- ※ 在除濕和空氣循環扇同時停止的狀態下經過30秒後，電源自動關閉。


## 擺頭

### 左右

- 指示燈點亮，空氣循環扇開始擺頭。擺頭按鈕每按一次，空氣循環扇的擺頭角度切換一次。



擺頭 → 熄滅 (擺頭停止)

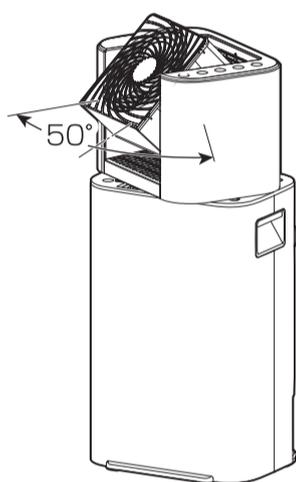

- 關閉擺頭運行後，空氣循環扇將恢復原位。
- 恢復原位時，擺頭指示燈將閃爍。




- 請勿手動改變風扇部的左右擺動角度。



### 上下

- 可在水平 ~ 90° 的範圍內手動調節上下的角度。

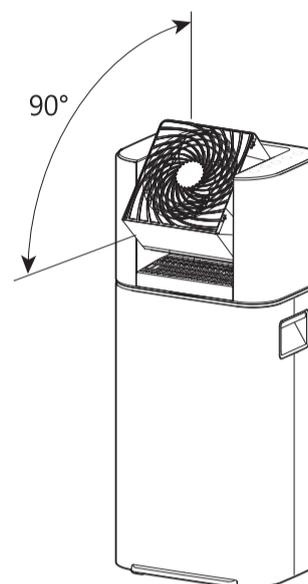

## 定時

按下定時按鈕，經過所設定的定時時間運行將會停止。

- 每按下定時按鈕，如圖所示指示燈依次進行切換，定時開始。

2 4 8 小時



2 → 4 → 8 小時 → 熄滅 (定時解除)

- 根據所剩時間相應的指示燈依次點亮。
- ※ 水箱滿水或無水箱時，滿水 / 無水箱指示燈點亮，定時停止。排出水箱中的水後安裝至本體時，定時功能按照運行停止時所剩的時間繼續計時。
- ※ 按下電源開/關按鈕或拔下電源插頭時，定時解除。

## 使用方法 續

### ■ 滿水/無水箱指示燈點亮時

滿水/無水箱


亮燈

- 水箱滿水時，警報響起滿水 / 無水箱指示燈點亮，運行停止。
- 請取出水箱把水排出再安裝，本品按照停止前狀態再運行。

### 排水方法

#### 1 請緩慢取出水箱

- 為了避免水灑出，請用一隻手按住本體，另一隻手緩慢取出水箱。
- ※ 若本體內部有水請擦拭。

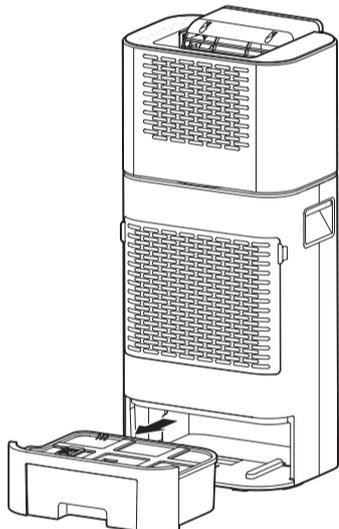


**注意**

- 運行停止後，為了內部冷卻需進行約4分鐘的送風。並且，運行剛停止時，可能出現留在本體熱交換器上的水滴落的現象。送風運行時請勿取出水箱或拔下電源插頭。


#### 2 倒水

- 打開水箱罩的排水口蓋進行排水。

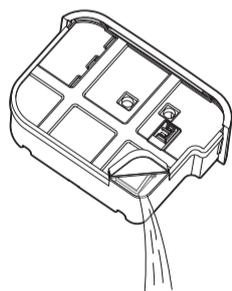

#### 3 將水箱安裝至本體

- 請牢固安裝水箱罩後，再將水箱安裝至本體。

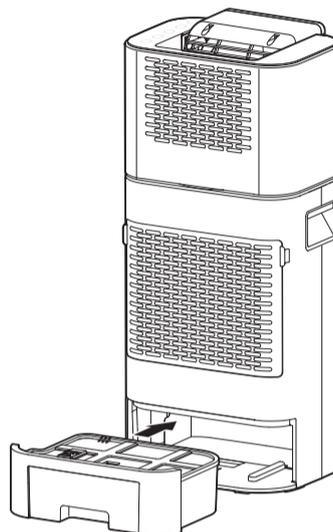

- 水箱安裝錯誤時，本品不運行。



**注意**


- 安裝水箱罩時請避免留有空隙。若有空隙，水易灑出。
- 請定期排出水箱中的水。以免水長期放置在水箱中，滋生雜菌、出異味。

## ■ 檢查指示燈點亮時

檢測到溫度異常時，除濕指示燈或者空氣循環扇指示燈將全部點亮，運行停止。




指示燈點亮時，請將電源插頭從插座中拔出，過五秒後在將電源插頭插入至插座中。如指示燈仍未熄滅時，請進行如下檢修。

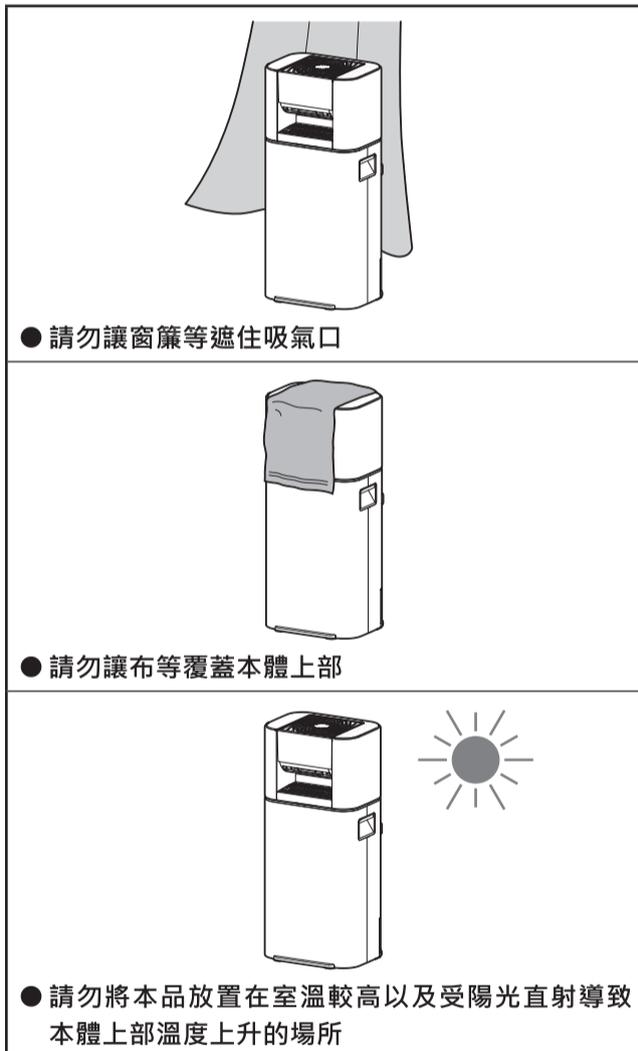

- 若有覆蓋物請將其取下，並拔下電源插頭。在陰涼處放置1~2小時冷卻後，再將電源插頭插入插座，啟動運行。
- 若檢查指示燈仍點亮，請諮詢購買時的銷售店或代理商。

## ■ 移動方法

- 移動本產品時，請關閉電源，等待片刻後取出水箱排水。
- 請手持左右把手抬起移動，以防傾斜。

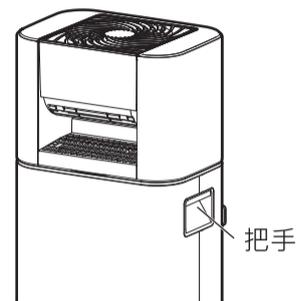

## 清潔保養




**注意**

- 請務必切斷電源，將電源插頭從插座上拔下後再進行清潔。
- 請勿濕手插拔電源插頭，以免觸電、受傷。


### 過濾網的清潔保養 每月1次左右

**1** 停止運行，將水箱中的水排出

**2** 請將吸氣口把手向外拉，取下網罩

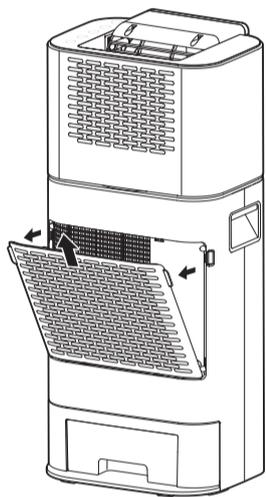

**3** 請使用吸塵器清理吸氣口外罩的過濾網及本體

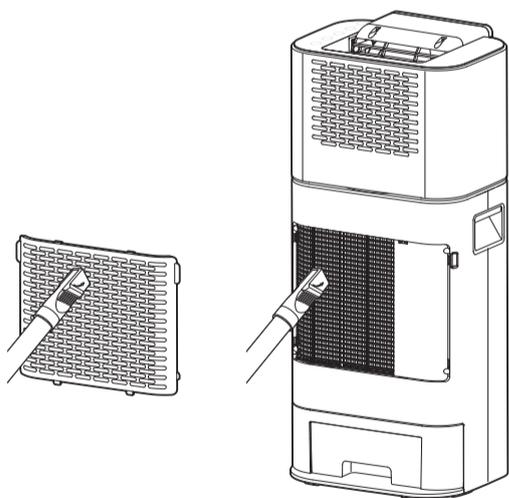

- 使用刷式噴嘴清潔時，請小心操作避免讓過濾網破損。


**4** 安裝吸氣口網罩

- 將吸氣口網罩下部的突起部插入至本體，再將上部推入。

### 水箱的清潔保養 每月1次左右


**1** 將水箱取出，把水排出

- 請按照第10頁所述的步驟排水。

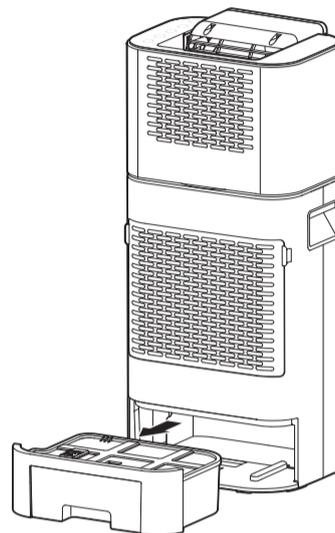


**2** 將水箱與水箱罩用水沖洗

- ※ 請勿讓浮標偏移。

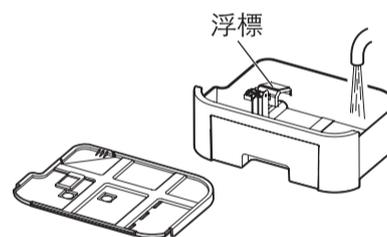

**3** 水擦淨後將水箱罩安回原處，再將水箱安裝至本體中

- ※ 請勿讓浮標偏移。

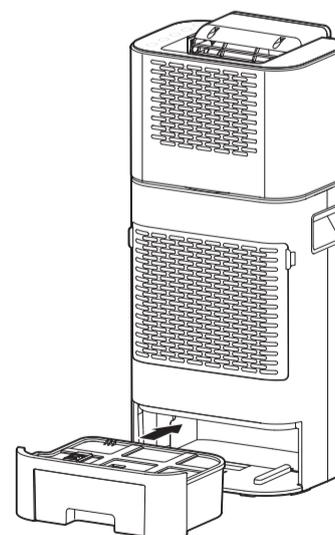

## 故障排除

在送修前請仔細閱讀以下內容，檢查是否由於下述原因引起的異常。

常見故障	可能原因	解決方法
不運行	● 電源插頭未牢固地插入插座	● 請將電源插頭牢固地插入插座。
運行停止	● 無任何操作的狀態持續12小時後，電源自動關閉	● 並非故障。請重新按下電源 開/關按鈕。
	● 除濕和空氣循環扇同時停止，30秒後，電源自動關閉	
運行停止 (滿水/無水箱指示燈全部閃爍)	● 傾倒時安全裝置啟動	● 請將本產品放置在平穩台面上，再按下電源 開/關按鈕。
不運行 (滿水/無水箱指示燈點亮)	● 水箱滿水	● 請排出水箱中的水。
	● 水箱沒有正確安裝	● 請將水箱正確的安裝至本體上。
	● 水箱內的浮標偏移	● 請正確安裝浮標。
不運行 (除濕指示燈或空氣循環扇指示燈全部點亮)	● 本體內部過熱	● 請取下覆蓋在吸氣口或出風口上的物品。另外，請遠離陽光直射場所或取暖設備附近使用。並且，在陰涼處放置1~2小時冷卻後，再將電源插頭插入插座，啟動運行。
濕度不下降	● 房間過大	● 請在合適大小的房間中使用。
	● 開關門窗的情況較多 ● 門窗開著	● 請減少開關門窗的次數。 ● 請關閉開著的門窗。
	● 正在使用可噴出水蒸氣的石油暖爐等取暖設備	● 請避免使用會噴出水蒸氣的取暖設備。
除濕量減少	● 過濾網堵塞	● 請取下吸氣口網罩（過濾網）並使用吸塵器清潔。
	● 吸氣口或出風口被堵塞	● 請取下覆蓋在吸氣口或出風口上的物品。
	● 溫度高且濕度低 ● 溫度及濕度低	● 溫度升高且濕度降低，或者溫度及濕度降低時，除濕量也會隨之減少。
運行聲音大	● 過濾網堵塞	● 請取下吸氣口網罩（過濾網）並使用吸塵器清潔。
	● 未水平放置	● 請將本產品放置在水平的台面上使用。

## 故障排除 續

地板被弄濕	● 未水平放置	● 請將本品放置在水平的台面上使用。
	● 移動時水仍在水箱內	● 移動時請將水箱中的水排出。
	● 水箱內的浮標偏移	● 請正確安裝浮標。
	● 運行停止後，立刻取下了水箱	● 請等待熱交換器上的水滴淨後再移動。
	● 水箱罩沒有正確安裝	● 請正確安裝水箱罩。
運行中，室溫上升	● 在封閉的房間持續使用時因放熱，氣溫會上升	● 根據除濕結構的說明，並非異常。
運行中，有發熱部分	● 內部加熱器正在運作	● 並非異常。
停止空氣循環扇後仍有風吹出 (葉片旋轉)	● 除濕一直運行	● 完全停止需要關閉除濕運行模式或關閉電源。 (運行約4分鐘的送風後，電源關閉。)
停止除濕後仍有風吹出 (空氣循環扇的葉片旋轉)	● 除濕運行停止後，為了內部冷卻需進行約4分鐘的送風	● 並非異常。請耐心等待約4分鐘。
	● 空氣循環扇一直運行	● 完全停止需要關閉空氣循環扇運行模式或關閉電源。

### 如仍不能排除故障

請諮詢購買時的銷售店或代理商。



**警告** ● 請勿擅自拆卸、修理、改造本產品。

## 規格

額定電壓	110V~
額定頻率	60Hz
額定功率	590W
額定除濕能力 (約)	2.5L/日
水箱容量 (約)	2.5L
使用溫度 (約)	0 ~ 40°C
電源線長 (約)	1.72m
產品尺寸 (約)	W287×D234×H640 mm
產品重量 (約)	7.8kg

※ 額定除濕能力是指，在持續維持室溫27°C和相對濕度60%的狀態下，一日 (24小時) 的除濕量。

※ 產品規格如有變更，恕不另行通知。

### 關於降低待機功耗

本產品在插入電源插頭的狀態下，電路工作需要消耗約 0.3W 的待機功耗。為了節能，不使用時請拔出電源插頭。

## 產品有毒有害物質元素情況說明表

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼塑料件	○	○	○	○	○	○
空氣循環扇	○	○	○	○	○	○
冷凝器組件	○	○	○	○	○	○
電機組件	-	○	○	○	○	○
操作面板	○	○	○	○	○	○
加熱組件	○	○	○	○	○	○
電路板	超出0.1 wt %	○	○	○	○	○
電源線及內部配線	○	○	○	○	○	○
標籤及印刷物	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。  
Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

## 保固與售後服務

請務必仔細閱讀以下內容。

### 保固卡

請務必向購買時的銷售店索要保固卡或發票。保固期內不能出示保固卡的需支付相關修理費用，因此請妥善保管保固卡或發票。

### 保固期內

保固期:自購買之日起一年。  
在保固期內出現故障，依據“保固規定”本公司將免費維修。

### 保固期外

請諮詢購買時的銷售店或代理商，需支付相關修理費用。

### 關於售後服務

其他售後服務未盡事宜，詳情請諮詢購買時的銷售店。

## 衣物乾燥除濕機 DDC-50

## 保固卡

本保固卡是自購買之日起，在如下期限內發生故障時，將按照如下保固規定提供免費維修的憑證。

購買日期 ※		保固期	
年	月	日	自購買之日起:1年
客 戶	姓名	※ 銷 售 店	地址 :
	住址 :		名稱 :
	郵編 :		
電話 (      )	-	電話 (      )	-

## 保固規定

- 1 按照使用說明書和產品上黏貼的標識等注意事項，在正常使用狀態下發生的故障或損壞，本公司將免費維修或更換。在保固期內因故障等，需要接受免費維修時，請出示保固卡或發票委託購買時的銷售店進行維修服務。
- 2 保固內容僅限於本產品本身的免費維修。即使在保固期內，也不提供其他保固服務。
- 3 保固期內以下情況需支付相關維修費用。
  - ① 由於不當使用和擅自維修造成的故障及損壞
  - ② 購買後由於不慎掉落造成的故障及損壞
  - ③ 由於火災、地震或其他自然災害造成的故障及損壞
  - ④ 用於家用以外的用途(如長時間用於工業、裝載於車輛、船舶上使用)時出現的故障及損壞
  - ⑤ 購買後搬運和運輸等過程中造成的故障及損壞
  - ⑥ 無法出示保固卡或發票
  - ⑦ 保固卡上未填寫購買日期、銷售店名或以上內容被塗改
- 4 本保固卡僅在台灣地區有效。
- 5 保固卡僅此一份，請務必妥善保管。

## 保固備忘錄

- ※ 本保固卡是在本保固卡明確規定的期限、條件下提供免費維修的憑證。但本保固卡不限制客戶從發行本保固卡的公司(保固責任人)及其他業者享有的法定權利。
- ※ 關於保固期外的維修等事宜，如有不明之處，請諮詢購買時的銷售店或代理商。
- ※ 關於保固期外的維修，詳情請參閱“保固與售後服務”。

委製商：日本愛麗思歐雅瑪株式會社

經銷商：

**台灣愛麗思歐雅瑪股份有限公司** IRIS OHYAMA  
TAIWAN CO.,LTD.

地 址 :台北市中山區南京東路三段168號11樓 郵 遞 :10488 TEL:0800-204-520  
網 址 :www.irisohyama.co.jp(日文) FAX:02-8772-2922




廣告回信

台南郵局登記證

台南廣字第385號

免貼郵票




購買人：  
詳細地址：  
電話：

東富電器股份有限公司收

70252




台南市南區安平工業區新忠路11號

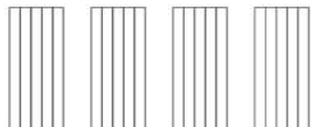

HP12005  
使用說明書


# 艾美特 居浴兩用 石墨烯陶瓷電暖器

- 非常感謝您購買本電器產品
- 使用之前請詳閱本說明書
- 說明書內附保證書 請妥為保管

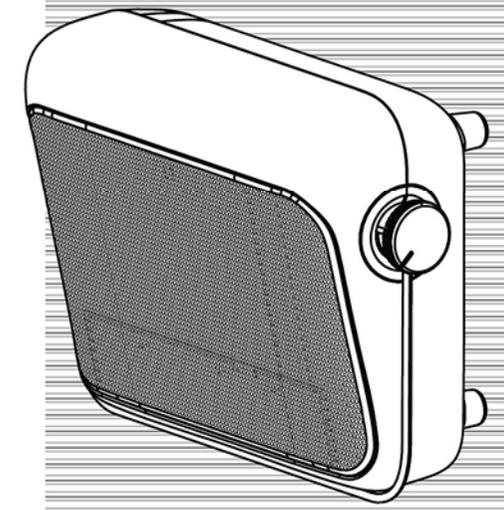

## 安全注意事項

- 使用前須先檢查所使用電壓是否110V。拔出插頭前先關掉電源。

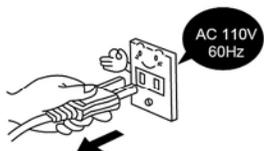


- 在拔出插頭前，請關閉電源勿用濕手拔電源插頭，以免觸電。



- 使用前請先檢查電源線是否有破損，使用中電源線請勿彎折、拉扯以免造成接觸不良。



- 勿使用多孔插座及延長線以免發生危險。

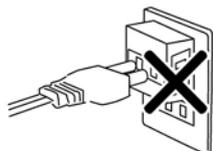

- 勿使用程式控制器、定時器、分離遙控系統或任何其他可自動使電暖器通電的裝置，若電暖器被覆蓋或置於不當之位置，將有發生火災的危險。



- 請勿直接放置在固定插座的下方或戶外使用，以免事故發生。

- 警告：電暖器未具備控制房間溫度的裝置。除非持續監督，加熱器不可在小房間內由無法自行離開房間的人使用。



- 不可覆蓋，請勿將衣物放置電暖器上，過熱會造成機體故障及變形，更危險的會造成高溫發生火災。

- 警告：為了避免過熱，不可覆蓋電暖器。




- 電暖器使用時，請勿放入尖銳物及金屬物，以免造成故障與觸電的危險。



- 勿在傾斜或不平穩的表面上使用，造成摔壞、破損等問題。



- 使用時，機體應距離周圍牆壁或其他物體50cm以上，上60cm下100cm內不得有遮擋，以利空氣對流。

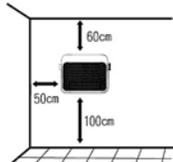

- 請勿在電暖器前使用殺蟲劑或是罐裝噴霧產品，以免產生危險。



- 不可直接平放在浴池、淋浴間或游泳池之環境下使用此電暖器。

- 電暖器須適當安裝，使開關及其他控制器無法由沐浴或淋浴中的人員觸及。



- 清潔與保養時，請關閉電源並拔掉插頭待機體冷卻後才可做清潔保養步驟以確保安全。




- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。



- 請勿私自分解、改造、修理以免造成觸電燒傷、引起火災等危險，修理時請至原購買的販售店或製造廠指定之服務站詢問。



- 不可使用在溫室或建築工地內。

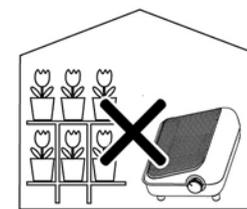

- 請勿拉扯電源線移動機體，以免故障的發生。

- 若要提拿手提把時一定要等待手提把冷卻後才可做提拿的動作（手提把高溫會有燙傷的危險）。



- 使用本產品時請勿靠近窗簾，以防止發生火災。


- 勿在存放汽油、油漆、易揮發物質等與有油煙的廚房或其他易燃品的地方使用，以免造成火災等危險事故的發生。



- 勿在長期性潮濕、灰塵多的地方使用或儲藏，會造成外殼腐蝕或因濕氣引起漏電、感電等事故的發生。



## 各部零件

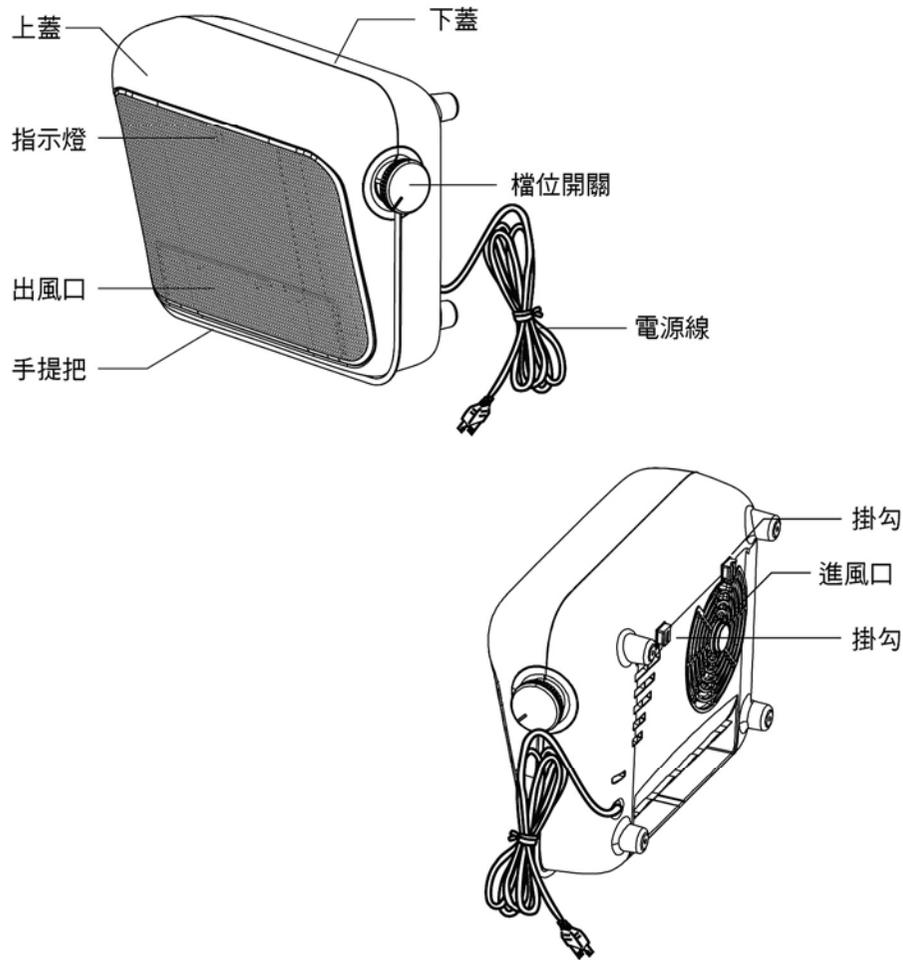

### 附屬零件



塑膠原塞



螺絲



壁掛架



HP12005 壁掛安裝圖

安裝圖

3

## 安裝步驟與方式

- 打開包裝盒取出機體，確認產品是否完好無損。
- 注意：此設備應由有專業技術人員來安裝。


安裝方式：(本機具有平放、壁掛式兩種安裝方式)

(1)平放方式：將本機直接放置在桌上或其他平台上。

(2)壁掛方式：可裝置在浴室使用(需壁掛)通過IP21電暖器應適當安裝，使得開關和其他控制裝置無法由浴池或淋浴中的人員觸及。

平放使用：


- 注意：本體請離開易燃物(窗簾等)牆壁等場所使用。(請參照下圖)
- 平放電暖器前請先檢查電暖器應距離側面牆壁與後方或其他物體約50cm以上，上方100cm內不得有遮擋物，以利空氣對流。
- 請勿在不安定的場所、或柔軟的地毯上使用。

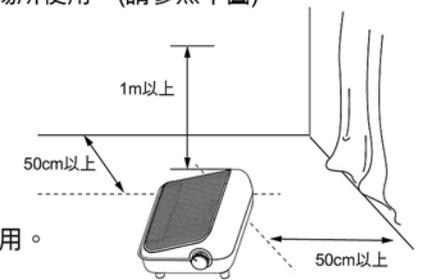


壁掛安裝步驟：

1.電暖器壁掛安裝前依下圖1，先檢查機體應距離側面牆壁或其他物體約50cm以上，上方60cm下方100cm內不得有遮擋物，以利空氣對流。

2.如下圖2機體安裝的高度不宜低於1.8m，請勿在浴池、淋浴或游泳池直接環圍使用此加熱器。。

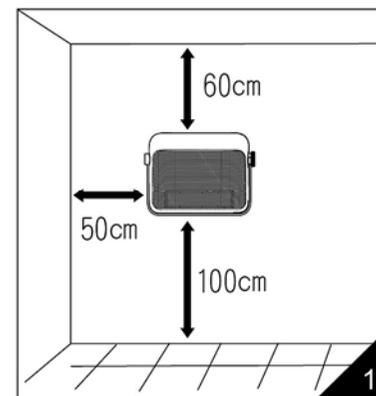


1

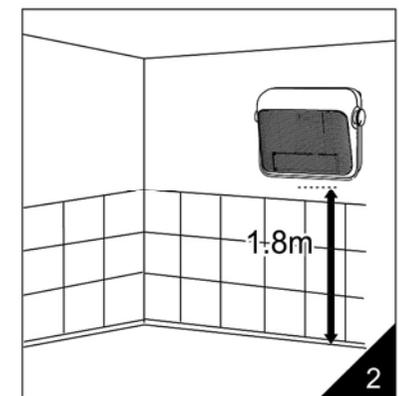

2


4

3. 選擇好水平安裝位置後，請依下圖圖示步驟安裝，請將下圖3隨機附帶之「壁掛安裝圖」水平貼在事先選定的位置上，依圖3圖紙上標示的孔位用直徑8mm鑽頭鑽兩孔深度約35mm，鑽孔後請依圖3-1將「塑膠塞」塞入孔中，依圖3-2將壁掛架用附屬零件中的兩顆長螺絲將壁掛架先固定於牆面上。

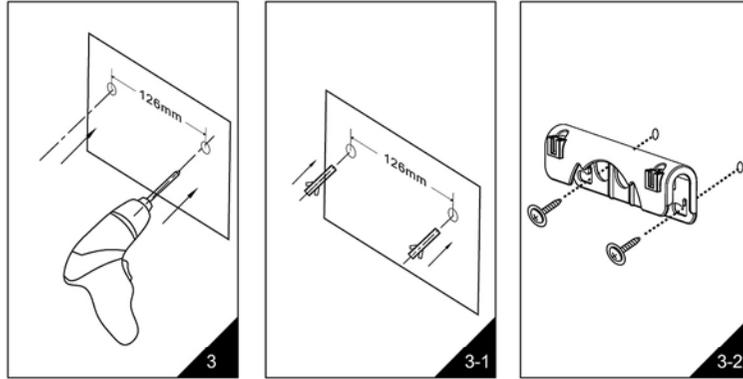

4. 依圖4將壁掛架依箭頭方向向下移動使螺絲固定於螺絲溝槽內，再將固定螺絲鎖緊防止機體晃動，壁掛架一定要安裝牢固以免發生危險。

5. 如圖5將電暖器底部兩處掛勾安裝到壁掛架的溝槽內，依圖5-1用附屬零件中的短螺絲將電暖器與壁掛架固定（注意：一定要安裝牢固以免發生晃動掉落的危險）。

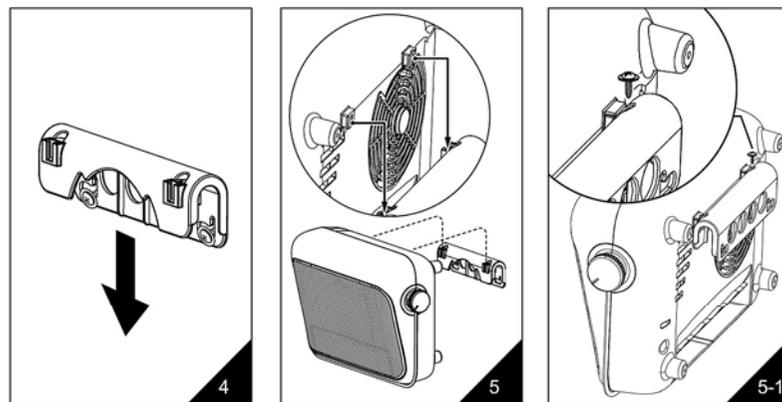

## 使用操作方式


- 打開包裝盒取出機體，確認產品是否完好無損。
- 將機體放置於平穩的地方或安裝於牆壁上，將電源插頭插入電源插座(請確認電源為 AC110V 60Hz)
- 本機採用旋鈕式開關，順時鐘方向即可設定所需檔位。

### 檔位選擇

依順時針方向旋轉檔位開關，可選擇不同的功率。

#### 1. 檔位選擇

- 依順時鐘方向旋轉檔位開關，可選擇不同的功率。  
關 → ~ 暖風 → ≈ 熱風

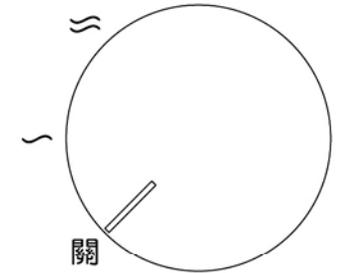

## 保養方法

▲ 注意：若要移動提拿把手時一定要等待把手冷卻後才可做提拿的動作（手提把高溫會有燙傷的危險）。

機體的清潔：

1. 表面污垢必須清除乾淨，以免造成變色，破損。
2. 不可用於烘乾衣物，待電器冷卻之後再進行儲藏，按原包裝順序將機體裝回包裝盒收納，放置於濕氣較少的地方妥善保管。
3. 本機只需做一般性外部清潔保養。先使用廚房的清潔劑擦拭，再用乾淨柔軟的布擦乾淨。
4. 在做外部清潔工作前，必須先關閉開關及拔掉電源插頭，並且等待機體冷卻後再做清潔。
5. 切忌用水直接沖洗。
6. 忌用稀釋劑，甲苯、酸性洗劑、燈油、酒精或化學抹布擦拭，以免變色或變質。



## 緊急處理方法

1. 本產品如有冒煙或起火現象，請立即拔掉插頭，切斷電源，並送回經銷商或本公司修護。
2. 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有專業技術人員更換以避免危險。

## 簡易故障排除

發生異常時，請確認下列事項，若還有異常不良之情形，請洽代理商維修專線。

故障現象	確認事項
電源啟動後，不會暖和	● 電源插頭有確實插好嗎？
啟動時有異味	● 剛開始使用時，會因附著在發熱組的少量灰塵和塗裝材等而產生燃燒味，此為正常情形。但是，若是從發熱組以外的部位，有燒焦味和冒煙之情形，請立即中止使用。
電暖器啟動時有異聲	● 金屬急遽變熱變冷時的伸縮聲，非異常情形。

## 產品規格

額定電壓 (AC)	額定頻率 (Hz)	總額定消耗電功率 (W)	CNS電器外殼保護等級
110V	60Hz	1200W	IP21

- 本產品若需報廢，請依照廢棄物清理法處理本電器。

## 限用物質含有情況標示

設備名稱：電暖器 Equipment name: ELECTRIC HEATER		型號(型式)：HP12005 Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
金屬組件	○	○	○	○	○	○
溫度斷路器、溫度保險絲	○	○	○	○	○	○
電熱組	○	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
電源線組、配線	○	○	○	○	○	○
段位旋轉開關	○	○	-	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.


備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。  
Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

## 東富電器股份有限公司

台南市南區安平工業區新忠路11號 TEL:(06)2617105



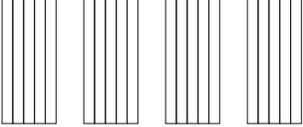

廣告回信

台南郵局登記證

台南廣字第385號

免貼郵票




購買人：  
詳細地址：  
電話：

東富電器股份有限公司收

70252



台南市南區安平工業區新忠路11號

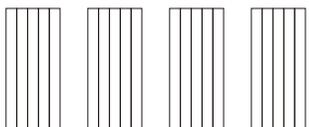


 AIRMATE

HP080M  
使用說明書


## 艾美特 人體感知陶瓷電暖器

- 非常感謝您購買本電器產品
- 使用之前請詳閱本說明書
- 說明書內附保證書 請妥為保管

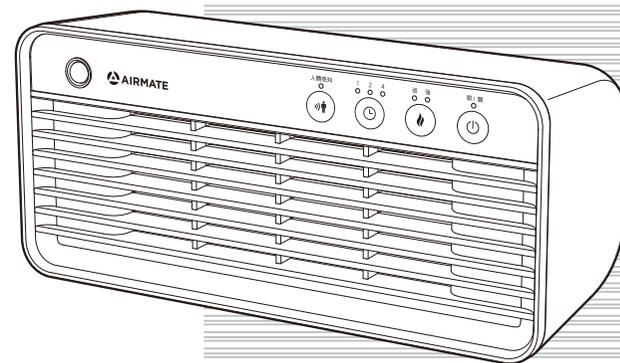

# 安全注意事項


- 使用前請檢查所使用電壓是否110V。拔出插頭前先關掉電源。

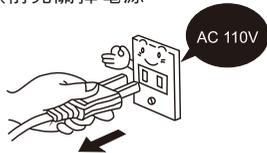

- 在拔出插頭前，請關閉電源勿用濕手拔電源插頭，以免觸電。



- 勿使用程式控制器、定時器、分離遙控系統或任何其他可自動使電暖器通電的裝置，若電暖器被覆蓋或置於不當之位置，將有發生火災的危險。

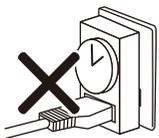

- 使用中或使用後嚴禁用手去觸碰前網。



- 電暖器使用時，請勿放入尖銳物及金屬物，會造成故障與觸電的危險。




- 使用前請檢查電源線是否有損傷，使用中電源線請勿彎折、拉扯以免造成接觸不良。



- 請勿私自分解、改造、修理以免造成觸電燒傷、而引起火災的原因，修理時請至原購買的販售店或製造廠指定之服務站詢問。



- 請勿使用多孔插座及延長線以免發生危險。

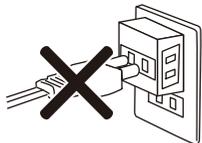

- 勿在傾斜或不平穩的表面上使用，造成摔壞、破損等問題。



- 請勿在電暖器前使用殺蟲劑或是灌裝噴霧產品，以免產生危險。



- 不可覆蓋，請勿將衣物放置於在加熱器上，不可作為烘衣用途。
- 警告：為避免過熱，不可覆蓋加熱器



- 請勿在浴池、淋浴間或游泳池之環境下使用此電暖器。



- 請勿拉扯電源線移動機體，以免故障的發生。



- 請勿直接放置在固定插座的下方或戶外使用，以免事故發生。


警告：電暖器未具備控制房間溫度的裝置。除非持續監督，加熱器不可在小房間內由無法自行離開房間的人使用。



- 勿在存放汽油、油漆、易揮發物質等與有油煙的廚房或其他易燃品的地方使用，以免造成火災等危險事故的發生。




- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

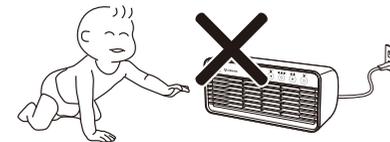

- 使用本產品時請勿靠近窗簾，以防止發生火災。



- 不可使用在寵物取暖或在溫室與建築工地內使用。

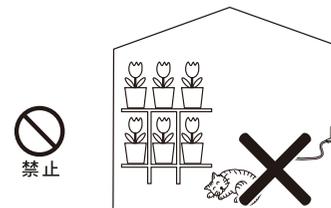


- 清潔與保養時，請關閉電源並拔掉插頭確保安全。

- 移開進風口濾網蓋前必須確認已經關掉電源。




## 各部零件說明

### 正面

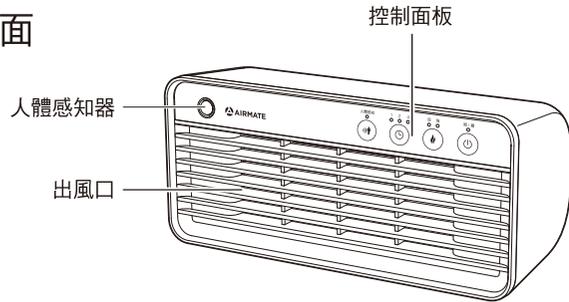


### 背面

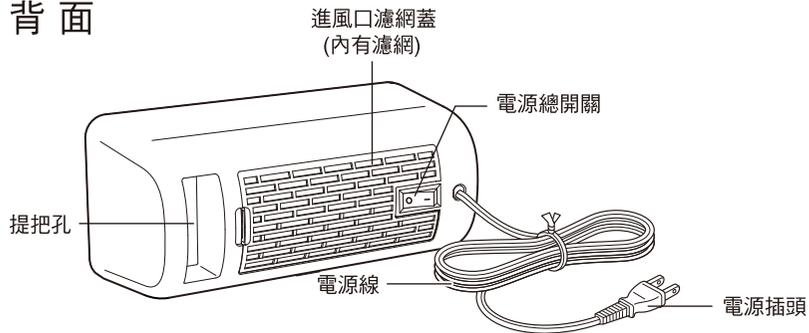

## 使用前注意事項

- 注意：本體請離開易燃物(窗簾等)牆壁等場所使用。(請參照右圖)
- 放置電暖器前請先檢查電暖器應距離側面牆壁與後方或其他物體約50cm以上，上方100cm內不得有遮擋物，以利空氣對流。
- 請勿在不安定的場所、或柔軟的地毯上使用。

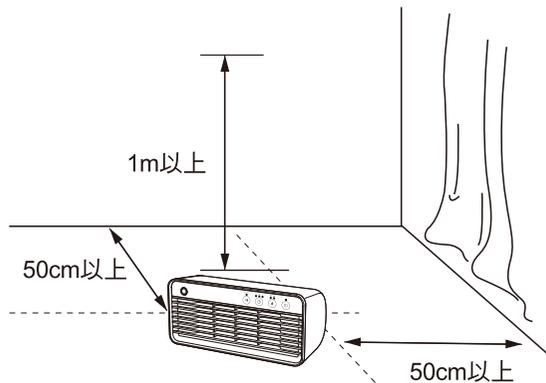

## 人體感知說明

◎ 本體搭載了自動感應人體動作反應的自動人體感知器，更環保更節能。

### 感應到人體的動作時

- 人體感知指示燈亮燈顯示，自動開始加熱運轉。

人體感知指示燈亮燈顯示

### 感知範圍無人時

- 無人狀態下大約2~3分鐘整機關閉進入待機狀態但人體感知指示燈會閃爍顯示。


人體感知指示燈閃爍顯示

- 關閉電暖器後，會啟動自動保護降溫送風裝置約30秒。

### 注意


人體感知器的感應速度會有時間差。即使在感知的範圍內，也有可能發生感應不到的情況，如微小的動作或快速的移動都有可能造成感知器感應不到的情形。除了人體以外，寵物或被風吹動飄移的物體都有可能被感應，所以請勿在感應範圍內放置上述物體（微弱太陽光及白色燈泡與照明光也有可能被感應）。

### 人體感知範圍示意圖

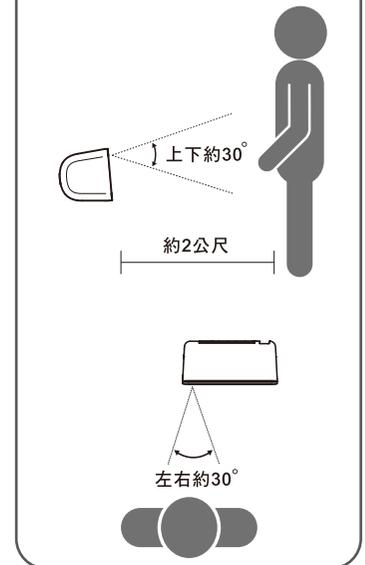

## 使用操作說明

- 打開包裝盒取出機體，確認產品是否完好無損。
- 將機體放置於平穩的地方，將電源插頭插入電源插座（請確認電源為 AC 110V 60Hz）
- 關機後，內部風扇會自動運轉降溫30秒後才關機，此為安全保護裝置。
- 機器有防傾倒安全開關，使用時如傾倒或移動電暖器會自動切斷所有電源，請將機體放置好後蜂鳴器“嗶”一聲進入待機狀態，若要啟動再次將開關鍵立即啟動。
- 機器有防忘關機功能，8小時自動關機。

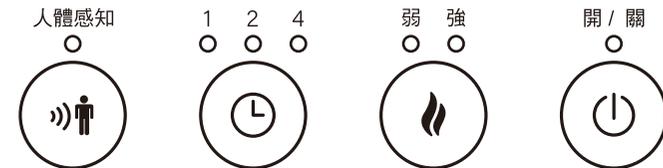

- 本機有設置電源總開關，需打開電源總開關才可通電使用，電源總開關按至—位置，蜂鳴器“嗶”，整機進入待機狀態，將電源總開關按至○位置，關閉總電源。

## ● 放置方向

電暖器可以水平或垂直放置。如下圖所示方向外，無法通電操控。



水平放置



垂直放置

水平放置時，控制面板方向位於上方 垂直放置時，控制面板方向位於左方。

※注意：運轉加熱時請勿改變放置方向，高溫會有燙傷的危險。

如果您在使用時改變放置方向，電源會自動關閉。



開/關

在待機的狀態下，第一次開機，按“開/關”鍵開機蜂鳴器會發出“嗶”聲，電暖器啟動，電源指示燈會亮燈顯示，8小時防忘關機功能啟動，再按一次電暖器關閉蜂鳴器會發出“嗶”聲，風扇延時30秒運轉再停止電暖器進入待機狀態。




人體感知

在啟動狀態下按此按鍵開啟人體感知模式再按一下關閉人體感知模式。啟動人體感知模式指示燈會亮燈顯示，開啟人體感知模式後，感應器穩定工作，15秒內人體感知不感應，經過15秒後，進入人體感知模式。人體感知模式啟動後，2至3分鐘內無感應到人體活動，電暖器加熱器停止，風扇延時30秒運轉再停止，“人體感知”指示燈會閃爍。當感應到有人時蜂鳴器會發出“嗶”聲，自動開機恢復運轉。



檔位

在啟動狀態下按此按鍵，可以進行弱與強的檔位選擇，同時相對應的“檔位”指示燈會亮燈顯示，選擇的順序如下：



定時

在啟動狀態下按此按鍵可設定1、2、4小時定時關機(循環設定)，相對應的指示燈會亮燈顯示，選擇的順序如下：




## 濾網清潔與保養方法

濾網的清潔：

過濾網灰塵過多會影響本機散熱效果，請定期清潔；清潔濾網時，請務必將電源關閉後將電源線插頭從插座拔離，以免發生危險。

- 如下圖所示完成濾網蓋與濾網的清潔保養步驟，可先用吸塵器將出風口與濾網蓋上的灰塵吸附乾淨，依 ① 箭頭方向用手指向外扳開濾網蓋，依 ② 箭頭方向向外拉出濾網；請注意濾網蓋取下後請妥善保存請勿遺失，將取出濾網用清水或中性清潔劑清洗，請注意濾網一定要完全晾乾才可安裝回機體，以免造成機體故障與危險，依 ③ 拆卸相反步驟將濾網裝回濾網蓋內部再將濾網蓋裝回原先定位即可。

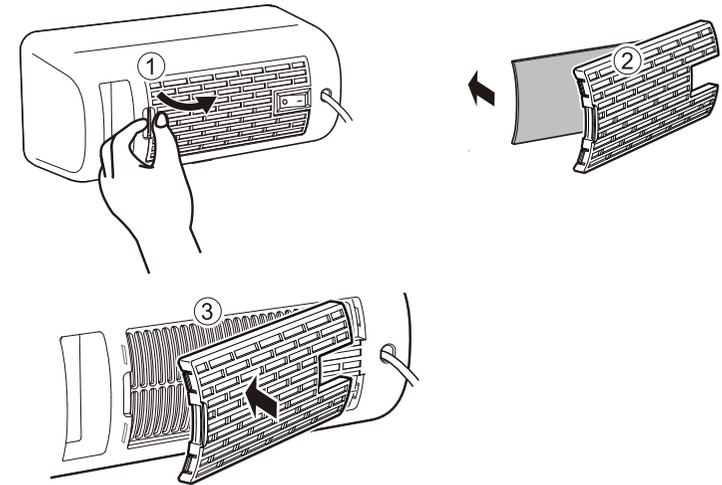

清潔保養方法

- 清潔保養前，請將電源插頭拔離插座，等待機體冷卻後才可進行保養步驟。
- 清潔保養後，按原順序將機體裝回原包裝內，放置於濕氣較少的地方妥善保存。
- 本機只需做一般性外部清潔保養（使用濕的布擦乾淨即可）。
- 切忌勿用水直接沖洗。
- 忌用稀釋劑、甲苯、酸性洗劑、燈油、酒精或化學抹布擦拭以免造成機體變色或變質。



## 緊急處理方法

- 使用中若有冒煙或起火現象，請立即關閉電源停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理，切勿自行拆裝以免發生危險。
- 注意：若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

## 產品規格

額定電壓 (AC)	額定頻率 (Hz)	總額定消耗電功率 (W)
110V	60Hz	800W

- 本產品若需報廢，請依照廢棄物清理法處理本電器。

## 簡易故障排除

發生異常時，請確認下列事項；若還是有異常不良之情形，請洽代理商或至電至本公司

故障現象	確認事項
電源啟動後，不會暖和	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源插頭有確實插到定位。</li> <li>● 本體傾斜、或在不安定的場所使用翻倒後本產品將無法通電啟動。</li> </ul>
啟動時有異味	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 剛開始使用時，會因附著在發熱器的少量灰塵和塗裝材等而產生燃燒味，此為正常情形。但是，若是從發熱器以外的部位，有燒焦味和冒煙之情形，請立即中止使用。</li> </ul>
電暖器啟動時有異音	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 金屬急遽變熱變冷時的伸縮聲，非異常情形。</li> </ul>

## 東富電器股份有限公司

台南市安平工業區新忠路11號 TEL:(06)2617105  
<http://www.airmate.com.tw>

## 限用物質含有情況標示

設備名稱：電暖器 Equipment name: ELECTRIC HEATER		型號(型式)：HP080M Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
金屬組件	○	○	○	○	○	○
直流風扇、溫度斷路器、溫度保險絲	○	○	○	○	○	○
電熱組	○	○	○	○	○	○
電路板組	—	○	—	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
電源線組、配線	○	○	○	○	○	○
電源開關、傾倒開關	○	○	—	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。  
 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

## 保證書兌換卡

- 為了確保您的權益，請您務必填妥本『保證書兌換卡』後盡快寄回本公司(免郵資)，或上網登錄，網址為airmate.com.tw。購買日期未填寫或未蓋經銷商店章者，請檢附購買證明或發票，否則一律以產品出廠日期計算保證期。
- 1. 自購買日起保證十二個月，本公司之產品皆經過嚴密之檢查與試驗，請安心使用，在保證期間內產品因正常使用故障，本公司負責免費維修。
- 2. 本機內部之任何零件，如非本公司技術人員修裝，而使機器故障，本公司不負保證責任。
- 3. 保證期間如有下列情形之一者，不在保證範圍內，亦將酌收材料與工本費：
  - ① 未依使用說明書或本公司人員所示正確之使用方法使用，不論是故意或過失因素之故障。
  - ② 改造或變更原來構造時，所發生之故障。
  - ③ 因火災或其他天災、地變等因素所致之故障。
  - ④ 經查驗非本公司銷售之機器，無法提供保證書及經銷商簽章者。

## 請填妥下列問題

- 艾美特  
● 品名：人體感知陶瓷電暖器 ● 型號：HP080M ● 製造號碼：\_\_\_\_\_ (機體銀色貼紙)
- 您認識本產品的資料來源為？  
 報紙雜誌廣告  電視廣告  戶外廣告看板  
 網路  產品型錄  經銷商  親友介紹
- 您選擇本產品之要點為？  
 產品特性  外觀造型  銷售人員介紹  雜誌廣告  
 本公司信譽  品牌信譽
- 您最常閱讀的雜誌為？  
 財經/管理  室內設計、建築類  休閒旅遊類  
 家庭健康類  美食類  婦女類、流行時尚
- 您是否用過其它同類產品？  
 無  有，品牌為 \_\_\_\_\_
- 您的職業是：  
 商  軍  公  教  自由  其他
- 您對此次購買產品之意見：  
 \_\_\_\_\_
- 您是否願意不定時接收新產品資訊？  
 是  否
- E-mail：  
 \_\_\_\_\_
- 本產品購買日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

經銷商：  
 <購買地點>

**東富電器股份有限公司**

台南市南區安平工業區新忠路11號 TEL:(06)2617105

<此欄務必填寫>

## 使用說明書 Instruction Manual

石墨烯溫控雙人電熱毯(家庭用) TM-SAW25B  
Graphene Electric Blanket

微電腦溫控雙人電熱毯(家庭用) TM-SAW26B  
Electric blanket

微電腦溫控單人電熱毯(家庭用) TM-SAW28BS  
Electric blanket



Model:TM-SAW25B/TM-SAW26B/TM-SAW28BS

Read this booklet thoroughly before using and save it for future reference

## 目錄

1.免責聲明	1
2.緊急處理方法&警告	1
3.安全注意事項	2
4.規格	3
5.控制器按鍵圖解	3
6.使用說明	4
7.清潔以及保養方法	5
8.簡易故障排除	5
9.收藏及方法	5
10.限用物質含有情況標示	5

## 免責聲明

本手冊經仔細檢查及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。

本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

本產品有過熱保護功能，若不能啟動請送回售後服務據點統一處理，禁止二次使用和拆卸，私自更換零件。

## 緊急處理方法&警告

- ◎ 當發生異常或有燒焦味時，應立即停止使用，並與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢，若在異常狀態下繼續使用易發生火災之危險。
- ◎ 為了避免火災或是電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。
- ◎ 電源請確實插牢於電源插座內，以免因未插牢而引起插頭產生高熱，而造成意外。
- ◎ 電源線或電源底座若損壞時，請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

## 安全注意事項


在使用電熱毯之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考。

1. 使用110V~的供電電壓，電源線請勿觸碰到水或其他液體，以防止觸電
2. 使用前請檢查電源線是否破損，若有破損請勿使用
3. 床上不可同時使用超過一件以上電熱產品
4. 不要將機器放在易燃易爆品附近
5. 勿在水床、沙發床、摺疊床...等可活動的床上使用電熱毯
6. 勿讓貓、狗...等寵物接近電熱毯，其利爪或牙齒可能損害電熱毯
7. 將插頭拔出時必須手握插頭，禁止拉電源線拔出插頭
8. 清潔時，請先關閉電源，拔下插頭再清潔
9. 請勿與其他電暖器具一起使用或疊後當坐墊使用。
10. 請勿將尖銳物或重物或電熨斗等相關產品放置於電熱毯上
11. 若發生故障問題，切勿自行拆解，送回售後服務據點檢測維修。
12. 嚴禁插入金屬異物、鈍器劃傷或鈍器敲擊電熱毯。
13. 外出時或不使用電熱毯時，應切斷電源並拔除插頭，杜絕火災等事故。
14. 嚴禁將熱水袋、電暖爐、烤爐等發熱器材，置於電熱毯上使用。
15. 電熱毯只可用在床包或床套底下，不可蓋在身體上使用。
16. 當電熱毯弄濕時，請勿接通電源。
17. 嚴禁不當洗滌或乾洗。
18. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
19. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

## 規格

型號	TM-SAW25B	TM-SAW26B	TM-SAW28BS
額定電壓/頻率	110v~/60Hz	110v~/60Hz	110v~/60Hz
總額定消耗電功率	110W	110W	60W
尺寸(mm)	約1600x1400x6(±30)	約1600x1400x6(±30)	約1500x850x6(±30)
洗衣袋	有	有	有
收納袋	有	無	無

## 控制器按鍵圖解

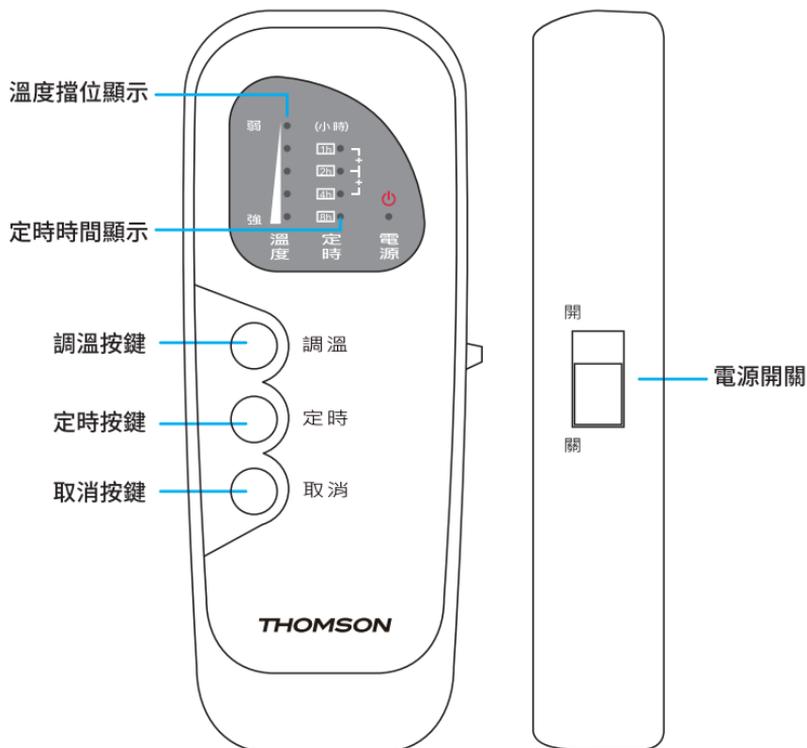

## 使用說明

- 1.開/關機：扳動側面電源開關來控制開/關，按下調溫鍵進入開機狀態，開機溫度均為最低檔位。
- 2.溫度檔位，一共5個檔位。
- 3.定時檔位，一共8小時，最長定時8小時。
- 4.取消設定，回到待機。
- 5.定時結束後，電暖毯自動回到待機狀態。
- 6.使用前確保電暖毯屬於鋪平狀態，檢查連接位置是否連接完好

**調溫鍵** (5檔後繼續按，則會跳至一檔)

按動次數	1	2	3	4	5
溫度±5°C	25°C	30°C	35°C	40°C	45°C
溫度指示燈	1個燈亮	2個燈亮	3個燈亮	4個燈亮	5個燈亮

**定時鍵** (如沒有選擇定時設定，將默認8小時後自動斷電)

按動次數	1	2	3	4	5	6	7	8	
通電時間 <sup>小時</sup>	1	2	3	4	5	6	7	8	
對應定時 燈亮	1h								
	2h								
	4h								
	8h								

## 清潔以及保養方法

- 1.本產品可以手洗或者機洗，在清洗前請拔掉控制器跟電暖毯的連接，否則有損壞可能。
- 2.溫水洗滌，盡量避免酸性洗滌劑或者帶有腐蝕性的清潔劑洗滌
- 3.請勿使用脫水機/烘衣機等。
- 4.洗滌脫水後陰涼處自然懸掛晾乾，禁止烘乾，擰乾，曬乾，注意不要對折懸掛鐵絲上，否則會引起發熱線的損壞。
- 5.確保完全乾了後，方可重新連接控制器再次使用。

## 簡易故障排除

異常狀況	檢查處理方法
產品溫度低	檢查電壓是否過低
控制器指示燈亮，產品不加熱	檢查控制器與電熱毯連接是否完好
控制器指示燈不亮	檢查電源連接是否完好

## 收藏及方法

- 1.長時間不使用本產品時，必須關機，並斷開與插座連接。
- 2.產品收納時候，應盡量減少對折次數，並禁止在上面堆壓物品
- 3.遠離潮濕處

## 限用物質含有情況標示

揭露網址:<http://service.wonder.tw/download/ROHS/A0190.pdf>

## CONTENT

1.Disclaimer	6
2.Emergency treatment methods & warnings	6
3.Safety Precautions	7
4.Key diagram of controller	8
5.Directions for use	9
6.Specifications	9
7.Cleaning and maintenance methods	10
8.Simple trouble shooting	10
9.Collection and Methods	10

## Disclaimer

This manual has been carefully checked and proofread, but the possibility of spelling and technical errors cannot be ruled out. If it is inconsistent with the actual machine due to errors, the actual machine shall prevail. Such errors or omissions cannot be used as evidence in court. , will be fixed in the new version. The company reserves the right to modify the entire contents of this manual at any time without prior notice. This product has an overheating protection function. After it cannot be started, take it back to the seller for unified treatment. Secondary use and disassembly are prohibited, and parts are replaced without permission.


## Emergency treatment methods & warnings

- ⦿ When an abnormality occurs or there is a burning smell, immediately pull out the power plug, and contact the service line of our company or ask the nearest dealer. Continued use under abnormal conditions may cause fire or burns.
- ⦿ In order to avoid the risk of fire or electric shock, do not use this product in a humid environment
- ⦿ Please ensure that the power cord plug is tightly connected with the socket. One loose side will cause the plug to generate high temperature and cause accidents.
- ⦿ If the power cord or the controller is damaged, please contact our company.

## Safety precautions

1. Use as a blanket only. Not recommended for futons or similar bedding systems.
2. This blanket is not recommended to use on an adjustable bed, if you use it on an adjustable bed, please check that the blanket or rope will not get stuck or crumpled.
3. Make sure the heated areas (elements) on either side of the bed are not overhanging the edge of the mattress; the connections are adequate and suitable for the particular mattress; and read the following instructions carefully before using the blanket.
4. This product is not suitable for unsupervised use by young children or the infirm. For human use only, not for pets.
5. Young children should be supervised to ensure that they do not play with this product.
6. Use at high temperature for a long time will cause skin burns.
7. Don't tuck in.
8. Do not fold or fold for use.
9. Keep the control unit away from open windows.
10. Don't use pins - they can damage the wires.
11. Make sure this blanket is only used on AC power circuits of the proper voltage.
12. The power cord and switch must be placed outside the bed as much as possible.
13. Do not turn on the power if the blanket is wet or folded.
14. When this blanket is not in actual use, please turn off the power socket and unplug it.
15. This blanket must always be kept fully unfolded during use to avoid overheating. The blanket must be checked frequently to ensure it remains in this condition.
16. The bedding should not be folded back when the blanket is opened. Do not leave heavy objects on the bed when the device is on, such as folded blankets or suitcases.
17. Arrange the blanket so that it is not under the pillow and/or bolster.
18. Do not wash or dry clean this blanket. Cleaning fluids may have a detrimental effect on the insulation or covering of the heating unit.
19. People who wet the bed should not use electric blankets.
20. If you find any abnormalities or defects in the blanket during use, please stop using it immediately and consult the manufacturer or supplier for maintenance.

## Key diagram of controller

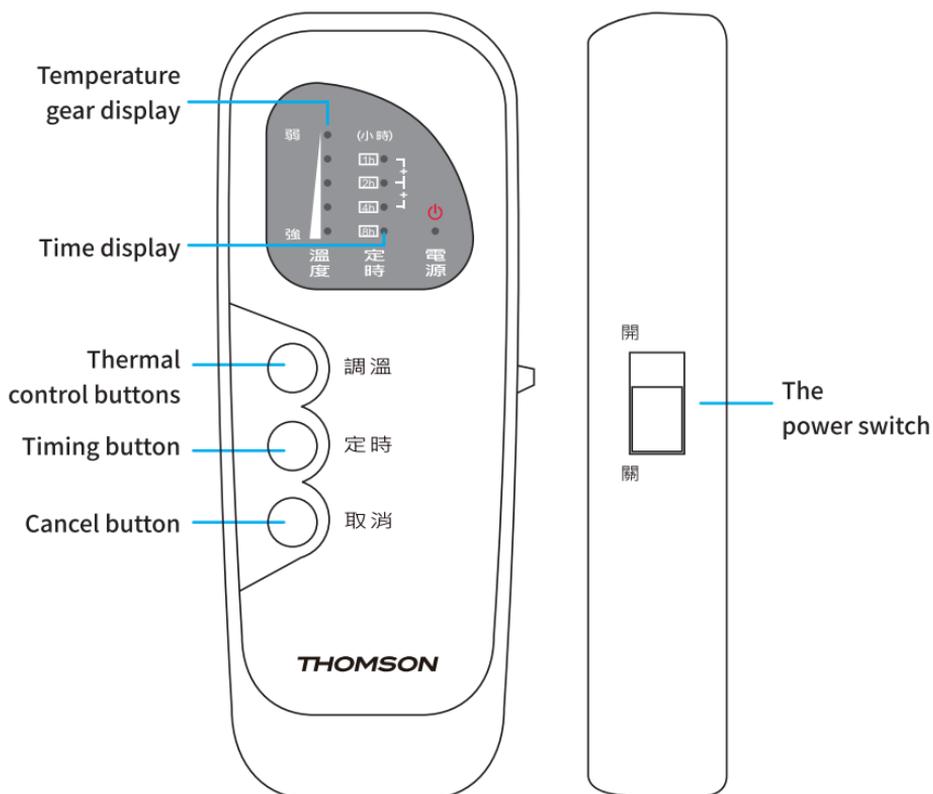

## Directions for use

1. After plugging in the power supply, the POWER indicator on the controller display will light up and enter the standby state.
2. On/Off: Turn the power switch on the side to ON/OFF to control the on/off, the lowest gear when starting up for the first time, and the memory gear when turning on again.
3. TEMPERATURE is the temperature gear, a total of five gears. In the power-on state, press once to add a gear, and continue to press after the fifth gear, it will jump to the first gear.
4. TIME is the timing gear, a total of eight hours, press once to add a gear, continue to press after the highest gear, it will jump to the lowest gear, the first gear is the first light, and the second gear is the second light Always on, the third gear is the first + second light always on, the fourth gear is the third light is always on, the fifth gear is the first + third light is always on, the sixth gear is the second + third light is always on, the seventh gear is always on The first + second + third lights are always on, and the eighth gear is the fourth light always on
5. CANCEL is to cancel the setting and return to the lowest gear.
6. After the timing is over, the electric blanket will automatically return to the standby state
7. Make sure that the electric blanket is in a flat state before use, and check whether the connection position is well connected.

## Specifications

Model	TM-SAW25B	TM-SAW26B	TM-SAW28BS
Rated voltage/frequency	110v~/60Hz	110v~/60Hz	110v~/60Hz
Rated power	110W	110W	60W
Dimensions(mm)	1600x1400x6(±30)	1600x1400x6(±30)	1500x850x6(±30)

## Cleaning and maintenance methods

1. This product can be hand-washed or machine-washed. Please unplug the controller and the electric blanket before cleaning, otherwise it may be damaged.
2. Wash with warm water, try to avoid washing with acidic detergents or corrosive detergents
3. After washing and dehydration, hang it in a cool place to dry naturally. It is forbidden to dry, wring, and sun dry. Be careful not to fold it in half and hang it on the wire, otherwise it will cause damage to the heating wire.
4. Make sure that it is completely dry before reconnecting the controller to use it again.

## Simple Troubleshooting

Abnormal condition	Handling method
Product temperature is low	Check if the voltage is too low
The indicator light of the controller is on, but the product does not heat	Check whether the connection between the controller and the electric blanket is in good condition
The indicator light of the controller does not light up	Check whether the power connection is in good condition

## Collections and Methods

1. When the product is not used for a long time, it must be turned off and disconnected from the socket.
2. When the product is stored, the number of folds should be minimized, and it is forbidden to stack items on it
3. Keep away from damp places

非常感謝您：

承蒙惠購本產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，在您使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

## 商品保證書

機型：TM-SAW25B TM-SAW26B TM-SAW28BS 購買日期： 年 月 日

顧客	姓名	電話：
	地址	
經銷商		

- 一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
- 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變或蟲害，不在此限。(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
- 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
- 四. 自然耗材不在保固範圍內(例：電池、充電電池、天線、磁頭、雷射頭、耳機、遙控器、信號線、燈泡、刀具組、濾網、線材與隨機附贈之軟體及其他配件...等)。
- 五. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
- 六. 本商品無外修服務，如有另行約定則外出檢修費，依本公司規定收取；若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
- 七. 本商品維修範圍僅於"台、澎、金、馬"(需付擔一趟郵資)，其餘地區請自付來回郵資。
- 八. MP3、音響...等產品送修時，內存的資料(數位、類比)有可能流失，建議送修前請先行備份；若有資料遺失之情形，本公司將不負任何賠償責任，郵寄維修視同同意本條款。
- 九. 本商品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固。
- 十. 任何商品會因為科技的不斷追求創新，推陳出新過程中不排除商品原始設備的硬體規格，無法滿足屆時的雲端技術、軟體搭配支援與最低硬體基本需求時，商品原始設備將自動停止雲端後台服務使用！本公司商品硬體保固一年，仍會不斷推出新相關類型商品，再歡迎繼續購買使用。

### 宣告：

說明書業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。



線上客服

加入 旺德官方LINE@  
旺德ID: @wonder.tw  
重要資訊及活動不錯過

委製商/進口商/售後服務

**旺德電通股份有限公司**

新北市五股區五工三路116巷6號

服務專線：(02)8990-4440

E-mail: service1@wonder.tw

## 直立式石墨烯暖風機(家庭用) Graphene heater

使用說明書  
Instruction Manual

 警告:不可覆蓋



Model: TM-SAW37F

Read this booklet thoroughly before using and save it for future reference

## 目錄

免責聲明	1
緊急處理方式	1
安全注意事項	2
規格	3
各部位名稱	3
首次使用	3
操作說明	4
清洗和維護	5
限用物質含有情況標示	5

## 免責聲明

本手冊經仔細檢查及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。

本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

## 緊急處理方式

- ◎當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，並與本公司服務專線連絡或就近經銷商洽詢，若在異常狀態下繼續使用易發生火災之危險。
- ◎為了避免火災或是電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。
- ◎電源線請確實插牢於電源插座內，以免因未插牢插頭產生高熱，而造成意外。
- ◎電源線若損壞時，請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。
- ◎請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部機器裝置，請交由本公司專業人員進行維修

## 安全注意事項

在使用本機之前請細讀本說明書並遵照如下操作，誤用將造成不可預期的危害：

- 1.請安裝正確後再使用此電暖器。
- 2.確保插入電暖器的插座的電源與電暖器上的額定標籤一致，並且插座接地。
- 3.電源線請遠離電暖器的熱體，不要直接觸碰。
- 4.警告:不要在浴缸、淋浴或游泳池附近使用此電暖器。
- 5.為了避免過熱，禁止覆蓋物品於電暖器上。
- 6.電暖器只限室內使用。
- 7.不要把電暖器放在地毯上使用，以免發生火災。
- 8.始終確保電暖器放置在一個堅固的水平表面上。
- 9.不要將電暖器放置在靠近窗簾或傢俱的地方，以免發生火災。
- 10.本機不能直接使用在靠近電源插座的地方
- 11.請勿將任何物體插入電暖器的出風口或風格柵。
- 12.不要在易燃液體儲存或易燃煙霧可能存在的地方使用電暖器。
- 13.將電暖器從一個位置移動到另一個位置時，一定要拔下插頭。
- 14.在使用過程中，不要用手或者身體直接接觸金屬外殼，以免發生燙傷。
- 15.警告:如果電源軟線損壞，必須由製造商、其服務機構或具有類似資格的人員更換，以避免危險。
- 16.本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全負責之人之監督或指導下安全使用。
- 17.孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 18.若發生故障問題，切勿自行拆解，請聯絡經銷代理商或與本公司聯絡
- 19.電源線之插頭請勿與其他電器共用在同一組插座上，或使用同一條延長線。
- 20.將設備放置在水平耐熱的平面上。
- 21.確保空氣暢通無阻。
- 22.出風口格柵與最近的牆壁的距離不小於1m。



**警告：**加熱器未具備控制房間溫度的裝置。除非持續監督，電暖器不可在小房間內由無法自行離開房間的人使用。

## 各部位名稱



## 產品規格

額定電壓/頻率: 110V~/60Hz

總額定消耗電功率:1200W

商品原產地:中國

## 首次使用

由於製造過程中的殘渣或保護油殘留在發熱管上，在初期使用時可能有氣味產生，這是正常的，在使用了幾次之後就不會出現。建議在初期使用時，保持室內通風。

## 操作說明

注意：當第一次打開電暖器或長時間未使用後打開電暖器，電暖器可能會散發出一些氣味和煙霧。這是正常的，這些現象會在短時間內消失。

### 插上電源插頭

開關/溫度旋鈕 指向OFF整機屬於待機狀態。

開關/溫度旋鈕 指向“弱”，整機以600W功率運行。

開關/溫度旋鈕 指向“強”，整機以1200W功率運行

開關/溫度旋鈕 指向“強”，整機以1200W功率運行,左右搖頭功能運行

開關/溫度旋鈕 指向“弱”，整機以600W功率運行,左右搖頭功能運行

不使用時，將開關/溫度旋鈕 轉至關，關閉機器後，請將插頭從插座上取下

## 清潔/保養/儲存

在清潔本電暖器之前，應該關閉設備並拔掉插頭，等待機器冷卻。

- 只能用微濕的抹布擦拭本設備。
- 請勿使用任何強效洗滌劑或溶劑進行清洗。
- 當電暖器長時間不使用時，應避免沾上灰塵，存放在乾淨乾燥的地方。

## 限用物質含有情況標示

揭露網址:<http://service.wonder.tw/download/ROHS/A0209.pdf>


## SAFETY INSTRUCTIONS (to be read before operating the heater)

Please read this manual carefully before using this machine and follow the instructions below:

Read this manual carefully before use.

1. Do not use the heater unless the feet are correctly attached.
2. Ensure the power supply to the socket into which the heater is plugged is in accordance with the rating label on the heater and that the socket is earthed.
3. Keep the power cord away from the hot body of the heater.
4. Warning : Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath , a shower or a swimming pool.
5. Warning : In order to avoid overheating , do not cover the heater.
6. Indoor use only.
7. Do not place the heater on carpets having a very deep pile.
8. Always ensure that the heater is placed on a firm level surface.
9. Do not place the heater close to curtain or furniture in order to avoid a fire hazard.
10. Warning : heater is not located immediately below a socket-outlet.
11. Do not insert any object through the heat outlet or air grilles of the heater.
12. Do not use the heater in areas where flammable liquids are stored or where flammable fumes may be present.
13. Always unplug the heater when moving it from one location to another.
14. Please don' t touch the metal housing during this heater working to avoid scald.
15. Warning : If the supply cord is damaged , it must be replaced by the manufacturer , its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
16. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical , sensory or mental capabilities , or lack of experience and knowledge , unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance or a person responsible for their safety.
17. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

## Product description

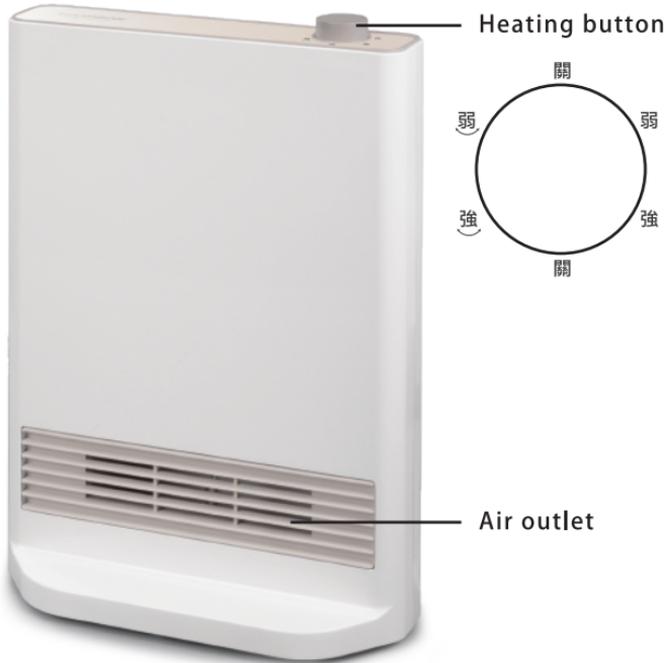

## Using for the first time

**IMPORTANT :** Read these instructions fully before using the heater. Retain these instructions for future reference.

## Safety Operation


- Only connect the machine to a properly installed safety socket, 110V~/60Hz.
- Make sure that the degree of protection of the socket to which the device is connected is of at least 10 ampere!
- Place the device on any heat-resistant flat surface.
- Ensure that air can enter and leave unhindered.
- The distance from the air outlet grille to the nearest wall should be at least 1 m.

## Operating instructions

### OPERATION OF THE HEATER

Note : It is normal when the heaters are turned on for the first time or when they are turned on after having been used for a long period of time the heaters may emit some smell and fumes. This will disappear when the heater has been on a short while.

The heating power is determined by the various levels.

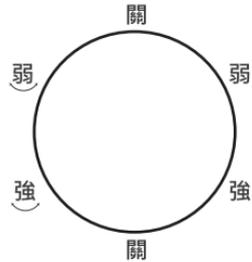

- Operational switch 弱 alone is on = 600W
- Operational switch 強 alone is on = 1200W
- Operational switches 強 with a curved line are on = 1200W+swing
- Operational switches 弱 with a curved line are on = 600W+swing

Turn the thermostat to move the off switch to the off position in order to turn the device off.

Remove the plug from the socket after use.

## Overheating Protection

The device is equipped with an overheating protection that switches the device automatically off in case of overheating.

- Shift the function switch to MIN " position and pull out plug out of the socket. Let the device cool down for about 10 minutes before using it again.
- Is the device overheating? Check whether the air intake or outlet of the heater is blocked. If so, the blockage should be removed.
- Should the overheating protection shut the device off again shortly after, there is probably a defect. Switch off the device again and pull the plug.

## Cleaning and maintenance

### CLEANING THE HEATER

- Before cleaning the machine you should always remove the mains lead and wait until the machine has cooled down.
- The machine should only be cleaned with a slightly damp cloth.
- Do not use any strong detergents or solvents for cleaning.
- When the heater is not used for long period of time it should be protected from dust and stored in a clean dry place.

THOMSON is a trademark of Technicolor SA used under license by IFI HK. Ltd

### ENVIRONMENT-FRIENDLY DISPOSAL 廢電池請回收



You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations:

Hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal centre.

廢電池未妥善回收處理可能造成環境衝擊及人體危害:

電池棄置時應交至電池回收中心處理

請勿隨意丟棄

電器報廢前應取出電池

取出電池前電器應切斷電源





非常感謝您：

承蒙惠購本產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，在您使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

## 商品保證書

機型：TM-SAW37F

購買日期： 年 月 日

顧客	姓名	電話：
	地址	
經銷商		

- 一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
- 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變或蟲害，不在此限。(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
- 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
- 四. 自然耗材不在保固範圍內(例：電池、充電電池、天線、磁頭、雷射頭、耳機、遙控器、信號線、燈泡、刀具組、濾網、線材與隨機附贈之軟體及其他配件...等)。
- 五. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
- 六. 本商品無外修服務，如有另行約定則外出檢修費，依本公司規定收取；若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
- 七. 本商品維修範圍僅於"台、澎、金、馬"(需付擔一趟郵資)，其餘地區請自付來回郵資。
- 八. MP3、音響...等產品送修時，內存的資料(數位、類比)有可能流失，建議送修前請先行備份，若有資料遺失之情形，本公司將不負任何賠償責任，郵寄維修視同同意本條款。
- 九. 本商品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固。
- 十. 任何商品會因為科技的不斷追求創新，推陳出新過程中不排除商品原始設備的硬體規格，無法滿足屆時的雲端技術、軟體搭配支援與最低硬體基本需求時，商品原始設備將自動停止雲端後台服務使用！本公司商品硬體保固一年，仍會不斷推出新相關類型商品，再歡迎繼續購買使用。

宣告：

說明書業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。



線上客服

加入 旺德官方LINE@  
旺德ID: @wonder.tw  
重要資訊及活動不錯過

委製商/進口商/售後服務

**旺德電通股份有限公司**

新北市五股區五工三路116巷6號  
服務專線：(02)8990-4440

E-mail: service1@wonder.tw