



本說明書內容僅供使用與維護時參考

如有其他問題，歡迎向本公司客戶服務部門諮詢

本產品與食品接觸配件均符合相應法律法規與標準，請放心使用



黑金石墨烯鍋具系列 產品說明書



黑金
石墨烯



堅固
耐磨



少油
烹飪



節能
高效



DIAMOND CHEF



黑金石墨烯鍋具

導熱快速、熱源均勻，具耐磨、不沾黏易清洗等優點，兼具實用性、美觀及時尚。鍋身底部有導磁設計、不挑爐具，並通過國際標準檢驗合格，讓您使用好安心



使用方式

1. 首次使用鍋具前，請先把外包裝物與標籤等去除，用清水將小灰塵去除，並使用溫和清潔劑搭配軟性海綿沖洗，最後以柔軟抹布內外擦乾即可
2. 建議採用耐高溫烹飪油品，因燃點較低的油無法承受高溫度，長期使用可能造成鍋具耗損
3. 烹飪時建議用小火烹煮，切勿空燒、乾燒或猛火爆炒，火源大小切換勿超過鍋具底部不銹鋼覆底片以保塗層穩定
4. 若是料理堅硬食材(例如螃蟹、蛤蠣、牡蠣)，建議以悶煮或醬燒方式，避免大力翻炒磨損鍋具
5. 料理時建議使用非金屬器具如矽膠鏟、木鏟或竹筷。鋒利如刀叉、搗碎機或攪拌機，皆應避免直接接觸鍋具使用。同時，請不要在鍋內切割食材，以免損傷鍋具
6. 使用鍋蓋時請謹慎留意，任何玻璃器皿用於蒸煮時，由於突然的溫度急遽變化或被硬物敲擊、碰撞或掉落皆有可能破裂，如有任何裂紋或損壞請立即停止使用
7. 鍋具需連續烹煮時，可用乾淨軟布或廚房紙巾拭淨，亦可搭配溫水清洗後繼續使用



清潔方式

1. 料理完畢後，待鍋具稍冷卻再進行清潔
2. 勿將熱鍋直接浸泡在冷水裡，溫差過大可能導致鍋具變形
3. 清洗前可先用使用軟布或軟性海綿將鍋內剩餘食材抹去，並以溫水、軟布或軟性海綿搭配溫和清潔劑，切勿使用研磨劑、科技海綿、鋼刷、鬃刷、菜瓜布等較粗材質或具腐蝕性之洗劑
4. 避免食材及醬汁長時間留於鍋內，進而乾掉硬化後沾黏鍋具，若有此狀況發生，則先用溫水浸泡一段時間後再做清洗
5. 鍋具及鍋蓋皆可使用洗碗機清洗，請務必使用溫和中性洗潔劑，並留意其他碗盤剩餘食材及與之碰撞可能性，避免鍋具磨損
6. 鍋蓋使用後務必清洗、拭乾水份並保持乾燥




注意事項

1. 本鍋具僅適用於家庭烹調，並不適用於商業用途
2. 避免孩童靠近正在烹煮的鍋具
3. 無人看管的情況下請勿使用，以免發生火災危險
4. 此鍋具適用大部分爐具，但切勿置於烤箱及微波爐內使用
5. 留意鍋具溫度狀況，拿取必要時請使用隔熱手套
6. 鍋具不建議當食材保存容器
7. 鍋具長期使用還是會磨損，建議定期檢查鍋具狀況

DIAMOND CHEF

智能觸控可透視氣炸鍋使用說明書

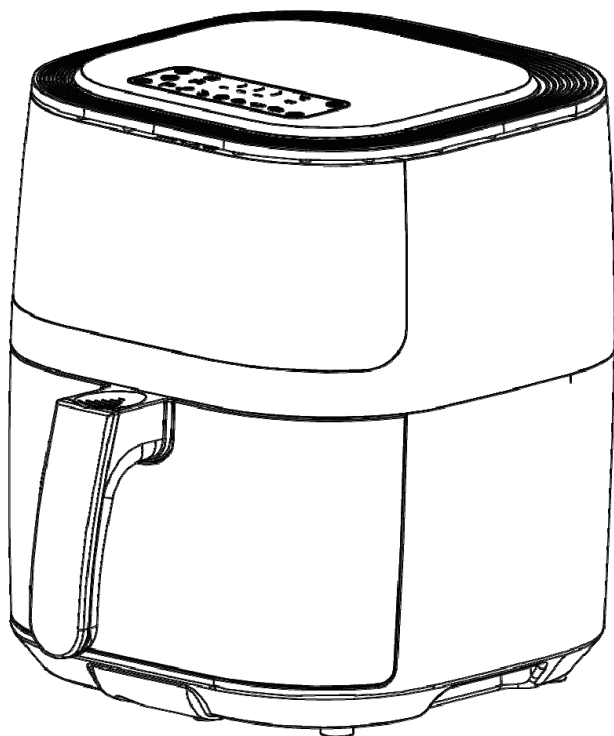

型 號	額定電壓	額定頻率	額定功率
EL22012-13500D(灰藍) EL22012-00300D(奶茶) EL22012-10800D(香芋紫)	110V	60Hz	1400W

本說明書僅適用於本產品

說明書中所有內容僅供使用者使用和維護時參考，未盡事宜，歡迎向本公司的客戶服務部門諮詢。
本產品與食品接觸配件均符合相應法律法規和標準要求，請放心使用。

(本說明書中技術規格如有變更恕不另行通知)

安全注意事項



警告：對可能導致人員危險、重傷、重大財產損失的風險要警惕。



工作期間，產品前部、左右側和上部等表面溫度會升高，另標示有  符號的區域表面，在工作過程中也會變燙，請注意避免燙傷。


注意：對可能導致人員受傷或物品損害的風險要關注。

- 1、本產品僅供家庭使用，所以請不要作為其他用途，成為導致故障的原因，此不在保固範圍內。
- 2、本產品不預期提供生理感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非有負責安全責任的人員對他們進行器具使用有關的監督或指導下安全使用。妥善保管本產品，存放於兒童和沒有能力判斷附近有危險性的人群可觸及範圍之外，產品運作時，尤需特別謹慎，加倍小心。
孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 3、使用前必須將包裝材料全部取下，否則產品在工作過程中會導致火災、燒傷。
- 4、打開包裝後，請即刻將塑膠袋放入垃圾桶，以免兒童玩耍，造成窒息的危險。
- 5、本產品輸入電壓為 110V/60Hz，在將產品連接電源之前，請檢查是否與當地的電源電壓相符，高或低於此電壓可能會損壞電子零件或影響產品使用性能。
- 6、產品必須插入有接地的插座，且務必確保其已正確插入，插頭需徹底插入插座，以防接觸不良而導致電子零件過熱燒壞，引發短路或火災等危險。
- 7、本產品為高功率產品，避免和其他電器產品共同使用同一插座，插頭需徹底插入插座，以防接觸不良而導致電子零件過熱燒壞，引發短路或火災等危險。
- 8、請勿在外接計時器或獨立的遙控控制系統的方式下運行該產品，以防短路、自燃等危險。
- 9、嚴禁將產品做食物烹飪以外的其他用途。
- 10、請勿用濕手插、拔除電源插頭，以防觸電危險。
- 11、請在平穩檯面上操作，勿在地毯、毛巾、塑膠、紙等易燃物上操作本產品，以防引起火災。
- 12、請勿將本產品放在不平穩、潮濕、高溫、光滑、不耐熱的檯面上使用，以防引起觸電、起火、滑落等造成傷害事故和財產損失。
- 13、請不要在有瓦斯洩漏和漏電的環境中使用本產品，否則會造成火災和觸電。
- 14、請勿在窗簾、壁櫥等可燃材料下方或附近使用本產品，防止引起火災。
- 15、請勿在無人照看的情況下讓機器運轉，以防烤焦食材引發火災等危險。
- 16、產品使用時，四周應留足夠空間，與周邊物體至少保持 10-20cm 距離，以防油煙污染傢俱，甚至引起火災等危險，切勿在產品上方放置物品。
- 17、確保電源線不會與尖銳的邊緣、毛邊、其他突出尖銳物或表面高熱的物品接觸，以防漏電，造成觸電或火災。
- 18、使用產品期間，請使用炸籃把手，嚴禁觸摸產品高溫表面、內部，以免燙傷。
- 19、本產品不得長時間空燒(不放任何食材)，以防發生自燃等造成傷害事故和財產損失。建議不要連續使用超過 3 小時。


- 20、使用過程中，請不要將袋裝、罐裝或瓶裝的物品、棉紗布或易燃材料置於產品上或覆蓋產品，以避免火災、爆炸發生。
- 21、使用時嚴禁將任何紙質類、塑膠類等易燃材料置於空氣炸鍋裡，以免發生火災危險。
- 22、請勿將玻璃器皿、密封容器等易爆物品放置在空氣炸鍋內加熱，以免發生爆炸危險。
- 23、使用過程中確保食物不要碰到加熱管防護罩；不要烤過大的食物，否則易導致冒煙、起火。
- 24、產品在工作中或冷卻前，嚴禁觸碰鍋內高溫部件，以免燙傷。
- 25、若烤制 pH<5 的酸性食材(如藤醋、檸檬汁等醬料)，請務必使用錫箔紙包裹。
- 26、產品在工作期間會產生高溫 and 蒸汽，請勿用手觸摸或將臉部靠近，特別在打開炸籃時應非常小心，防止炸籃彈開碰傷，同時可能有熱蒸汽從氣炸鍋中湧出，以防燙傷。
- 27、拔下插頭時，須握住插頭拔出，切勿用力猛拉或扭曲電源線，以防電源線損壞，產生漏電危險。
- 28、請使用高溫隔熱物件取高溫物品，以防燙傷。
- 29、每次使用完畢，需對氣炸鍋、濾油盤進行清潔，以防殘留的粉渣、油漬等在下次烘烤時冒煙或起火。
- 30、本產品使用完畢後產品表面仍有餘熱，請冷卻後再進行清潔，以防燙傷。
- 31、無人使用本產品時、清潔或移動本產品時，產品出現故障時，請務必拔掉電源插頭，防止漏電或意外啟動造成損害。
- 32、當電源線或插頭有損壞時，請勿再使用本機，為了避免危險，必須由製造商、或授權售後服務部門的專業人員更換維護。
- 33、請勿將本主機放在水或其他液體中沖洗或浸泡，不要對其噴酒水，以免零件損壞或漏電。
- 34、如產品發生故障或損壞，請停止使用，並立即與本公司客服部門聯絡，請勿自行修理，以免發生危險。
- 35、丟棄本產品時，請剪斷電源線並按照廢棄地區的指示，用適當的方法廢棄。

溫馨提醒

- 第一次使用前請將炸籃、濾油盤取出用清潔劑清洗，清洗好後放入氣炸鍋並預熱 10 分鐘以排除掉包裝或運輸過程中殘留的異味。
- 開始使用時可能有少量煙霧或輕微的異味發出，屬正常現象。
- 請使用本產品的各項原裝配件。
- 請勿使用塑膠或紙質等不耐熱的容器承載食物放入空氣炸鍋。
- 請勿使用玻璃或陶瓷的盤子或蓋子。
- 炸籃不是盛水部件，當炸籃水位過高時導致漏水，屬正常現象，建議將炸籃放在水池中清洗，不要盛水放在機器中。
- 機器處於工作狀態和工作結束後一段時間內，外表面及出風口的溫度可能非常高，請勿觸摸、移動，以免造成危險。

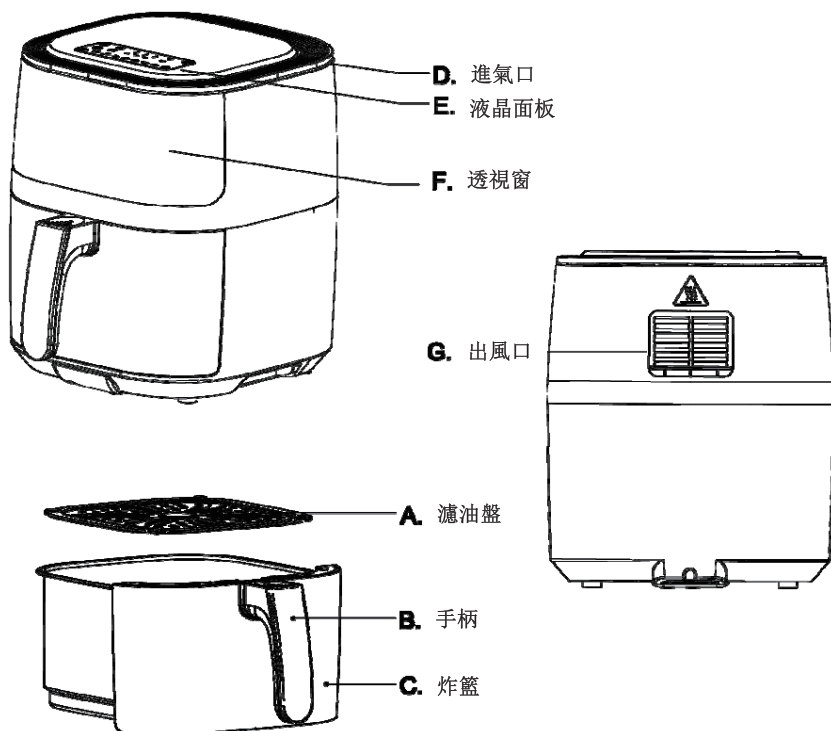

序號	部件名稱	功能
A	濾油盤	用於盛放食物，並放置炸籃中。
B	手柄	用於抽拉炸籃。
C	炸籃	用於盛放食物及濾油盤。
D	進氣口	吸入冷風，對整機進行降溫。
E	顯示板	功能顯示區。
F	透視窗	用於觀察食物烹飪效果。
G	出風口	排出鍋內熱氣，起到空氣迴圈作用。

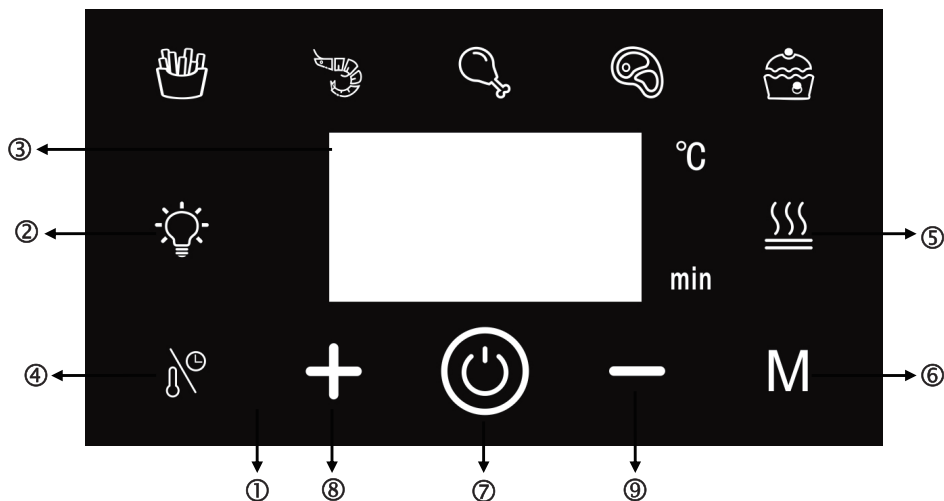

- 1. 液晶面板：功能顯示區
- 2. 內部燈開關鍵：用於打開和關閉內部燈
- 3. 顯示幕：用於顯示當前時間或溫度
- 4. 溫度/時間切換鍵：用於切換到時間或溫度設置
- 5. 保溫鍵：用於選擇保溫功能（保溫時間 60-90°C，時間 1-120 分鐘可調節）
- 6. 功能鍵：用於選擇相關功能表（薯條、炸蝦、雞腿、牛排、蛋糕）
- 7. 啟動/取消鍵：用於啟動和取消功能，點擊啟動/取消
- 8. 溫度/時間+鍵：用於提升溫度或時間設置
- 9. 溫度/時間-鍵：用於降低溫度或時間設置

第一次使用前準備

- 1、除去所有包裝材料。
- 2、取出炸籃、濾油盤去除包裝袋。
- 3、使用溫水清潔炸籃、濾油盤，用浸過軟性清潔劑的濕布擦拭氣炸鍋側壁及底部，待完全乾燥後再使用。
- 4、將氣炸鍋放置在平穩檯面，請使用單獨一條電源線。
- 5、氣炸鍋周圍應預留足夠空間，保證表面到其它物品至少 10-20cm 距離，出風口不能放置任何物品。

注意：第一次使用時，需先將氣炸鍋預熱至少 5 分鐘。初次使用時可能會聞到異味，這屬於正常現象，非氣炸鍋故障。

使用步驟說明：

第一步：使用時將氣炸鍋內置部件清洗完成，如需使用濾油盤，將濾油盤放置在炸籃中進行使用。

第二步：提前準備好烹飪食物，根據食物大小合理的放置在濾油盤或炸籃中，保證食物放置高度不超過炸籃高度。

第三步：將氣炸鍋放置在平穩的檯面上，產品插電工作，將溫度和時間調至適宜後啟動。

第四步：在烹飪過程中，建議用戶拉出炸籃翻動或攪拌食物，翻動或攪拌完成後，將炸籃推回卡榫扣上主機後，並按下啟動按鈕繼續烹飪，以達到更佳烹飪效果；

第五步：氣炸鍋會根據設定的時間工作，當設定時間完成，氣炸鍋會響起提示音提示您完成烹飪，並自動進入待機模式。

第六步：烹飪完成，拉出炸籃，將炸籃放置平穩檯面或耐高溫支撐物上，使用耐高溫隔熱工具將烹飪完成的食材取出，操作過程中注意防燙。

第七步：使用完氣炸鍋切斷電源，拔掉插頭，對其進行清洗打理。

小提醒

※為使烹飪效果更好，建議使用前先預熱 5-10 分鐘。

※可根據個人口味調整烹飪時間，烹飪過程中建議您經常檢查食物，對食材進行翻轉或攪拌，避免食物烤焦。

※連續烹飪時需將鍋內清理乾淨，避免再次烹飪時燒焦冒煙或影響食物外觀。

※烹飪冷凍肉類食材時，建議提前解凍，可根據自身喜好進行醃制，烹飪效果更佳。

※炸籃前面板內部中空，上下均設置有冷卻風道口，清洗時有水滲入，屬正常現象，晾乾即可。

※氣炸鍋工作時，確保炸籃推入整機到位，以免影響機器運作安全與食物烹飪效果。

※為延長機器壽命，工作超過 1 小時後，若要繼續使用，請待機器完全冷卻後重新啟動。

(請依照食材型態或量多寡斟酌)

肉類海鮮	時間/min	溫度/°C	黃金烹飪量	美食小提醒
雞翅	12-18min	200	鋪滿濾油盤表面	烹飪中途，翻面 1-2 次
雞腿	18-22min	180	鋪滿濾油盤表面	烹飪中途，翻面 1-2 次
炸雞	30min	200	500-1000g	錫紙包住翅尖和雞腿頭部
牛排	8-12min	180	100-500g	結合幾分熟加減時間
豬排	10-14min	180	100-500g	烹飪中途，翻面 1-2 次
排骨	10-14min	180	100-500g	烹飪中途，翻面 1-2 次
蝦類	6-9min	200	鋪滿濾油盤表面	烹飪中途，翻面 1-2 次
魚	8-12min	180	100-500g	底部建議鋪一層錫紙
魷魚圈	10-12min	200	100-500g	底部建議鋪一層錫紙

繽紛素食	時間/min	溫度/°C	黃金烹飪量	美食小提醒
冷凍薯條	12-16min	200	鋪滿濾油盤表面	烹飪中途，翻面 1-2 次
自製薯角	15-20min	190	鋪滿濾油盤表面	注意翻動，刷一層油
紅紫薯	30-35min	200	根據食量可疊加	結合喜歡的口感加減時間
花生米	10-15min	180	300-800g	加少量油
玉米	8-10min	200	根據食量可疊加	出鍋後加醬料
炸豆腐	12-16min	180	鋪滿濾油盤表面	刷少量醬料

清潔及保養

- 1、清潔氣炸鍋前，請先切斷電源並拔掉插頭，待產品完全冷卻後再進行。
- 2、如氣炸鍋腔體壁有油污，請用浸過中性清潔劑的柔軟濕布進行擦拭。
- 3、炸籃、濾油盤等配件可取出在水中清洗。
- 4、請勿將整個氣炸鍋浸入水或其它液體中清洗，以免發生觸電危險或功能故障。
- 5、清潔完畢，待產品乾燥後放置於陰涼乾燥處保存。

故障分析及排除

故障現象	原因分析	解決方法
產品未工作	炸籃未觸發微動開關	將炸籃正確插入機器中
	電源板損壞	售後維修
沒有炸熟食物	濾油盤中的食材量太多	將食材分批放入濾油盤
	設定的溫度過低	將溫度調至設定所需溫度
	料理時間過短	加長烹飪時間
炸出來的食物不脆	未使用傳統油炸食材	可適當的在其食物表面輕刷一層薄油
不能順利的將濾油盤放入炸籃內	炸籃把手處未放置好	正確安裝濾油盤，調整食物高度 按規定容量放置食物
	炸籃內部有物體干涉	
	濾油盤食物太多，合不上蓋	
冒出白煙	正在烘烤油膩的食材	在烘烤油膩的食材時會有煙冒出，屬正常現象
	炸鍋中還有殘留上次烤制後的油脂殘渣	請務必在每次烘烤完成後清洗炸籃
顯示幕顯示 “E1”	溫度感測器出現短路	及時聯繫售後服務，進行更換
顯示幕顯示 “E2”	溫度感測器出現短路	及時聯繫售後服務，進行更換

服務保證範圍

DIAMOND CHEF系列產品，依據不同類別，自購買日起正常使用狀態下，如有任何非人為操作所造成的瑕疵故障，則可得到有限免費保固服務。

智能觸控可透視氣炸鍋：提供1年免費保固服務。

保固內容

保固僅限於產品主機主體。

若有下列情形非屬保固範圍，如需檢測保修或零件更換，則依本公司規定價目表收費。

下列情形屬於非保固範圍

- 產品外觀或使用上的磨損。
- 不正確使用(如未依據產品說明書操作、電源電壓規格不符、濫用、過失或其他情事)。
- 不良的保養(如清潔不力，導致零件因水垢而卡死)。
- 消耗性零配件(如氣炸籃、電線、螺絲、液晶面板等)。
- 使用非原廠購買或搭贈之配件造成機體損壞。
- 使用於非家用之營業地點、工廠或公共場所。
- 自行(或委託他人)拆修改裝產品。
- 非經本公司服務人員檢修產品引起之毀損或故障。
- 因天災地變等不可抗力因素導致的毀損或故障(如颱風、水災、地震、雷擊等)。
- 因外在存放環境或外力因素所引起之零件氧化、線路毀損或故障(如老鼠、蟑螂、螞蟥、壁虎等蟲害，海邊、化學工廠、沼氣、硫磺地區等)。
- 於非台灣地區購買使用造成之毀損或故障。

保固期起算將採以下任一方式認定

- 具序號之產品保證書。
- 有日期之購買憑證(發票、收據等)正本或影本。
- 若無以上資料者，則依照產品主機底座銘版之製造月份往後推算三個月，第四個月起做為購買保固期起算。

注意事項

- 產品保固書請妥善保存，如有遺失恕不補發。
- 產品保固期外之服務，依照本公司之標準收費。
- 使用前請先詳閱使用說明書，若未依說明操作，而導致產品故障或造成事故，恕不予保證並不負法律責任。
- 無論在保固期限內或超過保固期限，如產品需檢測保修或零件更換，請直接撥打服務電話或寫信至客服信箱。
- 本公司聲明保留解釋及認定保固期限及其他保固條件之一切權利。

產品換貨

- 收到產品後，請消費者務必於鑑賞期內拆封檢查是否有瑕疵。
- 鑑賞期內若有產品瑕疵，請洽購買平台進行換貨。
- 若過了鑑賞期，消費者需自行寄回產品至我司提供之地址進行換貨。

設備名稱 Equipment name：		型號（型式） Type designation：		EL22012-13500D EL22012-00300D EL22012-10800D		
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線部件 (電源線、內部配線)	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
微動開關	○	○	○	○	○	○
循環馬達	○	○	○	○	○	○
外殼部件	○	○	○	○	○	○
備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3：The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

DIAMOND CHEF

<https://www.diamond-chef.com/>
02-2920-9896

diamondchef@vitafoss.com.tw
235 新北市中和區建八路216號13樓

英屬維京群島商永邑國際控股有限公司台灣分公司

DIAMOND CHEF 產品保固書

智能觸控可透視氣炸鍋(灰藍色)

產品序號 DC59130WA20250331

注意事項

- 產品保固書請妥善保存，如有遺失恕不補發。
- 產品保固期外之服務，依照本公司之標準收費。
- 使用前請先詳閱產品使用說明書，若未依說明操作，而導致產品故障或造成事故，恕不予保證並不負法律責任。
- 無論在保固期限內或超過保固期限，如產品需檢測保修或零件更換，請直接撥打服務電話或寫信至客服信箱。
- 本公司聲明保留解釋及認定保固期限及其他保固條件之一切權利。

進口商：英屬維京群島商永邑國際控股有限公司台灣分公司

產品品牌官網：<https://www.diamond-chef.com/>

服務電話：02-2920-9896

客服信箱：diamondchef@vitafoss.com.tw

地址：235 新北市中和區建八路216號13樓

服務保證範圍

DIAMOND CHEF系列產品，依據不同類別，自購買日起正常使用狀態下，如有任何非人為操作所造成的瑕疵故障，則可得到有限免費保固服務。

智能觸控可透視氣炸鍋(灰藍色)：提供1年免費保固服務。

保固內容

保固僅限於產品主機主體。

若有下列情形非屬保固範圍，如需檢測保修或零件更換，則依本公司規定價目表收費。

下列情形屬於非保固範圍


- 產品外觀或使用上的磨損。
- 不正確使用(如未依據產品說明書操作、電源電壓規格不符、濫用、過失或其他情事)。
- 不良的保養(如清潔不力，導致零件因水垢而卡死)。
- 消耗性零配件(如氣炸籃、電線、螺絲、液晶面板等)。
- 使用非原廠購買或搭贈之配件造成機體損壞。
- 使用於非家用之營業地點、工廠或公共場所。
- 自行(或委託他人)拆修改裝產品。
- 非經本公司服務人員檢修產品引起之毀損或故障。
- 因天災地變等不可抗力因素導致的毀損或故障(如颱風、水災、地震、雷擊等)。
- 因外在存放環境或外力因素所引起之零件氧化、線路毀損或故障(如老鼠、蟑螂、螞蟻、壁虎等蟲害，海邊、化學工廠、沼氣、硫磺地區等)。
- 於非台灣地區購買使用造成之毀損或故障。

保固期起算將採以下任一方式認定


- 具序號之產品保固書。
- 有日期之購買憑證(發票、收據等)正本或影本。
- 若無以上資料者，則依照產品主機底座銘版之製造月份往後推算三個月，第四個月起做為購買保固期起算。

產品換貨

- 收到產品後，請消費者務必於鑑賞期內拆封檢查是否有瑕疵。
- 鑑賞期內若有產品瑕疵，請洽購買平台進行換貨。
- 若過了鑑賞期，消費者需自行寄回產品至我司提供之地址進行換貨。

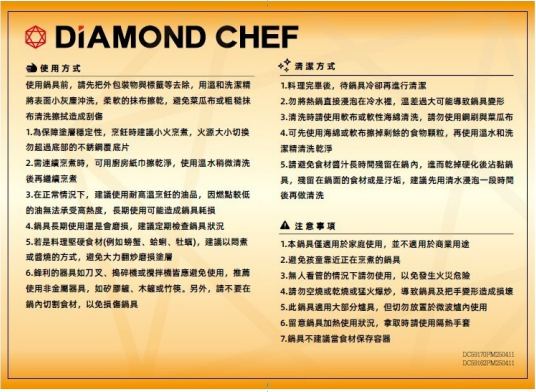

4. 研磨剪刀時，打開剪刀刃，放在中間刀槽處磨剪刀口④。如下方圖片3所示，遵循箭頭方向，將刀具向後拉7-8次。砂輪有弧線設計，確保刀具有接觸到砂輪。同樣的原理，將剪刀的另一側亦放至同刀槽上進行磨刀動作。

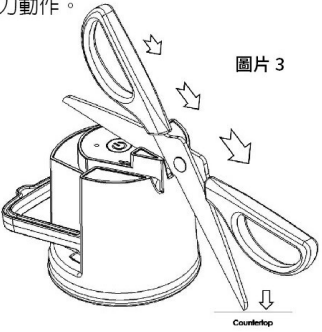

注意：
a. 磨剪刀前，需將刀具上的水滴擦乾才可進行磨刀。
b. 磨剪刀方向僅限往手握方向後拉，不可來回拉動。
c. 剪刀有角度，磨刀時將機體放在檯面邊緣，以免向後拉動時碰到。

5. 磨刀後，測試刀具/剪刀的鋒利程度，如果不夠鋒利，可重複操作。


磨後刀具清潔方式

將磨好的刀具用乾燥的毛巾或紙先行擦拭拋亮，再按照一般清潔養護步驟即可。

產品充電

使用充電線之Type-C充電接頭⑨，連接機體之Type-C充電孔⑥，機體充電指示燈⑤亮紅色，在充滿電後燈號將轉為綠色。

相容的刀具



注意：
本機器適用於陶瓷/金屬刀。剪刀需考慮適當的長度及厚度邊緣，以12-15度的刀刃角度最適合。

警告

1. 請將磨刀器放置在乾燥的地方。
2. 不要使用濕毛巾或濕紙巾進行清潔。
3. 充電時間不要超過4小時，以免損壞電池。
4. 未成年者請在成年者陪同關注下使用。
5. 電池回收需遵守台灣法律。
6. 磨刀砂輪正在運行時，請勿碰觸砂輪。

DIAMOND CHEF

品名：DIAMOND CHEF 電動磨刀器
顏色：奶茶色 / 銀色
型號：KC23009-10300D / KC23009-10100D


委製/進口商：
英屬維京群島商永邑國際控股有限公司台灣分公司
地址：新北市中和區建八路216號13樓
服務電話：02-2920-9896

DIAMOND CHEF

電動磨刀器


Rechargeable Electric Knife Sharpener

產品說明書

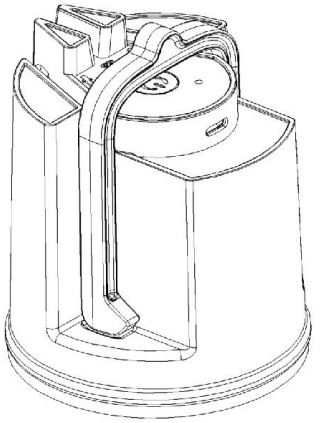

操作前，請務必詳細閱讀

產品介紹

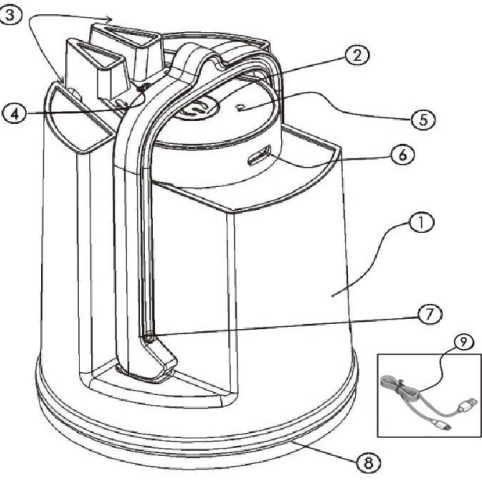


- | | | |
|-------|-------------|-----------|
| ① 機體 | ④ 磨剪刀口 | ⑦ 壓桿 |
| ② 開關 | ⑤ 充電指示燈 | ⑧ 吸盤 |
| ③ 磨刀口 | ⑥ Type-C充電孔 | ⑨ 30cm充電線 |

產品規格

電壓：3.7V
頻率：50Hz
功率：5W
轉速：13000rpm±10%
電池：14500 (500mAh)
使用時間：持續使用30分鐘
電池PCB保護器，可充電1500次以上


產品使用步驟

1. 磨刀器①置於平坦桌(工作檯)面，將壓桿⑦向下壓，使機體吸盤⑧ 固定完全，並測試其穩定性。

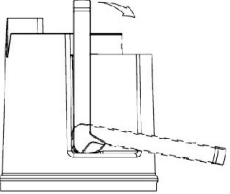

注意：
過於粗糙的桌面會減低吸盤作用，磨(剪)刀具前請務必確認機體固定不晃動。

2. 磨刀器固定後，打開開關②。
3. 握住需研磨刀具，放在磨刀口③。如下方圖片2所示，遵循箭頭方向，將刀具向後拉7-8次。砂輪有弧線設計，確保刀具有接觸到砂輪。同樣的原理，打磨另邊刀刃，放在另側刀槽上進行磨刀動作。

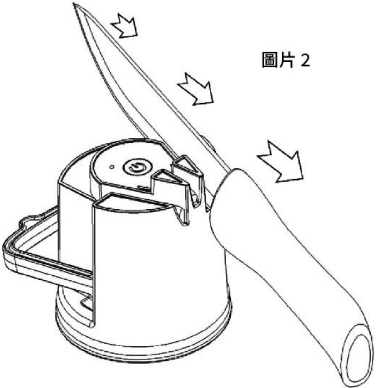

注意：
a. 磨刀前，需將刀具上的水滴擦乾才可進行磨刀。
b. 磨刀方向僅限往刀柄方向後拉，不可來回拉動。

DIAMOND CHEF

黑金石墨烯刀具三件組

產品使用說明
使用刀具前，請務必詳讀以下事項

使用刀具

1. 第一次使用刀具前，請清洗、沖洗並擦乾。
2. 請根據不同的食物特性選擇適當的刀具。
3. 為了保持刀具的持久鋒利，請避免刀刃接觸金屬，陶瓷或玻璃物體。
4. 請勿使用刀具於冷凍或是過度堅硬的食材上(如骨頭)，不當使用有可能造成損壞。

5. 切削較硬食材時，需以來回移動刀具的方式處理。
6. 建議與木質或塑膠表面較軟的砧板一同使用，亦避免於堅硬之檯面(如磁磚、大理石)上使用。

清潔說明

1. 刀具清潔最好的方式是手洗。
2. 刀具使用後應立即清潔，每次使用完畢後，請用溫水、中性清潔劑和海綿清理乾淨後擦乾。

注意事項

1. 刀具不可使用洗碗機、烘碗機等進行清潔烘乾。
2. 刀具不可使用具刮傷性的器具(例

- 如：鋼刷、菜瓜布)及腐蝕性的洗劑清理。
3. 請勿將刀具用來敲打任何東西以免損壞。



注意刀身極其鋒利！
請勿讓兒童接觸！
放置於孩童無法取得處！

委製商/進口商：
英屬維京群島商永邑國際控股有限公司台灣分公司
地址：新北市中和區建八路216號13樓
電話：02-2920-9896