

Sunbeam®

柔毛披蓋式電熱毯

型號：SHWL



產品用途：保暖

如何使用你的SUNBEAM柔毛披蓋式電熱毯

確認操作按鈕控制器的連接部分確實連接到加熱墊連接頭(如圖一)

將兩個接頭牢牢推緊。

注意：連接器採用單向鎖定式設計，請對齊箭頭連接。


01. 插入110V AC電源插座。

02. 請按按鈕打開電源，SUNBEAM電熱毯在按下按鈕後才會啟動，注意：如果熱度指示燈不亮或沒持續顯示開啟，可能是插頭或控制連接器沒有連接妥當。從牆壁插座上拔掉，再次檢查電熱毯肩連接頭，並將電源重新插入插座。

03. 藉由按下按鈕的動作，可依序選擇四種不同熱度，到您喜愛的溫度即可停止按鍵。關閉電源時，也必須按照此順序，以按鈕繼續向下選完所有熱度選項後即可關閉。

04. 電熱毯開始使用時會先預熱數分鐘，電熱毯肩依照BSMI安全標準設計，以達到最大熱量輸出。

注意：指示燈“高”閃爍紅燈時表示有錯誤情況發生，請將插頭從插座上拔掉，檢查電源線外觀狀況，插座的功是否正常，以及插座和連接器之間是否正確連接。如果指示燈仍閃爍，請停止使用並與客戶服務聯絡。

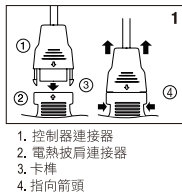

1. 控制器連接器
2. 電熱毯肩連接器
3. 卡榫
4. 指向箭頭

自動關閉功能

您的電熱毯肩操作按鈕控制器具備自動關閉功能。此功能是在連續使用3小時後會自動關閉以節省能源。自動關閉功能啟動時，紅色自動關閉指示燈會閃爍顯示。

注意：電源關閉後，自動關閉功能會自動重設定時器。

保養和清潔你的產品

我們建議首次使用前先清洗。不可漂白。

電熱毯洗滌前或收藏注意事項

1. 分開控制連接器與電熱毯前從牆壁插座上拔掉插頭。
2. 確認電源連接都已移除，沒有加熱絲磨損露出於布料外。
3. 嚴格遵守所有洗滌說明，否則可能造成您的產品縮水，並可能導致火災。
 - 不可將控制器浸於水中。
 - 不可乾洗本產品，乾洗液可能會損壞加熱絲。
 - 不可使用漂白劑或清潔劑。
 - 洗滌過程中不可以扭轉、擠壓電熱毯。
 - 不可熨燙。
 - 不可使用任何類型的樟腦丸或噴霧劑。
 - 在電熱毯完全乾燥前，不可重新連接或使用本產品。
 - 電源線或本產品任何線材都不可清洗或浸於水中。
 - 使用本產品時不可同時使用止痛劑膏。

只要遵循一些簡單的步驟，既可輕鬆安全地保養您的電熱毯。

儲存方式

不使用時，請拔下插頭，待溫度冷卻後折疊放在陰暗處，避免陽光照射。

洗衣機洗滌

1. 將電熱毯預先浸泡在溫和的冷肥皂水中15分鐘。
2. 選擇“纖細布料”或“柔洗”模式，用洗衣機洗2分鐘，切勿不可使用漂白劑。
3. 用新的冷水沖洗乾淨。
4. 用洗衣機脫水。然後輕拉至恢復原始尺寸。

烘衣機烘乾

警告：不要使用商用烘衣機或自助洗衣店的烘衣機，它們的溫度太高會損壞加熱產品的電路。

1. 用“低”的溫度設定將烘衣機預熱2分鐘。
2. 將電熱毯放入烘衣機並低溫烘乾10分鐘。
3. 在電熱毯還是潮濕時取出，輕拉恢復原始尺寸。
4. 將電熱毯懸垂在曬衣繩或淋浴桿上晾乾，不可使用曬衣夾。
5. 在電熱毯完全乾燥前，請勿連接電源線或控制連接器。

晾乾

1. 輕拉電熱毯恢復原始尺寸。
2. 將電熱毯懸垂在曬衣繩或淋浴桿上晾乾，不可使用曬衣夾。
3. 在電熱毯完全乾燥前，請勿連接電源線或控制連接器。

請妥善保管本使用手冊

規格表

型號：	SHWL
控制器型號	SW115M
額定電壓：	110V
額定頻率：	60Hz
額定消耗功率：	45W
委製商：	Jarden Consumer Solutions(Asia) Limited
總代理：	 恆隆行貿易股份有限公司

SUNBEAM柔毛披蓋式電熱毯

型號	SHWL	※ 購買日期	年 月 日
客戶	地址	郵遞區號	
	姓名	先生/小姐	
※ 經銷商蓋章			

※ 購買後請要求經銷商在本保證書蓋章(店家名稱、地址)，同時填寫購買日期，並妥善保管，遺失恕不補發。

親愛的消費者您好！感謝您選購本公司代理之優質商品，為確保您的權益，請詳細閱讀以下事項。

1. 本商品保固期：商品購買日起二年，提供恆隆行於台灣金馬地區售出商品保固服務。
2. 保固期認定：自商品購買日起算，以購買憑證及保證書上店家登記日期為準，如無以上日期資料或商品非經購買取得，將以商品出廠日期加上三個月認定。
3. 保固期內，如按照使用說明書正常使用下，商品故障無法使用，憑本保證書，商品檢驗及零件更換一律免費。
4. 在下列情況，不論是否在保固期內，維修酌收維修費及零件費用：
 - A. 因天災(如：火災、水災、地震、鼠禍、蟲害、雷擊..等)而導致之損壞或故障。
 - B. 經判定為操作因使用不當造成的產品損壞(包括但不限於自行使用變壓器、使用錯誤的電流、電壓，將產品插入不合適的插座及他人為損壞)。
 - C. 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損壞。
 - D. 係起因於外來因素者(如電壓誤用、裝置不當、搬運碰撞、進水、進沙、進塵、硫磺氣或油酸等化學因素所引起之腐蝕生鏽..等)。
 - E. 未能出示服務保證書，證明為保固期間內；或保證書損毀至字跡無法辨識時；或保證書記載內容與實物不符者(機型、機號、購買日期)。
 - F. 產品之配件(如控制器、連結器、配件等)等正常使用所致產品損壞、老化。
 - G. 產品附件，包括但不限紙盒、說明書、控制器、連結器、配件等各種隨機附贈之附件等損耗品，如有損壞或遺失，將不在保證範圍內，請另行購買。
 - H. 因使用致外觀自然污舊或刮傷，或其他不符服務保證規定者。
5. 保固期內天災人為因素以及非保固期內之維修，按維修及零件工本計費，如經維修單位檢驗報價後不維修時，將收取檢驗工本費用300元整。
6. 零件備料均有期限，超過期限者以替代零件維修，如無代用零件敬請見諒。
7. 商品維修時請檢附保證書正本，如無其他購買憑證證明為保固期內，將以保固外維修方式處理。
8. 保固期間商品經維修或替換後，保固期仍以原購買日起算，如無購買憑證資料，將以原始商品出廠日期加上三個月認定。
9. 商品故障送修方式：
 - A. 網路報修：請上網www.hengstyle.com登錄會員，填寫維修紀錄單。
 - B. 電話報修：請直接撥客專線0800-251-209。本公司特約物流公司收送貨，單趟運費為100元整。
10. 維修收費方式：委由物流公司貨到收款。
11. 請注意透過郵購、網購或電視購物購買本公司商品之法定鑑賞期間內，退換貨須保持商品之原樣及完整性(含原包裝、配件及贈品)，若有缺件或一經使用後恕不接受退換貨。

※請特別注意：鑑賞期屬猶豫期，非試用期！



0-3歲孩童
不得使用



請勿插入針



商品不得
摺疊使用



請詳閱說明書



可水洗



HENGSTYLE

www.hengstyle.com 服務專線：0800-251209

總代理
恆隆行
www.hh.com.tw

Sunbeam®

柔毛披蓋式電熱毯

型號：SHWL

產品用途：保暖



請遵守下列重要安全須知

危險：

為避免灼傷、觸電、火災及各種人身傷害，使用本產品請務必遵照以下規定：


- 01.詳讀所有說明。
- 02.全新商品剛拆封與第一次使用時會有微異味，此為正常現象，請不用擔心，味道將在使用後逐漸消失。
- 03.請勿在裸身及睡眠狀況下使用，以免發生意外。
- 04.各品項間的控制器沒有防呆裝置，若使用不同控制器，無法正常運作，可能會燒斷安全裝置上的保險絲，但不會有使用上的危險，請多加留意。
- 05.請勿在睡眠中使用。
- 06.請勿給嬰兒或動物使用。
- 07.請勿給睡眠中或昏迷中的人、糖尿病患、血液循環不佳者使用。
- 08.請勿用於不敏感的皮肤區域。
- 09.在任何使用設定下都有可能發生灼傷。請時常檢查產品下方的皮膚狀況。
- 10.請勿在純氧環境中使用。
- 11.請勿使用針或其它金屬物品固定本產品。
- 12.請勿坐、壓本產品，避免在產品上造成銳利摺痕。
- 13.請勿拉扯產品電源線。
- 14.請勿將電源線當作把手使用。
- 15.無成人陪伴時，請勿讓兒童使用本產品。
- 16.使用時請將本產品置於需要加溫的部位上方，不可壓在身體下。
- 17.本產品僅適用於交流電110伏特，不使用時請拔下插頭。並請勿搭配發電機電源轉換器、逆變器使用。
- 18.不可以任何方式改裝本產品。
- 19.本產品沒有消費者可自行更換之零件。若產品有任何無法正常運作之狀況，請洽保固維修客戶服務。
- 20.使用本產品時請勿於皮膚上使用任何塗敷藥、油膏或軟膏等產品，可能會導致灼傷。
- 21.請勿折彎或夾住電線，電線若磨損時請勿使用本產品。
- 22.請勿在無人看顧時使用，特別是在有兒童的情況下。
- 23.收藏時請寬鬆綁住電源線。緊綁可能會造成產品電源線及內部零件損壞。
- 24.此電器不適用醫院中作為醫療用。
- 25.若電源線損壞時，請務必交由製造廠或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
- 26.請勿於使用本產品的過程中入睡。
- 27.此電器僅可與電器上所標示之控制器連接器與加熱器連接器一同使用，不得與非本說明書上所示之型號之連接器併用。
- 28.若電流熔線斷路時，此電器必須返回其製造廠或其代理商維修。
- 29.當未使用時，請參考說明書之方式儲存。
- 30.請經常檢視此電器是否有損壞之跡象，若有此跡象時或有不當使用時，此電器使用前必須先返回供應商檢修。
- 31.不可摺疊使用。
- 32.不可插入針。
- 33.不可使用已濕的電器。
- 34.不可使用皺的電器。
- 35.在符合上述安全條件下，作為床墊用的電毯或作為蓋被用的電毯。
- 36.此裝置具有安全溫控裝置，將於開啟後3小時自動斷電。
- 37.請勿塞或擠。
- 38.請勿使用於可調整之床；或若使用於可調整之床，須檢查電毯或電線不會被陷入間隙中或被弄皺。
- 39.此電毯不適用於小孩子除非控制器已被父母或監護人預設，或除非小孩子已經被適當的教導如何安全的操作控制器。

如何使用你的Sunbeam®柔毛披蓋式電熱毯

確認操作按鈕控制器的連接部分確實連接到加熱墊連接頭(如圖一)將兩個接頭牢牢推緊。

注意：連接器採用單向鎖定式設計，請對齊箭頭連接。

01. 插入110V AC電源插座。
02. 請按按鈕打開電源，Sunbeam®電熱毯在按下按鈕後才會啟動，注意：如果熱度指示燈不亮或沒持續顯示開啟，可能是插頭或控制連接器沒有連接妥當。從牆壁插座上拔掉，再次檢查電熱披肩連接頭，並將電源重新插上插座。
03. 藉由按下按鈕的動作，可依序選擇四種不同熱度，到您喜愛的溫度即可停止按鍵。關閉電源時，也必須按照此順序，以按鈕繼續向下選完所有熱度選項後即可關閉。
04. 電熱披肩開始使用時會先預熱數分鐘，電熱披肩依照BSMI安全標準設計，以達到最大熱量輸出。

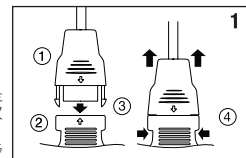

1. 控制器連接器
2. 電熱披肩連接器
3. 卡榫
4. 指向箭頭

注意：指示燈“高”閃爍紅燈時表示有錯誤情況發生，它是安全設置程式，提醒使用者控制器仍然處於運作狀態但無法連接到產品，請注意安全。

- 請將插頭從插座上拔掉，檢查電源線外觀狀況，插座的機能是否正常，
- 檢查產品和控制器之間是否正確連接。如果產品工作過程中，控制器及產品連接頭出現分離，或者按下“關”按鈕然後分離控制器及產品連接頭，指示燈(高)幾秒後變紅色閃爍。出現以上情況，請拔下電源插頭，然後重新連接上控制器及產品連接頭，再插上插座開機使用。

如果指示燈仍閃爍，請停止使用並與客戶服務聯絡。

自動安全關閉功能

您的電熱披肩操作按鈕控制器具備自動安全關閉功能。此功能是在連續使用3小時後會自動安全關閉以節省能源。同時，「自動關閉指示燈」紅色會閃爍顯示，提醒保暖功能已關閉。注意：電源關閉後，自動安全關閉功能會自動重設定時器。

保養和清潔你的產品

我們建議首次使用前先清洗。不可漂白。

電熱毯洗滌前或收藏注意事項

1. 分開控制連接器與電熱毯前從牆壁插座上拔掉插頭。
2. 確認電源連接都已移除，沒有加熱絲磨損露出於布料外。
3. 嚴格遵守所有洗滌說明，否則可能造成您的產品縮水，並可能導致火災。
 - A. 不可將控制器浸於水中。
 - B. 不可乾洗本產品，乾洗液可能會損壞加熱絲。
 - C. 不可使用漂白劑或清潔劑。
 - D. 洗滌過程中不可以扭轉、擠壓電熱毯。
 - E. 不可熨燙。
 - F. 不可使用任何類型的樟腦丸或噴霧劑。
 - G. 在電熱毯完全乾燥前，不可重新連接或使用本產品。
 - H. 電源線或本產品任何線材都不可清洗或浸於水中。
 - I. 使用本產品時不可同時使用止痛劑膏。

只要遵循一些簡單的步驟，就可輕鬆安全地保養您的電熱毯。

儲存方式

不使用時，請拔下插頭，待溫度冷卻後折疊放在陰暗處，避免陽光照射。

洗衣機洗滌

1. 請務必放入洗衣袋。
2. 將電熱毯預先浸泡在溫和的冷肥皂水中15分鐘。
3. 選擇“纖維布料”或“柔洗”模式，用洗衣機洗2分鐘，切記不可使用漂白劑。
4. 用新的冷水沖洗乾淨。
5. 用洗衣機脫水。然後輕拉至恢復原始尺寸。

晾乾

1. 輕拉電熱毯恢復原始尺寸。
2. 將電熱毯懸垂在曬衣繩或淋浴桿上晾乾，不可使用曬衣夾。
3. 在電熱毯完全乾燥前，請勿連接電源線或控制連接器。

請妥善保管本使用手冊



柔毛披蓋式電熱毯

型號：SHWL

規格表

型號：	SHWL
控制器型號	SW115M
額定電壓：	110V
額定頻率：	60Hz
額定消耗功率：	45W
委製商：	Jarden Consumer Solutions(Asia) Limited
總代理：	恆隆行貿易股份有限公司

Sunbeam®柔毛披蓋式電熱毯

型號	SHWL	※ 購買日期	年 月 日
客戶※	地址	郵遞區號 _____	
	姓名	先生/小姐	
※經銷商蓋章			

購買後請要求經銷商在本保證書蓋章(店家名稱、地址)，同時填寫購買日期，並妥善保管，遺失恕不補發。

親愛的消費者您好！感謝您選購本公司代理之優質商品，為確保您的權益，請詳細閱讀以下事項。

- 本商品保固期：商品購買日起二年，提供恆隆行於台澎金馬地區售出商品保固服務。
- 保固期認定
 - 自商品購買日起算，以購買憑證及保證書上店家登記日期為準，如無以上日期資料或商品非經購買取得，將以商品出廠日期加上三個月認定。
 - 線上恆隆行APP保固登錄(可掃描右圖QR Code)，登錄購買資訊及上傳購買憑證，即可享有二年保固。
- 保固期內，如按照使用說明書正常使用下，商品故障無法使用，憑本保證書，商品檢驗及零件更換一律免費。
- 在下列情況，不論是否在保固期限內，維修得酌收維修費及零件費用：
 - 自商品購買日起算，因天災(如：火災、水災、地震、鼠禍、蟲害、雷擊...等)而導致之損壞或故障。
 - 經判定為操作因使用不當造成的產品損壞(包括但不限於自行使用變壓器、使用錯誤的電流、電壓，將產品插入不適合的插座及他人為損壞)。
 - 使用不同控制器操作本產品，導致燒斷安全裝置保險絲，而無法正常運作。
 - 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損壞。
 - 係起因於外來因素者(如電壓誤用、裝置不當、搬運碰撞、進水、進沙、進塵、硫磺氣或油酸等化學因素所引起之腐蝕生鏽...等)。
 - 未能出示服務保證書，證明為保固期間內；或保證書損毀至字跡無法辨認時；或保證書記載內容與實物不符者(機型、機號、購買日期)。
 - 產品之配件(如控制器、連結器、配件等)等正常使用所致產品耗損、老化。
 - 產品附件，包括但不限紙盒、說明書、控制器、連結器、配件等各種隨機附贈之附件等損耗品，如有損壞或遺失，將不在保證範圍內，請另行購買。
- 因使用致外觀自然污舊或刮傷，或其他不符服務保證規定者。
- 保固期內天災人為因素以及非保固期內之維修，按維修及零件工本計費，如經維修單位檢驗報價後不維修時，將收取檢驗工本費用300元整。
- 零件備料均有期限，超過期限者以替代零件維修，如無代用零件敬請見諒。
- 商品維修時請檢附保證書正本，如無其他購買憑證證明為保固期內，將以保固外維修方式處理。
- 保固期間商品經維修或替換後，保固期仍以原購買日起算，如無購買憑證資料，將以原始商品出廠日期加上三個月認定。
- 商品故障送修方式：
 - 網路報修：請上網www.hengstyle.com登錄會員，填寫維修紀錄單。
 - 電話報修：請直撥客服專線0800-251-209。本公司特約物流公司收送貨，單趟運費為100元整。
- 維修收費方式：委由物流公司貨到收款。
- 請注意透過郵購，網購或電視購物購買本公司商品之法定鑑賞期間內，退/換貨須保持商品之原樣及完整性(含原包裝、配件及贈品)，若有缺件或一經使用後恕不接受退/換貨。

※ 請特別注意：鑑賞期屬猶豫期，非試用期！

保固隨行 一指搞定

0-3歲孩童不得使用

請勿插入針

商品不得摺疊使用

請詳閱說明書

可水洗

HENGSTYLE

www.hengstyle.com 服務專線：0800-251209

總代理
恆隆行
www.hlh.com.tw

設備名稱：柔毛披蓋式電熱毯 Equipment name		型號 (型式)：SHWL Type designation (Type)				
單元 Unit (備註為報告號)	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組 (CANEC1605280904)	○	○	○	○	○	○
中繼線 (CANEC1605280904)	○	○	○	○	○	○
插接器組 (SCL0110367101E)	○	○	○	○	○	○
加熱元件 (SCL01093123002C)	○	○	○	○	○	○
控制器、塑膠外殼 (0114044541f2 002)	○	○	○	○	○	○
PCB (CANEC1403364605)	○	○	○	○	○	○
X 電容 (CANEC1403576605)	○	○	○	○	○	○
電流保險絲 (CANEC1317622741)	○	○	○	○	○	○
突波吸收器 (KA201390515)	○	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

2022 全產品製造批號 年份對照表

Year Code	Year	Year	Year
A	1987	2008	2028
B	1988	2009	2029
C	1989	2010	2030
D	1990	2011	2031
E	1991	2012	2032
F	1992	2013	2033
G	1993	2014	2034
H	1994	2015	2035
I*	1995 Note1	-	
J	1996	2016	2036
K	1997	2017	2037
L	1998	2018	2038
M	1999	2019	2039
N	2000	2020	2040
O*	2001 Note1	-	
P	2001	2021	2041
Q	-	-	-
R	2002	2022	2042
S*	2002 Note1	-	
T	2003	2023	2043
V	2004	2024	2044
W	2005	2025	2045
X	2006	2026	2046
Y	2007	2027	2047

例一：P123，P代表西元年份2019年，123代表該年度第123天製造

例二：R123，R代表西元年份2022年，123代表該年度第123天製造，其餘以此類推

備註一：字母「S」於2002時已使用，故未來不會再使用

備註二：因字母「Q」與「O」相似，為了便於辨識，故沒有使用字母「Q」為西元年份代表