





### O VPCDS013Y-13-2

尺寸:W63xH45cm

材質:表布-100%聚酯纖維(可水洗) 內容物-100%聚酯纖維(不可水洗) (50%石墨烯棉+50%聚酯纖維)

委製商/授權商:銘詳國際有限公司 新北市三重區重新路四段53號5樓 TEL:02-29861118 統編:28754872 製造日期:2023.09.20

產地:台灣製





洗滌標示:









可水洗 不可能洗 懸掛腳靴 不可數徵 不可供乾 注意:請反面洗償。深、後布料初层洗。 将洗滌虧完全溶解再改入複與。不宜浸趣。 請勿使用含原白成份的洗劑或柔軟劑。 (警告及注意事項)

- \*本產品不適合36個月以下兒童使用。
- \*産品中之間小配件、棉花・請勿放入口中・以免吞食。 \*包数須由成人拆開,並在其指導下使用。
- +為避免嬰兒或兒童產生聖意之危險,塑膠袋拆卸後請立即丟棄並邀離孩童。
- \*本產品不可使用漂白劑或供配槽、避免長時期直接日曜。
- +請遠離火源·以免造成危險。

**©Disney** 

《商品颜色以實物為準》









# 奇奇蒂蒂

# 瞌睡款

## VPCDS013Y-02

□雙人床包組 5×6.2尺

材質:100%聚能纖維 製造日期:2023.09.20

產地:台灣



洗滌方式:

THE PART PART PART PART

- +辆进用中性预算期 也使用含薄拉或分之为为或素软件。
- +建建于3:手沟防御助作员表现大力拨货。
- +如青史均克五南路英克克兹近使南极地证和。

€ M38146

《警告及江州事談》

- 主要的干部的10億円以下配着提用。
- ●提品中之報小配件・特化・製物放入口中・以免各會。
- ◆你英類形成人拆除·自在其比音下使用。
- 為避免室官項兒童軍主導員之意義、建設委所製施 施立部長春政業事計算。
- 不是於不可能用原心施收於此處、從如何的效益條己權。
- \*新温鲜大型、以及温度沉静。

**ODisney** 



委副商/授權商:銘詳鏞原荷限公司 新北市三量商量新路四报53號5樓 TEL:02-29861118 航編:28754872



# 奇奇蒂蒂 橡果款

## VPCDS014B-02

□雙人床包組 5x6.2R

材質:100%聚酯繊維 製造日期: 2023.09.20

產地:台灣



洗滌方式:

**电水流 电动程度 新奇姓松 水柱影響 中均分析 火焰激**形

+ 誘腿用中性周围的,也使用含强的成分之效则或系数每-

+建築于內、于內財保助作並是也人口資訊。 +以需要用用五機体與其次對並信仰機関連和 -

M38146

《報告技注意學道》

- 本事品干濃的沖縄科以下兒童童用。
- \*章豆の之知小配件・時用・器計放入口の・以至西食・
- 也其無而成人依轄 並在其而書下使作。
- \*动器免费垃圾处量商生提完之合施、禁膝器所卸款 湖口部王泰口森林河南・
- ◆事業出手可提用銀行辦以採取辦・股份資時效直接已報。
- \*誘滚翅大胆·以克里松拉班·



委製局/授權商:結詳讓原有限公司 新北市三量商量新語四段63號5種 TEL:02-20061118 結婚:28754872

《商品融色以實物為率》

## Lotin 飾品系列

### 關於合金飾品

過敏問題取決於個人體質對於材質的接受度,目前尚無 100%抗敏的材質。 高濃度的銀、鈦、醫療鋼均可大大降低過敏的產生,但仍需了解自己的體質適 合什麼材質的飾品。

### 飾品保養小要點

- 1. 電鍍飾品必須保持乾燥、配載完建議使用乾布、衛生紙輕輕擦拭表面。
- 2. 擦拭過後請使用密封袋或夾鏈袋收納飾品。
- 3. 洗澡、游泳、做家事前建議先取下飾品,避免與水、化學藥劑接觸。
- 4. 因長時間配載難免接觸到汗水形成腐蝕作用,同一商品避免天天配載。
- 5. 避免多樣飾品混合裸露存放,較容易造成刮傷及氧化
- 6. 合金商品配載或是因長時間接觸空氣及各類物質,即便在不使用狀況下,持續與空氣接觸,都會產生氧化現象,這些都是正常的化學現象。

## 奇奇蒂蒂印花包款系列

### 日常使用注意事項

- 1. 包包遇水、摩擦,可能會有掉色的情形發生。
- 2. 染料顏色會隨時間、陽光照射而變淡。
- 3. 雖有防潑水加工處理,但可能會有隨著使用時間失效 的情形發生。
- 4. 被雨淋濕時,用乾淨白棉布把水分擦乾,再放置於陰涼通風處,自然風乾。

### 清潔注意事項

- 1. 局部污漬可使用橡皮擦擦拭,少用清潔劑。
- 2. 請使用不含漂白、螢光劑的中性清潔劑加水稀釋並使用手 洗方式清洗。勿用力刷洗髒污之處,可能會造成局部泛白。
- 3. 請勿使用洗衣機清洗,不可送乾洗,可能會造成無法復原 的皺褶、縮水及變形。
- 4. 洗滌後請於通風處陰乾,勿高溫曝曬。
- 5. 不可高溫熨燙、不可烘乾。

## 造型暖手寶

### 產品規格

尺寸:約105 x 75 x 75 mm

介面: USB

輸入電壓: DC 5V /1A

輸出功率:最大 3.5W

使用温度:45/55 ±5 o C

使用時數:微微溫約 240 分鐘,暖暖溫約 160 分鐘

材質:ABS、鋁合金、無毒絨毛

重量:約110克 電源:鋰電池

充電時間:約3~4小時

產地:台灣

注意事項・警語

- 1. 請勿長時間直接接觸皮膚使用,以免低溫燙傷
- 避免長時間使用於同一部位,建議不定時移動位價。(最少每小時移動一次)
- 3. 請勿於睡眠中使用,因長時間未移動,可能造成低溫燙傷
- 4. 請勿使用膠帶或綁帶壓在身上使用
- 5. 若皮膚感覺太熱或產生紅腫現象,請立即移開
- 6. 嬰幼兒、高齡者及殘障者,請在特別看護下使用
- 7. 若皮膚對溫度感覺遲鈍者,請勿使用
- 8. 皮膚產生紅腫、發癢或疼痛等症狀,請立即停止使用並向醫生諮詢
- 9. 本品無毒、具恆溫裝置可自動調節溫度,無燃燒危險
- 10. 請勿將本產品置放或靠近潮濕、高溫等極端的環境,並請遠離火源。
- 11. 請勿將本產品敲擊任何物品或撞擊、重摔本產品,以免造成產品損壞。
- 12. 本產品正常使用下享有一年保园。
- 13. 本產品適合 6 歲(含)以上使用,建議 6 歲以下孩童由大人陪同使用

## 造型桌燈

### 產品規格

材質: 塑膠

色温: 4000K 自然光

輸入電壓電流:5V/ 0.5A~1.35A

功率: 2.5W~6.75W

流明: 高亮度 2801m、低亮度 201m

使用時間:高亮3小時,低亮80小時

產品尺寸: 約885x 95x 55 mm

重量:約280g 注意事項・警語

1. 使用前請先參考產品規格,確認產品是否適用。

- 2. 請將本產品放置於孩童不會觸及之場所。
- 3. 本產品請放置於陰涼乾燥處,避免陽光直射。
- 4. 請勿自行拆解本產品。

## 迪士尼卡式爐

### 使用注意事項

- 開關旋鈕必須在「關」位置,否則瓦斯罐安裝安全裝置會啟動,使得瓦斯罐無法安裝。
- 2. 在未點火的狀態下將開關旋鈕轉向「關」以外的位置時,瓦斯可能會外洩引發危險。
- 3. 點火時,臉部或手部請勿靠近爐頭。
- 4. 剛開始使用或瓦斯罐的溫度過低時,可能會比較難點火。
- 5. 剛點火時,火焰可能會遠離爐頭燃燒,這並非異常。請稍微調弱開關旋鈕 2 ~3分鐘。
- 6. 拆下瓦斯罐後,卡式爐的配管仍然會有少量的瓦斯殘留。
- 7. 請再點火一次燒光殘留的瓦斯,以免發生危險。
- 8. 瓦斯罐安裝不易時,請在瓦斯罐的前端(右圖)塗上一層薄薄的植物油。

## 迪士尼韓式烤盤

### 使用注意事項

- 1. 請用軟性海綿清洗烤盤,避免破壞塗層。
- 2. 收納時請放置於兒童不易取得處。
- 3. 請勿於烤盤上,切割與刮食物,禁止使用金屬及鐵鏟勻。
- 4. 烤盤加熱後請注意手把過燙,拿取時務必使用安全隔熱措施。
- 5. 烹調後,請等待烤盤冷卻後再清洗,清洗時禁用鐵刷。
- 6. 清洗後務必以棉布擦乾烤盤表面殘留水份,並放置乾燥處。
- 7. 請勿將烤盤放入洗碗機與烘碗機。
- 8. 烤盤導熱快,使用電磁爐或瓦斯爐皆小心開火,先使用小火再轉至中火即 可,請勿使用高溫大火,避免過度加熱導致烤盤損壞。
- 9. 禁止空燒烤盤,請先加入食用油後再開火,避免烤盤功能受損及功能影響。
- 10. 商品使用後,烤盤沾附食材顏色,為正常現象,請勿用菜瓜布或鋼刷清洗, 避免塗層掉落。
- 11. 商品皆為人工測試,誤差內皆屬士 5%正常範圍。
- 12. 商品經使用後恕不接受退換貨。

### 保固範圍

購買日期:		年	月	В	經銷商
	姓名:				
購買者	電話:				
者	地址:				

保周期限認定: 消費者務必保留購買證明或發票影本作為起算保固之依據。若無法 提供購買證明或發票影本,則以商品出場序號原廠到貸日起篁180 天內為商品之維修保固期。



\*\*\*\*\* 服務時間 \*\*\*\*\*

周一至周五

早上 09:30-12:00 下午 01:30-05:00

- 1. 本商品在正常使用狀態下,可享有主機免費維修保固, 但商品附加知其配 件,如:**手把....等為自然消耗品,不在保固範圍內**,損壞或換新必須付 費購買。
- 2. 保固期間內,如非原廠因素損壞,例如:不慎摔落、自行拆解機器、不依照 說明書使用方式使用、充電時使用錯誤電壓...而導致商品故障或損壞,皆 屬人為因素損壞,必須付費維修或換新。
- 3. 依消費者保護法,顧客享有7天鑑賞期〈鑑賞期非試用期〉、商品在運送過程 中損壞或商品本身製造過程中的缺陷、貨品品項錯誤,或其他非人為因素 所造成的損壞時,請盡速與售後服務商聯繫。
- 4. 若產品使用於營利商業場所、公共場所或特殊地區(如海硫磺區、溫泉區等) 時白購買日期起全機商品保證期限為90天。
- 5. 商品有後續疑問及維修狀況時, 請說明商品異常之狀態, 並將商品寄至修中心 檢測, 並詳細註明收者/地址/電話, 以利修中心後續商品檢測完成後配回。

進口:奇帝實業有限公司

電話:(02)8647-2223

委製商/售後服務商:捷迪實業有限公司 地址:新北市汐止區大同路三段200號5樓 服務地址:台北市中山區中山北路二段162號5樓 服務專線:(02)2595-0358



MK-CD2301



- ●謝謝您的惠顧,使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書,請妥善保管,享受服務

### 注意事項

- \* 請用軟件海綿清洗烤盤,避免破壞途層。
- \* 收納時請放置於兒童不易取得處。
- \* 請勿於烤盤上,切割與刮食物,禁止使用金屬及鐵鏟勺。
- \* 烤盤加熱後請注意手把過燙,拿取時務必使用安全隔熱措施。
- \* 亨調後,請等待烤盤冷卻後再清洗,清洗時禁用鐵刷。
- \* 清洗後務必以棉布擦乾烤盤表面殘留水份,並放置乾燥處。
- \* 請勿將烤盤放入洗碗機與烘碗機。
- \* 烤盤導熱快,使用電磁爐或瓦斯爐皆小心開火,先使用小火 再轉至中火即可,請勿使用高溫大火,避免過度加熱導致烤 盤損壞。
- \* 禁止空燒烤盤,請先加入食用油後再開火,避免烤盤功能受 損及功能影響。
- \* 商品使用後,烤盤沾附食材顏色,為正常現象,請勿用菜瓜 布或鋼刷清洗,避免塗層掉落。
- \* 商品皆為人工測試,誤差內皆屬±5%正常範圍。
- \* 商品經使用後恕不接受退換貨。

### 烤盤說明書

材質:鋁合金壓鑄 / 麥飯石不沾塗層

尺寸: 直徑32.5 X 深度2CM(尺寸手工測量±5%)

重量:660g±5%

商品內容:烤盤 X 1、櫸木手把 X 2

### 產品說明

拿到商品請先確認配件有無缺件,並確認商品是否有破裂、變型等 情況 。\* 商品經使用,不予退換,新品享有一年保固 \*

( 手把為自然消耗品不在保固範圍,損壞或換新必須付費購買 )

鍋身及鍋底邊緣有顆粒感,皆屬正常現象不作為退換依據。

## 保固範圍

購買日期:		年	月	В	經銷商
R華	姓名:				
購買者	電話:				
者	地址:				

保固期限認定: 消費者務必保留購買證明或發票影本作為起算保固之依據。若無法 提供購買證明或發票影本,則以商品出場序號原廠到貨日起算180 天內為商品之維修保固期。



\*\*\*\*\* 服務時間 \*\*\*\*\*

周一至周五

早上 09:30-12:00 下午 01:30-05:00

- 1. 本商品在正常使用狀態下,可享有主機免費維修保固, 但商品附加知其配 件,如:貼紙、紙張、外盒....等為自然消耗品,不在保固範圍內,損壞 或換新必須付費購買。
- 2. 保固期間內,如非原廠因素損壞,例如:不慎摔落、自行拆解機器、不依照 說明書使用方式使用、充電時使用錯誤電壓...而導致商品故障或損壞,皆 屬人為因素損壞,必須付費維修或換新。
- 3. 依消費者保護法,顧客享有7天鑑賞期〈鑑賞期非試用期〉、商品在運送過程 中損壞或商品本身製造過程中的缺陷、貨品品項錯誤,或其他非人為因素 所造成的損壞時,請盡速與售後服務商聯繫。
- 4. 若產品使用於營利商業場所、公共場所或特殊地區(如海硫磺區、溫泉區等) 時白購買日期起全機商品保證期限為90天。
- 5. 商品有後續疑問及維修狀況時, 請說明商品異常之狀態, 並將商品寄至修中心 檢測,並詳細註明收者/地址/電話,以利修中心後續商品檢測完成後配回。

### 本產品已投保三千二百萬產品責任險

進口: 奇帝實業有限公司

電話:(02)8647-2223

委製商/售後服務商:捷迪實業有限公司

地址:新北市汐止區大同路三段200號5樓

服務專線:(02)2595-0358

服務地址:台北市中山區中山北路二段162號5樓

DISNEP



MK-CD2302



非常感謝您此次購買本公司卡式爐(型號MK-CD2302)請您使用本產品前務必先閱讀說明書,正確使用本產 品。閱讀後請妥善保管本使用説明書,以便使用本產品時萬一產生疑問或發生故障時閱讀,相信本説明書 一定能給您帶來幫助。

### 使用前注意事項

為了正確使用本產品,防止給您或他人造成傷害及財損失,透過本使說明書 及產品構造說明,採用圖示方法以說明。圖示及其含意如下所述,請充分理 解以下內容並閱讀本文。

若錯誤使用,可能造成重傷或死亡的內容。

若錯誤使用,可能造成人身傷害和其他物品損害的內容











## 八、日常檢查

- 每次使用後請務必進行清潔保養。
- 檢查和清潔保養時,請務必取下瓦斯罐,並等卡式爐充分冷卻後再進行。
- 為了保護手部和手指,請務必使用手套。
- 特別是有湯汁溢出時,請務必清潔爐頭。
- 請勿使用疑似發生故障或損壞的卡式爐。居家自行修理可能會造成危險,請洽詢原購買店。

### ■ 長期不使用時


長期不使用時,請參照 P.8 進行清潔保養後,放置在濕氣較少的地方。 此時瓦斯罐請務必取下,並蓋上瓦斯罐蓋後存放在 40°C以下的場所。 千萬不要存放在暖爐等其他熱源旁。

## 六、清潔與保養

本體	請用稀釋過的神奇洗碗精沾棉布擦拭掉髒污,再用熱水及乾淨的布再擦拭一次。 ※清潔時,請勿使用稀釋劑、揮發油、牙膏、菜瓜布或金屬菜瓜布等容易造成損傷的物品。 ※切勿將本體整個水洗。
顱頭與周圍	爐頭堵塞會造成不完全燃燒,進而引發危險。 孔洞堵塞導致火苗不均匀或髒汙嚴重時,請用金屬刷或椎子等清潔。 (此時請勿移動點火針的位置)
點火針髒污 (火點不著)	清潔保養時,若操作開關旋鈕進行點火可能觸電,敬請留意。 點火針的髒汙請用乾布擦拭。(此時請勿移動點火針的位置)

## 七、故障、異常的分辨與處理方式

請參考下表進行處理。

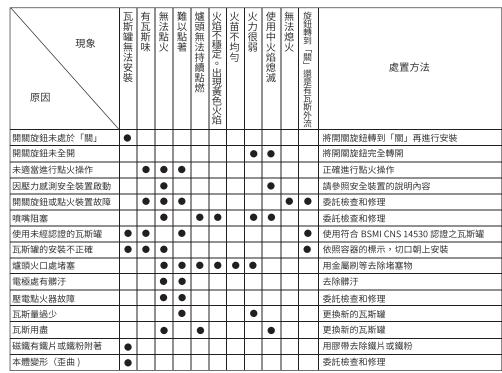

<sup>※</sup> 室溫或瓦斯罐溫度過低時,火焰可能會變小,卡式爐並無異常。

## 一、各部位名稱



## 二、特別注意事項

1. 瓦斯罐過熱注意事項

A ...


禁止用於烹飪以外的用途



**O**...



禁止 並排使用2台以上的卡式爐



禁止在火源附近使用



避免以下的使用方式。可能會導致瓦斯罐過熱爆炸。

禁止 放置或在電磁爐、電熱器 等會發熱的器具上使用

禁止 在卡式爐周圍放置易燃物或備用瓦斯罐



禁止使用石頭、砂粒或陶瓷材質的烤地瓜機

禁止 用於夏天的沙灘等 日光容易使瓦斯罐過熱的場所



P8 P1

### 2. 瓦斯罐的處理方式

#### 請務必遵守下列內容,以免發生火災或爆炸事故。

• 請勿將瓦斯罐丟入火中。



過熱或爆炸將會引發嚴重事故。 丟入可燃垃圾中會引發危險。

瓦斯罐請勿放置在風扇型電暖器等 有熱氣吹拂的地方。



熱氣可能會使瓦斯罐的 壓力上升導致爆炸。

● 丟棄前,應將瓦斯罐內的瓦斯用完。



1. 搖動瓦斯罐有嘩啦嘩啦聲 時,代表罐內環殘留瓦斯。 直接放置在高溫處或混入 垃圾中會造成危險。 請用來燒熱水等將其徹底

● 瓦斯罐應存放在陰涼處




2. 完全使用完畢後,請與其 他垃圾分類,並依照當地 的規定廢棄。



● 請使用符合 BSMI CNS 14530 認證之瓦斯罐。

用盡。



如果使用其他未認證瓦斯 罐或安裝不正確,可能導 致瓦斯外洩或點火異常, 發牛危險。

- 請勿故意吸入瓦斯。
- 可能會導致缺氧。
- 請勿施加強力衝擊。



可能會造成瓦斯外洩 或爆炸

P2

使用前,請充分閱讀瓦斯罐上標示的注意事項。

請時常檢查瓦斯罐,當表面開始生鏽時, 請盡早使用完畢。

5. 對齊瓦斯罐的切口凹入處和對接軌道凸出處, 將瓦斯罐水平推入,直到完全貼緊磁鐵為止。

#### ※ 瓦斯罐的替换方式

長時間使用等,當瓦斯罐的溫度變低時火力也會跟著減弱,

請使用其他瓦斯罐,或將瓦斯罐放置在室溫中就能恢復原本 的火力。(瓦斯罐可使用至瓦斯用盡)

#### ■ 操作方式

### 1. 點火

慢慢朝「開」方向旋轉開關旋鈕。請旋轉至壓電點火器發出喀嚓聲,並確 認是否有點著。一次沒點著時,請重複嘗試。在未點著的狀態下,將開關 旋鈕維持在「開」的位置時,可能會造成瓦斯外洩引發危險。請務必確認 是否有點火成功。



請貼緊磁鐵與瓦斯罐,

不要留下縫隙。

瓦斯罐對接軌道凸出處

- ※ 剛開始使用時,可能會因配管內有空氣而難以點火。此時請多加留意,並重複進行點火操作。
- ※ 點著後,火焰可能會遠離爐頭燃燒,這並非故障。當戶外氣溫過高或使用新的瓦斯罐時,便會發生這種現象。 使用 2 ~ 3 分鐘後火焰就會穩定下來,在穩定前請調節一下開關旋鈕。

#### 2. 調節火力

開關旋鈕朝「開」方向旋轉火力會增強,朝「關」方向緩慢旋轉則會減弱。 使用小火時,請留意風吹。

#### 3. 熄火

將開關旋鈕轉回「關」的位置後,瓦斯的供給就會停止而熄火。

#### 4. 瓦斯罐的拆卸與存放

將開關旋鈕對齊「關」的位置,並打開瓦斯罐保護蓋。從底部拿起即可拆卸。使用後請務必取出瓦斯罐,並蓋 上瓦斯罐蓋後存放在 40°C以下的場所。千萬不要靠近暖爐或暖爐桌等其他熱源。也不要將使用完畢的瓦斯罐丟 入火中。

## 五、感測安全裝置啟動時的處理方式

#### ■ 何謂壓力感測安全裝置?

用鐵板壓在瓦斯罐保護蓋上,以及在強烈日光直射的場所或夏天的沙灘上使用時,瓦斯罐容易過熱造成罐內 的壓力異常升高(0.4MPa ~ 0.6MPa),此時壓力感測安全裝置會啟動並自動熄火。

#### ■ 對應方式


- 1. 拿開正在烹飪的鍋子等廚具,將開關旋鈕轉回「關」的位置。
- 2. 從卡式爐上拆下瓦斯罐。
- 3. 仔細閱讀 P.2「2. 瓦斯罐的處理方式」並排除原因。
- 4 請裝回已冷卻的瓦斯罐後再行使用。

P7

## 四、使用方法

- ●使用前,請務必確認瓦斯是否有外洩,以及點火和熄火的動作 是否正常。
- ●請千萬不要使用疑似發生故障或損壞的卡式爐。
- ●使用瓦斯罐時,請切口朝上正確安裝。 錯誤的使用方式可能會導致瓦斯外洩和火災。
- 瓦斯罐請確實安裝。

未正確安裝可能會導致瓦斯外洩和火災。 磁鐵上若吸附鐵片或鐵粉,可能會造成瓦斯外洩或瓦斯罐無法安裝。 若有鐵片或鐵粉吸附,請用膠帶清除。





安裝瓦斯罐時, 請確認磁鐵是否 有附著物。

- ●開關旋鈕必須在「關」位置,否則瓦斯罐安裝安全裝置會啟動,使得瓦斯罐無法安裝。
- ●在未點火的狀態下將開闊旋鈕轉向「闆」以外的位置時,瓦斯可能會外洩引發危險。
- ●點火時,臉部或手部請勿靠近爐頭。
- ●剛開始使用或瓦斯罐的溫度過低時,可能會比較難點火。
- ●剛點火時,火焰可能會遠離爐頭燃燒,這並非異常。請稍微調弱開關旋鈕2~3分鐘。
- ●拆下瓦斯罐後,卡式爐的配管仍然會有少量的瓦斯殘留。 請再點火一次燒光殘留的瓦斯,以免發生危險。
- ■瓦斯罐安裝不易時,請在瓦斯罐的前端(右圖)塗上一層薄薄的植物油。



瓦斯罐前端

## 求

- 鍋具請放在爐口中央。
- 即便鍋具的大小符合要求,如果放偏壓到瓦斯罐保護蓋,可能會導致其變色。
- ●使用中若有湯汁溢出等,請立即清除。 若放置不管,可能弄髒或損傷桌子等物品。此外,也可能會造卡式爐的故障或加速腐蝕。
- ●千萬不要使用烤魚網或烤肉網。 魚或肉類的油脂可能導致本體故障或引發火災。
- ●不可使用超過底部直徑20公分的鍋具。 大鐵盤或大鍋具的輻射熱能,可能會導致瓦斯罐過熱爆炸。

#### ■ 瓦斯罐的安裝方式

請依照下述步驟安裝瓦斯罐。安裝步驟錯誤可能會導致預料之外的危險,敬請留意。

- 1. 請將開關旋鈕轉朝「關」方向轉到底卡式爐在結構上,開關旋鈕必須在 「關」的位才能安裝瓦斯罐,敬請留意。
- 2. 請確認磁鐵是否有異物附著。
- 3. 打開瓦斯罐蓋,確認瓦斯罐的卡式接頭前端無異物附著後,依照瓦斯罐 的標示 (← 此切口務必朝上,並對準瓦斯罐對接軌道的凸出處 )。
- 4. 安裝瓦斯罐時,可透過側邊視窗進行安裝瓦斯罐。



### 3. 預防火災

#### 請務必遵守下列內容,以免發生火災或爆炸事故。

● 使用中請勿離開卡式爐。



開著火時,請勿外出或入 睡。可能會導致火災等意 外事故。

尤其是烹飪帶有油氣的料 理須格外注意。

●使用中,附近請勿放置瓦斯罐或噴霧罐。 (特別是備用的瓦斯罐或髮膠噴霧等)

熱氣可能會使瓦斯罐的壓力上升導致爆炸。

請勿在附近使用造型噴霧等易燃物。



- 本電器不預期供生理、感知心智能力、 經驗或知識不足之使用者(包含孩童) 使用。除非在對其負有安全責任的人員 之監護或指導下安全使用。
- 臉部或手部請勿靠近卡式爐的爐頭附近。

- 瓦斯罐安裝好後,開關旋鈕若在「關」以外的 位置,可能會造成瓦斯外洩。
  - 請充分留意。
- 若聞到腐敗洋蔥的味道,就代表瓦斯外洩了。 丁烷比空氣重會囤積在下方,請立刻進行下述 的處理,避免氣體接觸到電器用品。
- ① 停止使用 (旋紐轉到"關")
- ② 拆下瓦斯罐
- ③ 打開門窗通風讓瓦斯到戶外

可能會因為火源或火花而起火。請勿開關電氣用品 (換氣扇等) 或插拔電源插頭。也不要使用周圍的電 話,請先進行上述的處置。在完全換氣之前,嚴禁 火源。



禁止煙火




切勿改造或拆解。 更不可拆解瓦斯通路處。



禁止拆卸

- 請勿在下列場所使用。
- 窗簾等可能接觸到的場所
- 架子下方等可能會有物品掉落的場所
- 卡式爐下方請勿鋪墊瓦楞紙等易燃物,或放在對 高溫敏感的物品(榻榻米、地毯或塑膠桌巾等)上
- 不耐熱的玻璃或樹脂製的桌子上
- 無煙烤爐等會排氣的設備附近



請勿在點火的狀態下搬運。



跌倒可能會導致 燙傷或火災。

- 使用時,距離家具或牆壁等可燃物 15cm 以上。
  - 牆壁等受熱可能會引發低溫火災。
  - 在有塗飾或塗漆等不耐熱的桌子上使用時, 請在卡式爐下方鋪墊不可燃的隔熱材料。



P6 Р3

### 4. 使用場所

● 避免強風處

火焰可能會被吹熄造成危險。



● 避開狹窄或換氣不良的場所

切勿在帳棚或車內等狹窄的場所使用。

避免在寒冷地帶使用

氣溫在 15℃以下時, 可能無法獲得充分的火力。



● 在涼爽的地面上使用 • 鋪墊板子等物品

● 避免日光直射

為避免卡式爐底部被沙子 或小石頭蓋住,請鋪墊板 子等物品並水平擺放好。



• 放置在穩定水平的地方使用



卡式爐可能會傾斜或 滑落造成危險。

### 5. 使用注意事項

請勿用於烹飪以外的目的。

過熱或異常燃燒可能造成燒毀或火災等危險。

請勿用來烘乾衣物。



衣物掉落可能引燃造成危險。



• 請勿使用專用配件以外的輔具。

請勿在本體上安裝防風罩、額外爐架或特殊鐵板 等附加工具。附石棉的烤魚機、鐵板、石棉烤網 或陶板本身會發熱,可能會引發危險。請千萬不 要使用。使用市售的卡式爐專用烤肉板時,也請 避免大火或長時間使用。上述情況皆有可能因本 體的異常過熱或不完全燃燒,導致發生火災。 請避免使用鋁箔紙烹飪。

請勿使用無法穩定放在爐架上的小鍋子或水壺。 請使用鍋底直徑 10cm 以上,20cm 以下的鍋子。

- 使用中請勿傾斜或搬運卡式爐。
- 使用中或使用後,請暫時不要用手觸碰。



卡式爐溫度升高時可能會造成 燙傷,請勿用手觸碰或移動。

卡式爐內有導熱板,使用中或使用後瓦斯罐可能 會變熱,這並非異常。

- 使用中請特別留意孩童的安全。
- 請在可充分換氣(進氣和排氣)的場所。



使用中,請時常開窗或 打開換氣扇通風。在門 窗緊閉的房間內長時間 使用會消耗空氣中的氧 氣,可能會因不完全燃 燒導致一氧化碳中毒。

異常燃燒或發生緊急狀況時不要驚慌,請將開關旋 鈕轉到「關」並拆下瓦斯罐。請參照「故障或異常 的分辨與處理方式」(P.8) 進行對應。

#### 請 求

除了點火和熄火外,使用中請時常確認是否正常燃燒。

萬一瓦斯罐渦熱使內部壓力上升時,壓力感測安全裝置會啟動並自動熄滅火焰,此時請依下述方式對應。

- (1)請拿開正在烹飪的鍋子等器具。
- (2)將開關旋鈕回歸「關」的位置,並打開瓦斯罐保護蓋。從底部拿起即可取出瓦斯罐。
- (3) 請排除讓瓦斯罐溫度上升的原因後再行使用。瓦斯罐在高溫的狀態下,會啟動壓力感測裝置而無法點火。 請務必冷卻瓦斯罐或使用其他的瓦斯罐。
- (4) 安裝好瓦斯罐後,請用力按壓重置桿進行解除。(參照 P.7「壓力感測安全裝置啟動時的處理方式」)

## 三、商品規格

使用瓦斯	丁烷瓦斯		
瓦斯消耗量	約100 g / 小時 (周遭溫度 20℃)		
點火方式	壓電點火式		
安全裝置	壓力感測安全裝置(內截式)		
外觀尺寸(長X高X寬)	240x170x110 (mm)		
材質	主體:銅板(粉末塗層)/ 鍍鋅鋼板(粉末塗層) 滴盤:鍍鋁鋼板(耐熱塗層),爐架:鐵(鍍鉻) 爐頭:鍍鋁鋼板		
淨重	約 1. 4kg		
連續燃燒時間	約1小時 以最大火力將新品瓦斯罐用盡時的實測值 氣溫 20℃~ 25℃		
可使用的鍋具尺寸	鍋底直徑 15 cm 以上,20 cm 以下		
製造廠商	廣東省中山市艾尼詩登生活電器有限公司		
商品原產地	中國		

### 請購買符合BSMICNS14530認證之瓦斯罐,規格如下:

容量	250g
主原料	丁烷瓦斯
使用期間	約1小時
瓦斯罐材質	鍍錫鋼板

使用時間為維持初期最大燃燒狀態的 時間。當瓦斯罐的溫度降低使火力減 弱時會持續更久。

P4 P5







P9



禁止用於夏天的沙灘等

日光容易使瓦斯罐過熱的場所

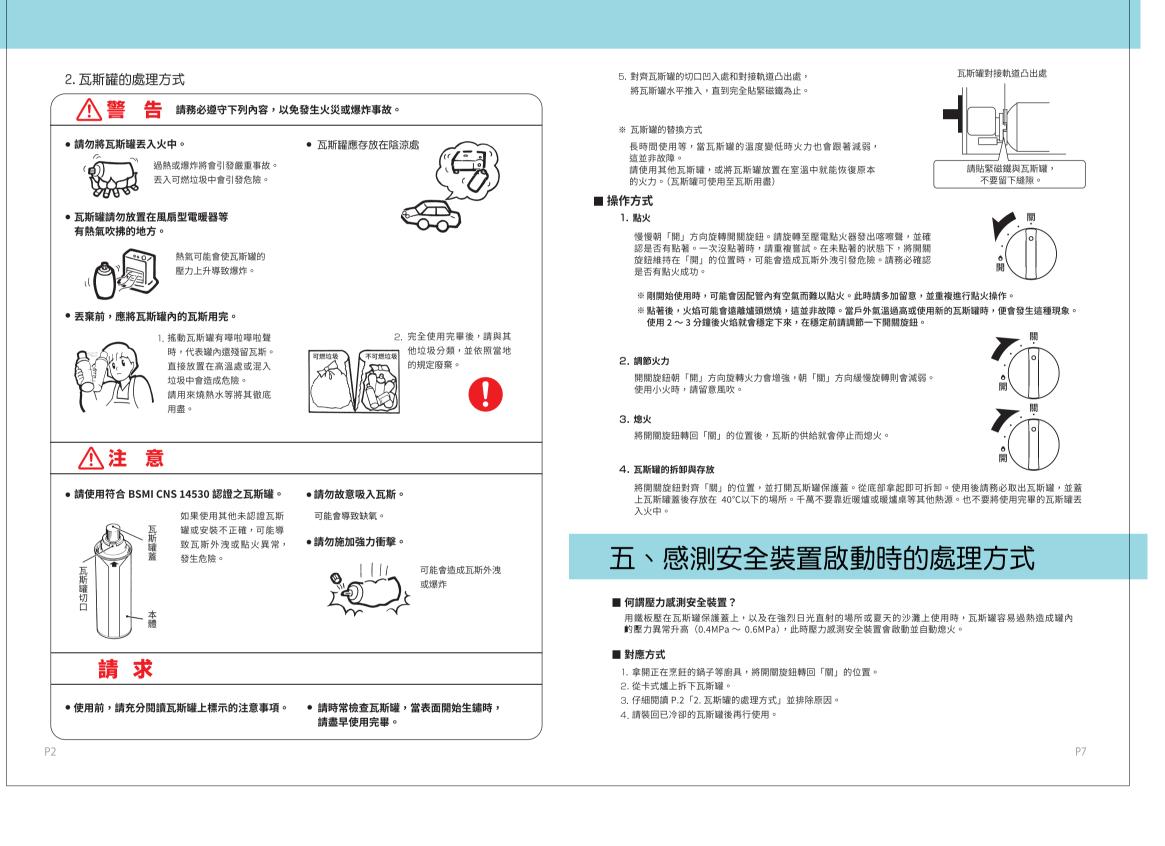

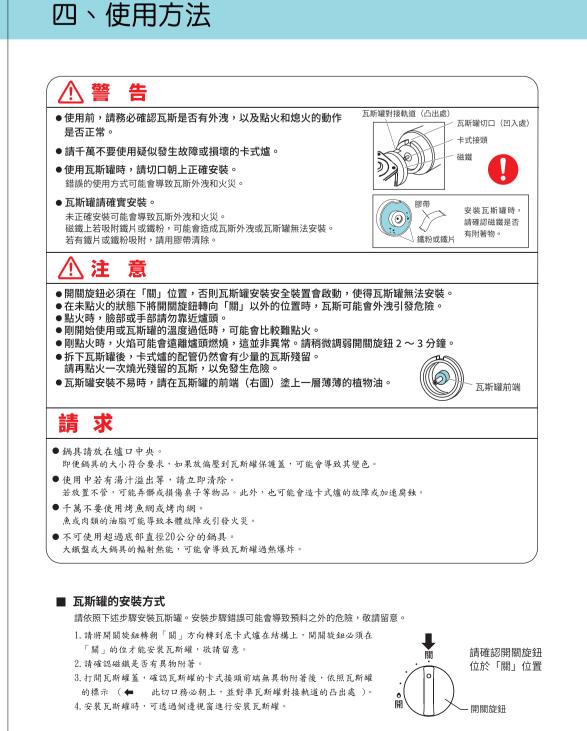

更換新的瓦斯罐


更換新的瓦斯罐

用膠帶去除鐵片或鐵粉

瓦斯用盡

P8

※ 室溫或瓦斯罐溫度過低時,火焰可能會變小,卡式爐並無異常。

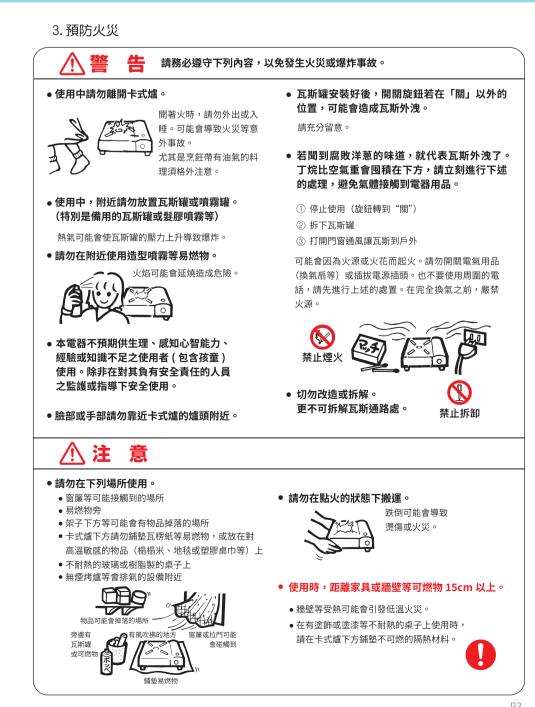




。或是用鋁箔紙等包覆導熱爐

架或烤網的使用方式。以及用

鋁箔紙等包裹食材烹飪。

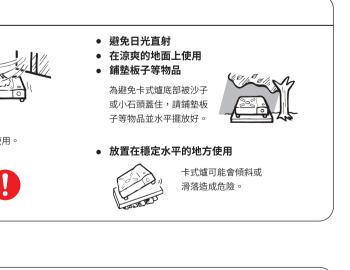

• 使用中請勿傾斜或搬運卡式爐。

會變熱,這並非異常。

• 使用中請特別留意孩童的安全。

• 請在可充分換氣(進氣和排氣)的場所。

衣物掉落可能引燃造成危險。

使用中或使用後,請暫時不要用手觸碰。

卡式爐內有導熱板,使用中或使用後瓦斯罐可能

異常燃燒或發生緊急狀況時不要驚慌,請將開關旋

鈕轉到「關」並拆下瓦斯罐。請參照「故障或異常

的分辨與處理方式」(P.8) 進行對應。

(1) 請拿開正在烹飪的鍋子等器具。 (2)將開關旋鈕回歸「關」的位置,並打開瓦斯罐保護蓋。從底部拿起即可取出瓦斯罐。 (3) 請排除讓瓦斯罐溫度上升的原因後再行使用。瓦斯罐在高溫的狀態下,會啟動壓力感測裝置而無法點火。 請務必冷卻瓦斯罐或使用其他的瓦斯罐。 (4) 安裝好瓦斯罐後,請用力按壓重置桿進行解除。(參照 P.7「壓力感測安全裝置啟動時的處理方式」)

## 三、商品規格

卡式爐溫度升高時可能會造成

燙傷,請勿用手觸碰或移動。

使用中,請時常開窗或

打開換氣扇通風。在門

窗緊閉的房間內長時間

使用會消耗空氣中的氧

氣,可能會因不完全燃

燒導致一氧化碳中毒。

使用瓦斯	丁烷瓦斯
瓦斯消耗量	約100 g / 小時 (周遭溫度 20°C)
點火方式	壓電點火式
安全裝置	壓力感測安全裝置(內截式)
外觀尺寸(長X高X寬)	240x170x110 (mm)
材質	主體:鋼板(粉末塗層)/ 鍍鋅鋼板(粉末塗層 滴盤:鍍鋁鋼板(耐熱塗層), 爐架:鐵(鍍鉻) 爐頭:鍍鋁鋼板
淨重	約 1. 4kg
連續燃燒時間	約1小時 以最大火力將新品瓦斯罐用盡時的實測值 氣溫20°C~25°C
可使用的鍋具尺寸	鍋底直徑 15 cm 以上,20 cm 以下
製造廠商	廣東省中山市艾尼詩登生活電器有限公司
商品原產地	中國

• 除了點火和熄火外,使用中請時常確認是否正常燃燒。

萬一瓦斯罐過熱使內部壓力上升時,壓力感測安全裝置會啟動並自動熄滅火焰,此時請依下述方式對應。

請購買符合B	SMICNS14530認證	之瓦斯罐,規格如下:
容量	250g	│ 使用時間為維持初期最大燃燒狀態的   時間。當瓦斯罐的溫度降低使火力減
主原料	丁烷瓦斯	弱時會持續更久。
使用期間	約1小時	

瓦斯罐材質 鍍錫鋼板